BLAUPUNKT

AUTORADIO

Nissan A
7 646 340 318

8 622 400 410 BN 01/96

Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato

(D) Achtung:

Das Gerät hat keine interne Sicherung, Haupversorgung ist der Dauerplus. Daher muß das Gerät im Servicefall mit einer externen Sicherung abgesichert werden.

Erstmals wurde bei den Autoradiomodellen Nissan A und B ein neues Alarm-/Codiersystem eingeführt.

Die Autoradios müssen im Servicefall mit einer DECO-Box Bestellnr.: 8 620 105 043 angeschlossen werden.

(GB) Attention:

The unit does not contain an internal fuse.
The main supply is the permanent supply. Because of this, an external fuse must be used in a service case.

For the first time a new alarm- / code systeme has been introduced in the car radio models Nissan A und B.

In a service case these car radios have to be connected to a decoder "DECO-Box" part number: 8 620 105 043.

(F) Attention:

L´appareil ne contien pas un fusible interne.
L´alimentation principale est l´alimentation permanente.
Pour cette raison utiliser un fusible externe en cas de service.

Pour la première fois un nouveau système d´alarme et de code est introduit dans les autoradios Nissan A et B.

En cas de service les radios doivent être branchées avec un décodeur "DECO-Box", numéro de commande 8 620 105 043.

(E) Atención:

El aparato no contiene un fusible interno. La alimentación principal es la alimentación permanente.
Por ello utilizar un fusible exterior en caso de servicio.

Por la primera vez un nuevo sistema de alarma y de código es introducido en las autoradios Nissan A y B.

En el caso de servicio las radios deben ser conectados a un decodificador "DECO-Box", número de pedido 8 620 105 043.

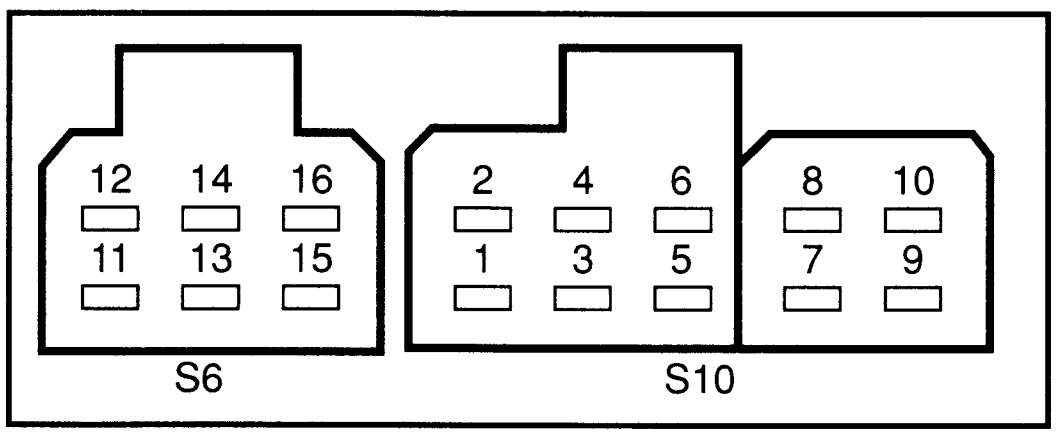

No.	S 6	No.	S 10
11	Immobilizer	1	LF-
12	Tel-Mute	2	LF+
13	LR-	3	RF-
14	LR+	4	RF+
15	RR-	5	AA
16	RR+	6	UD
		7	Alarm
		8	Illumination
		9	GND
		10	U-Zünd

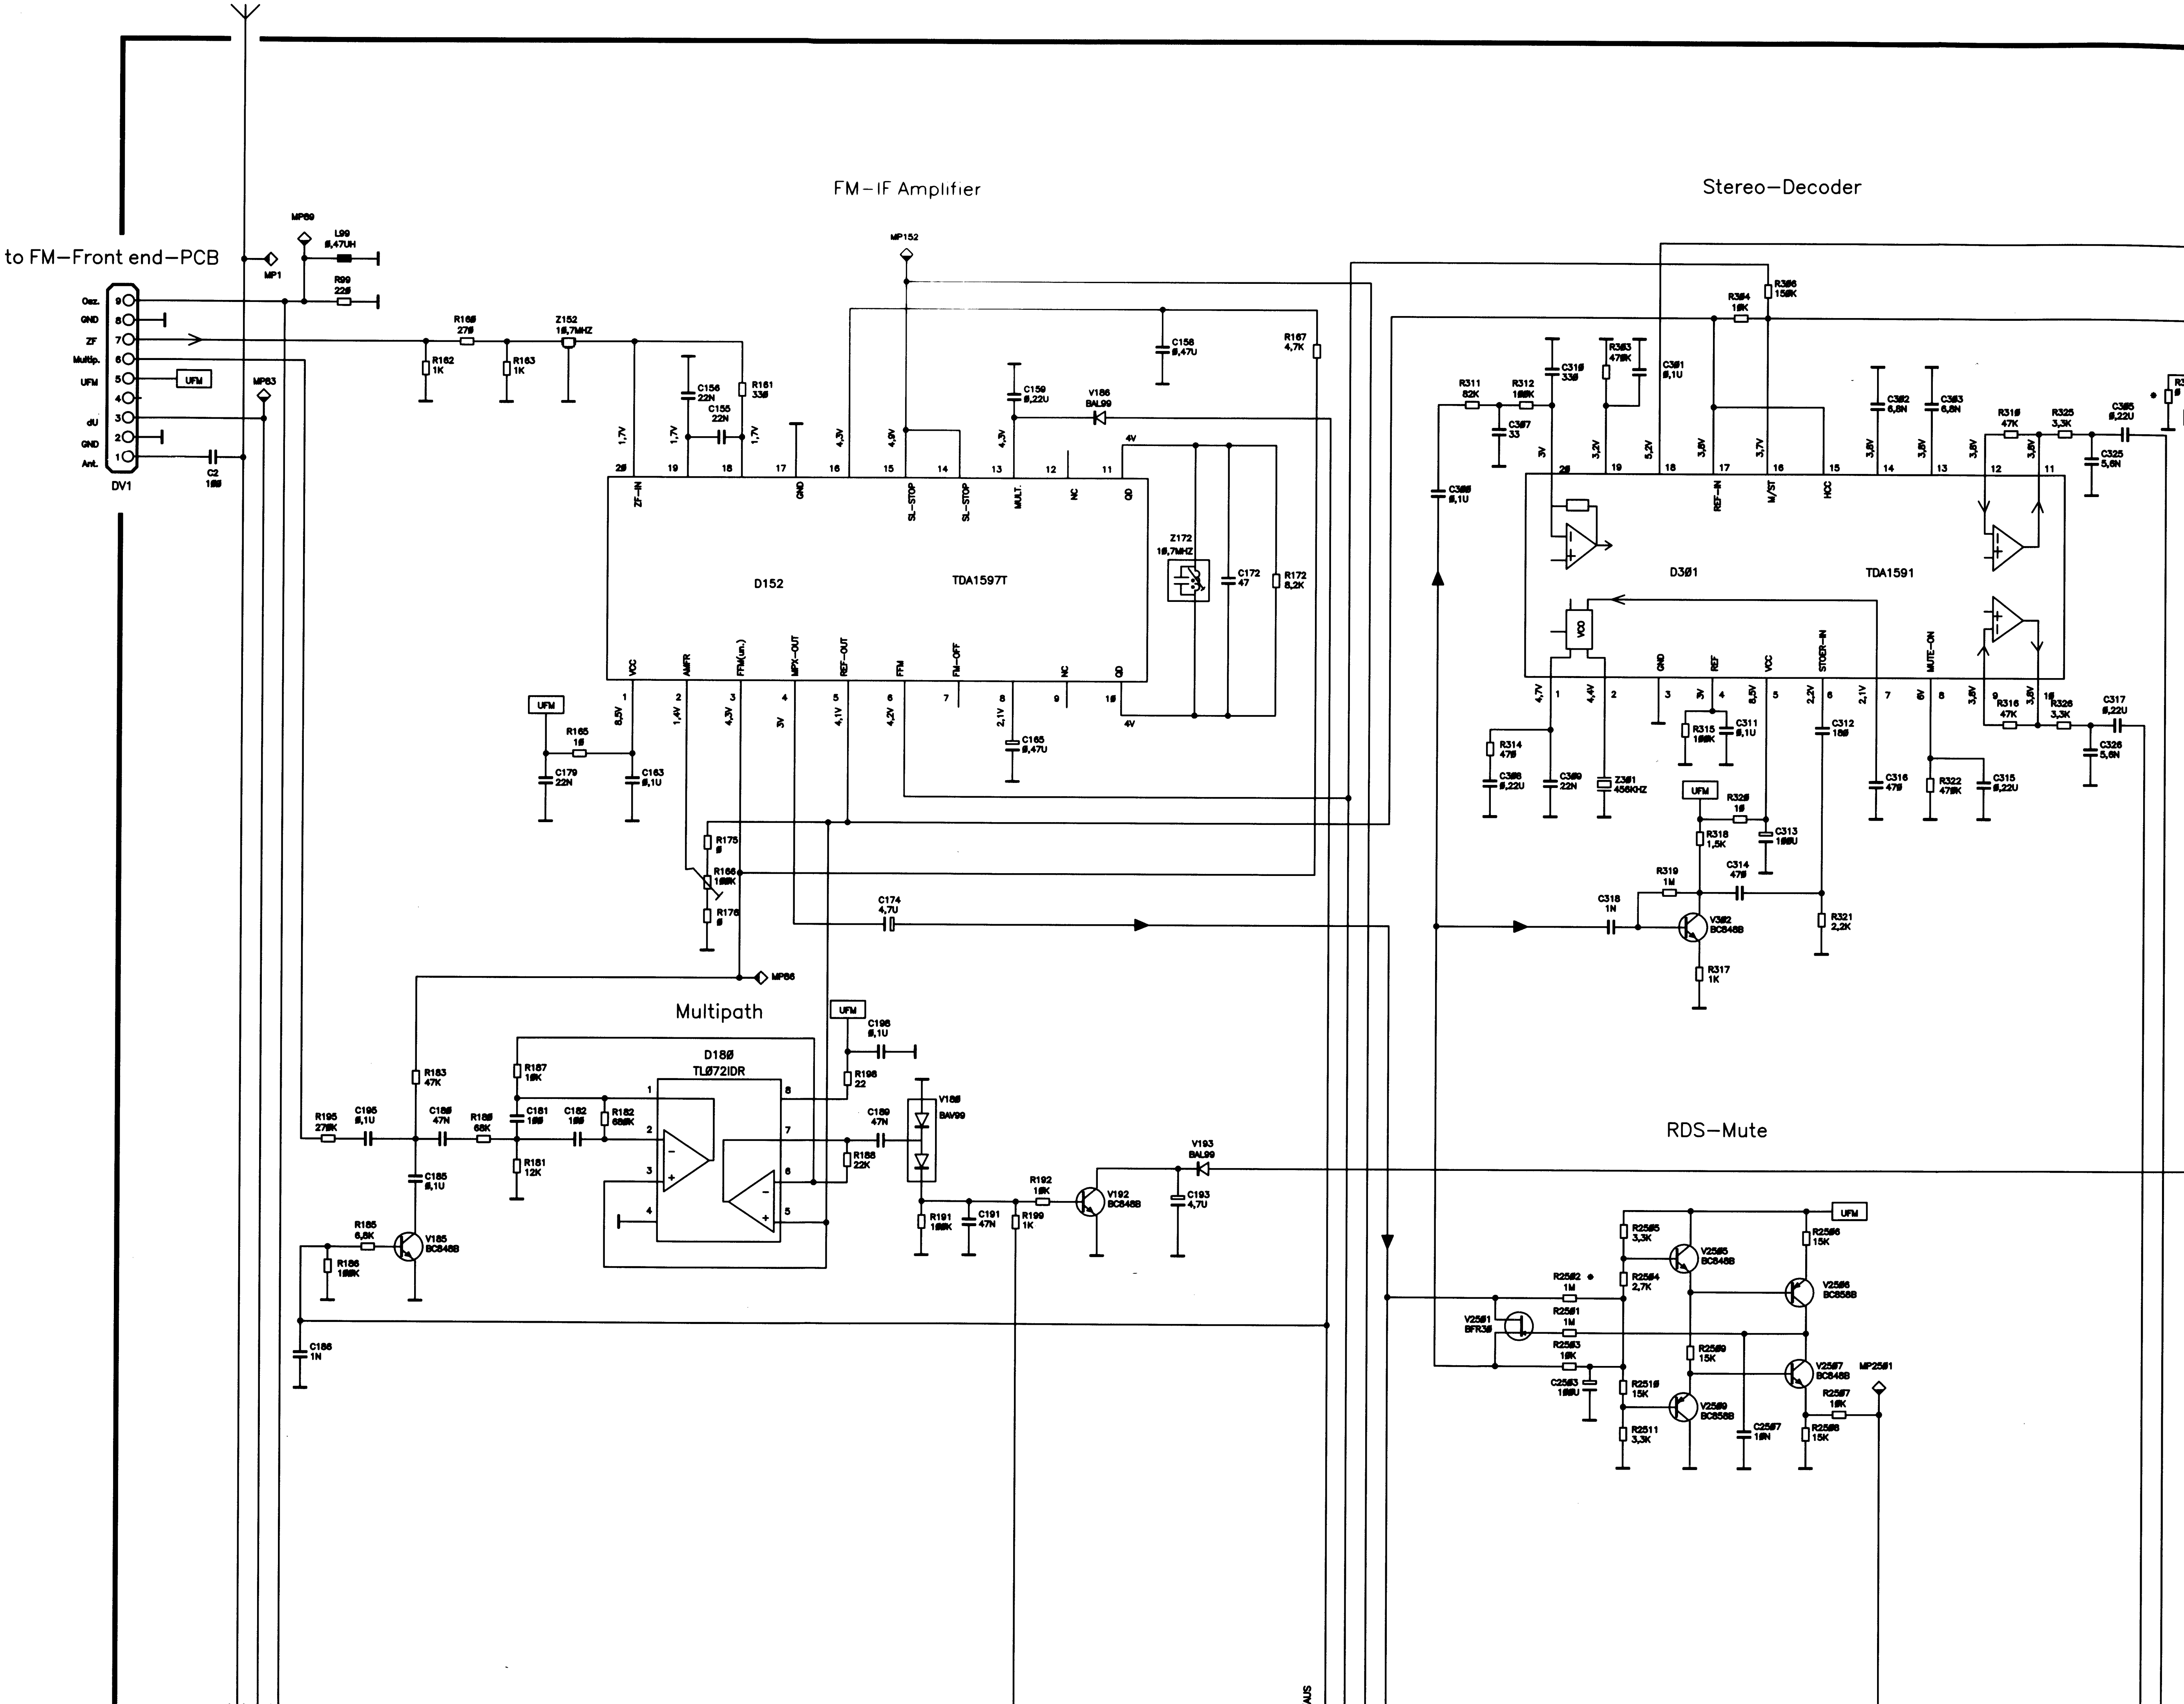
to FM–Front end–PCB
FM–IF Amplifier
Stereo–Decoder
Multipath
RDS–Mute
DV1
Osz.
GND
ZF
Multip.
UFM
dU
GND
Ant.
C2 100
MP69
L99 0,47UH
R99 220
MP1
MP63
R160 270
R162 1K
R163 1K
Z152 10,7MHZ
C156 22N
C155 22N
R161 330
MP152
C159 0,22U
V186 BAL99
C158 0,47U
R167 4,7K
Z172 10,7MHZ
C172 47
R172 8,2K
D152
TDA1597T
ZF–IN
GND
SL–STOP
MULT.
NC
QD
VCC
AMFR
FFM(un.)
MPX–OUT
REF–OUT
FFM
FM–OFF
R165 10
C179 22N
C163 0,1U
C165 0,47U
R175 0
R166 100K
R176 0
C174 4,7U
MP66
D180
TL072IDR
R183 47K
R195 270K
C195 0,1U
C180 47N
R180 68K
R187 10K
C181 100
C182 100
R182 680K
R181 12K
C185 0,1U
R185 6,8K
V185 BC848B
R186 100K
C186 1N
C196 0,1U
R196 22
C189 47N
R188 22K
V189 BAV99
R191 100K
C191 47N
R192 10K
R199 1K
V192 BC848B
V193 BAL99
C193 4,7U
AUS
R311 82K
R312 100K
C307 33
C310 330
R303 470K
C301 0,1U
R304 10K
R306 150K
C300 0,1U
C302 6,8N
C303 6,8N
R310 47K
R325 3,3K
C305 0,22U
C325 5,6N
D301
TDA1591
REF–IN
M/ST
HCC
VCO
GND
REF
VCC
STOER–IN
MUTE–ON
R314 470
C308 0,22U
C309 22N
Z301 456KHZ
R315 100K
C311 0,1U
C312 100
C316 470
R322 470K
C315 0,22U
R316 47K
R326 3,3K
C317 0,22U
C326 5,6N
UFM
R320 10
R318 1,5K
C313 100U
R319 1M
C314 470
C318 1N
V302 BC848B
R321 2,2K
R317 1K
R2505 3,3K
V2505 BC848B
R2506 15K
V2506 BC858B
R2502 1M
R2504 2,7K
V2501 BFR30
R2501 1M
R2503 10K
C2503 100U
R2509 15K
R2510 15K
V2509 BC858B
R2511 3,3K
C2507 10N
V2507 BC848B
MP2501
R2507 10K
R2508 15K

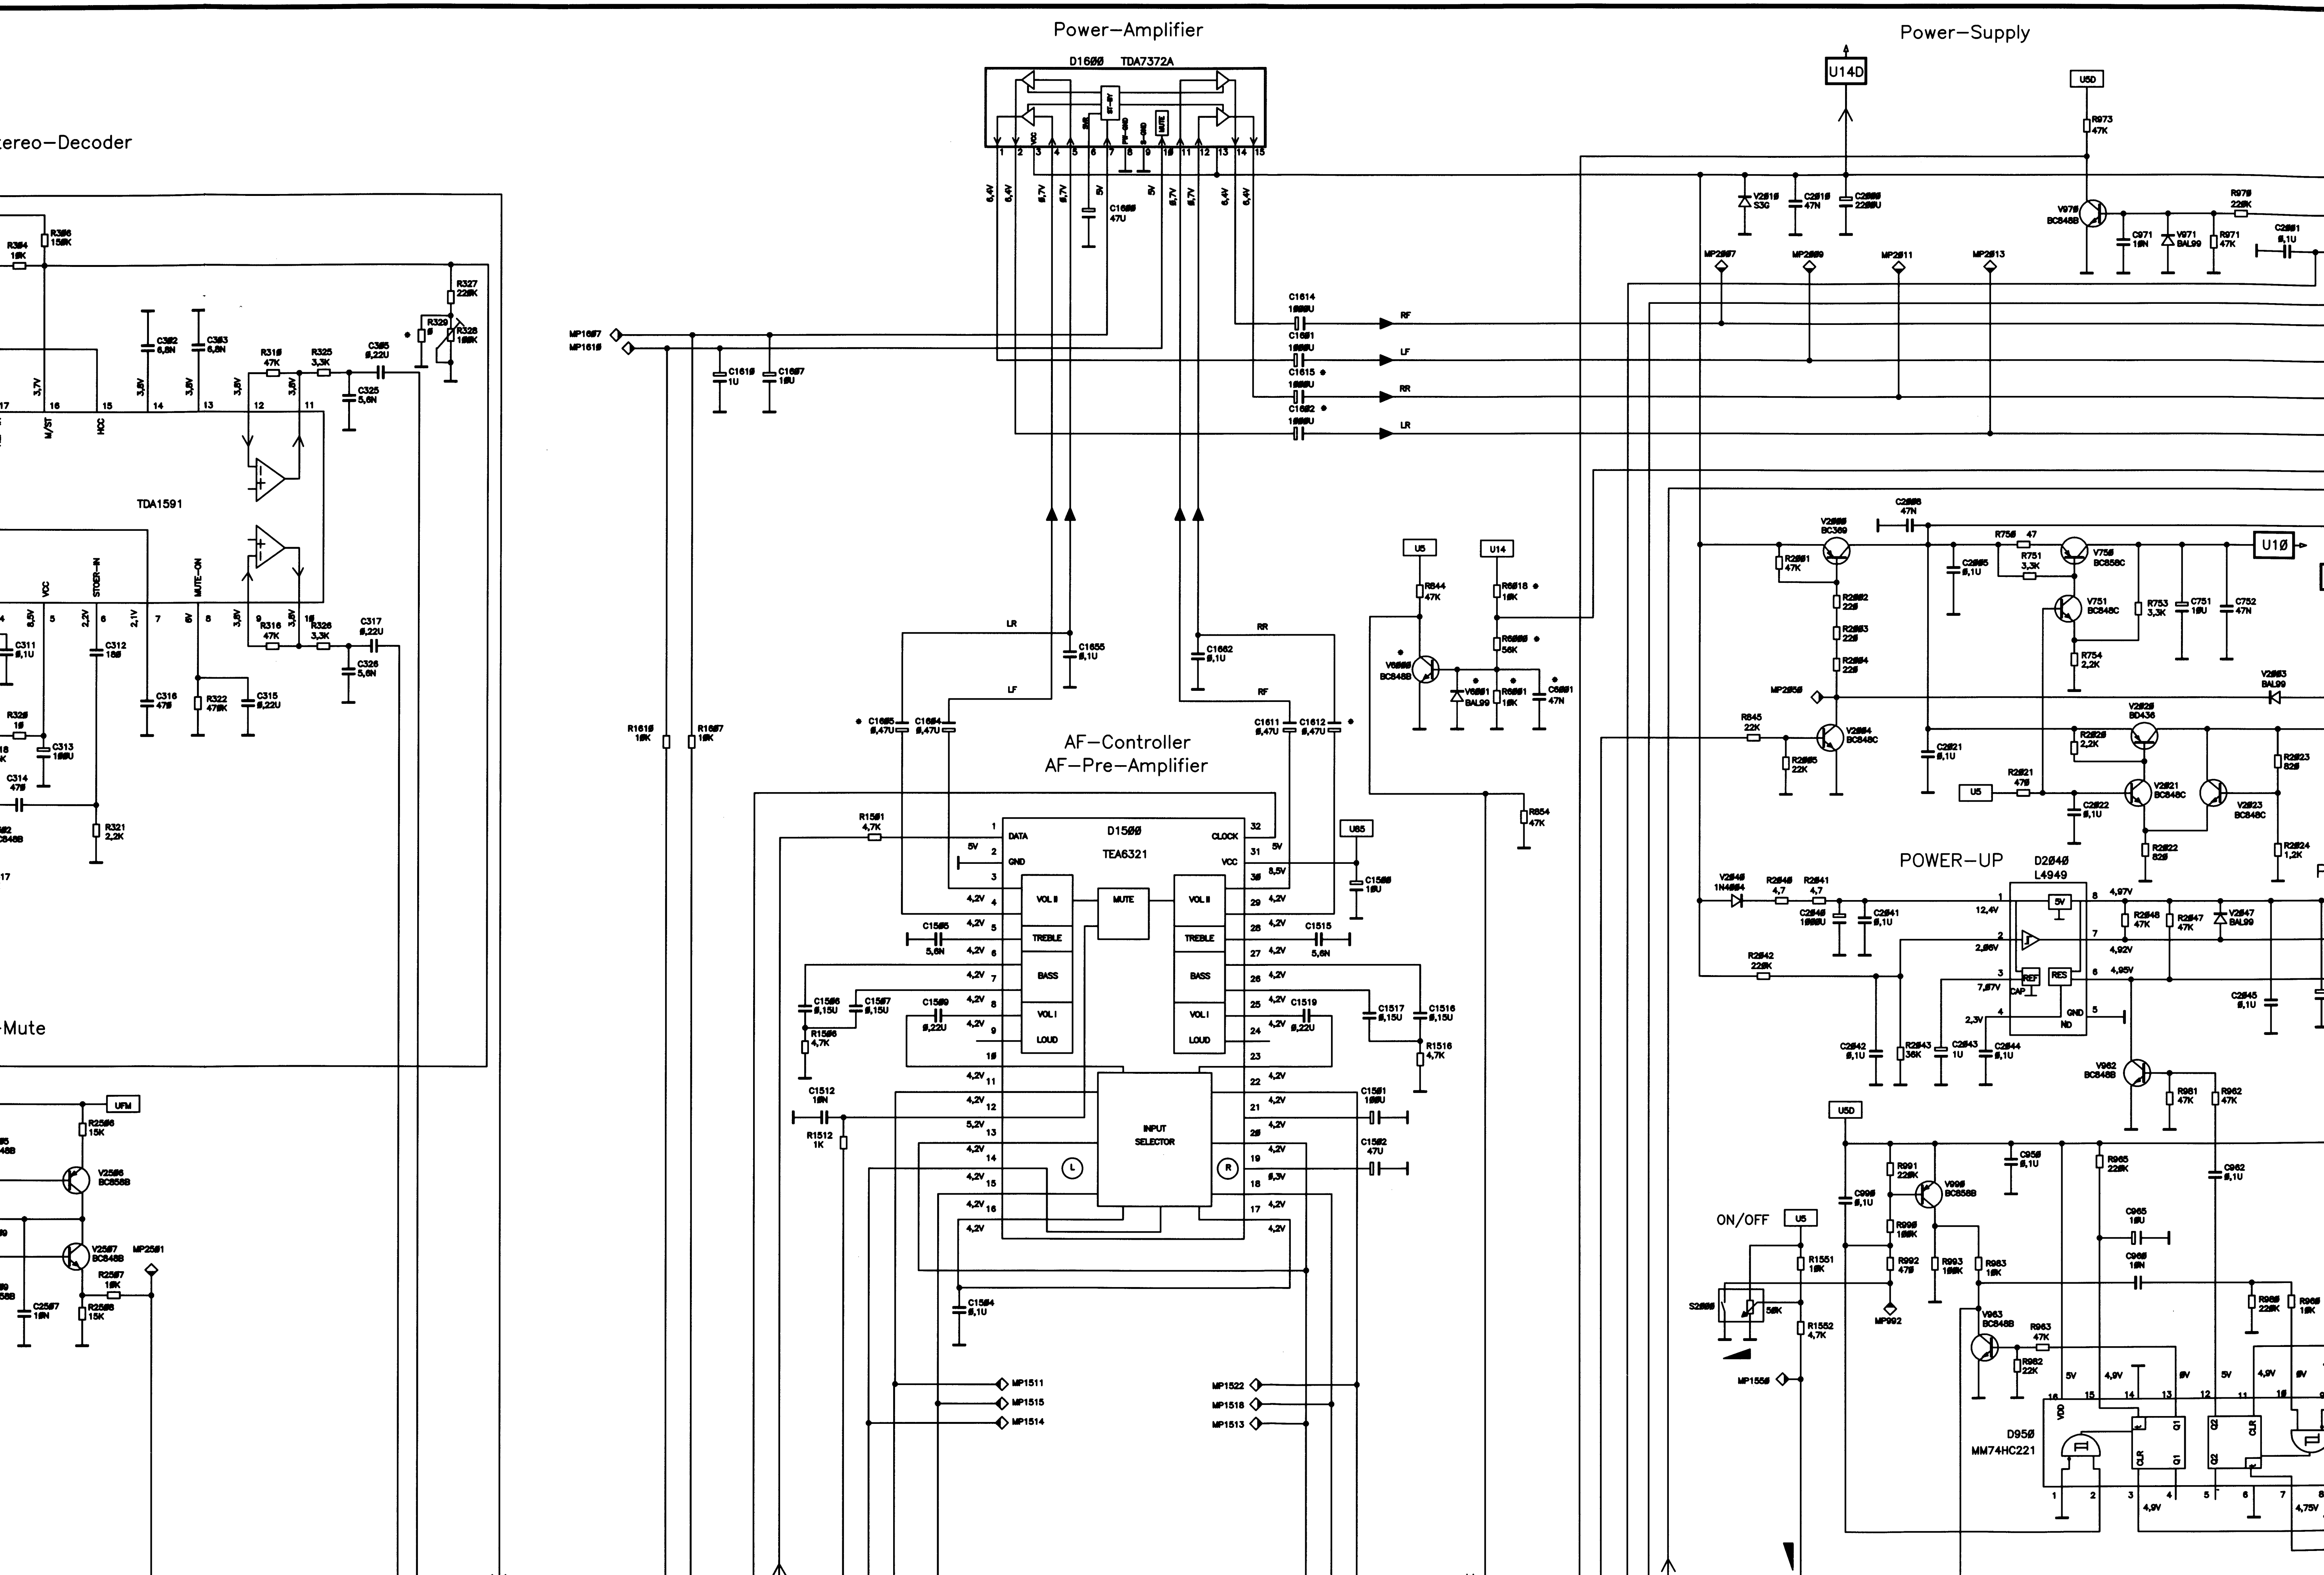
Power–Amplifier
D1600 TDA7372A
Power–Supply
U14D
U5D
tereo–Decoder
TDA1591
M/ST
HCC
VCC
STOER–IN
MUTE–ON
–Mute
UFM
V2506 BC858B
V2507 BC848B
MP2501
MP1607
MP1610
R1610 10K
R1607 10K
C1610 1U
C1607 10U
C1614 1000U
C1601 1000U
C1615 1000U
C1602 1000U
RF
LF
RR
LR
C1605 0,47U
C1604 0,47U
C1611 0,47U
C1612 0,47U
C1655 0,1U
C1662 0,1U
AF–Controller
AF–Pre–Amplifier
D1500
TEA6321
DATA
GND
CLOCK
VCC
VOL II
TREBLE
BASS
VOL I
LOUD
MUTE
INPUT SELECTOR
L
R
U85
R1501 4,7K
R1512 1K
C1512 10N
C1504 0,1U
MP1511
MP1515
MP1514
MP1522
MP1518
MP1513
U5
U14
V6000 BC848B
V6001 BAL99
R6018 10K
R6000 56K
R6001 10K
C6001 47N
R644 47K
R654 47K
MP2007
MP2009
MP2011
MP2013
V2010 S3G
C2010 47N
C2000 2200U
R973 47K
V970 BC848B
C971 10N
V971 BAL99
R971 47K
R970 220K
C2001 0,1U
V2000 BC369
C2006 47N
R750 47
R751 3,3K
V750 BC858C
V751 BC848C
R753 3,3K
C751 10U
C752 47N
R754 2,2K
U10
R2001 47K
C2005 0,1U
R2002 220
R2003 220
R2004 220
MP2050
V2003 BAL99
R645 22K
V2004 BC848C
R2005 22K
C2021 0,1U
V2020 BD436
R2020 2,2K
R2021 470
C2022 0,1U
V2021 BC848C
V2023 BC848C
R2023 820
R2024 1,2K
R2022 820
POWER–UP
D2040
L4949
V2040 1N4004
R2040 4,7
R2041 4,7
C2040 1000U
C2041 0,1U
R2048 47K
R2047 47K
V2047 BAL99
R2042 220K
C2042 0,1U
R2043 36K
C2043 1U
C2044 0,1U
C2045 0,1U
REF
RES
CAP
GND
ND
V962 BC848B
R961 47K
R962 47K
ON/OFF
S2000
R1551 10K
R1552 4,7K
MP1550
C990 0,1U
R991 220K
V990 BC858B
R990 100K
R992 470
R993 100K
MP992
R983 10K
V963 BC848B
R963 47K
R982 22K
C950 0,1U
R965 220K
C962 0,1U
C965 10U
C966 10N
R968 220K
R969 10K
D950
MM74HC221
CLR
VDD

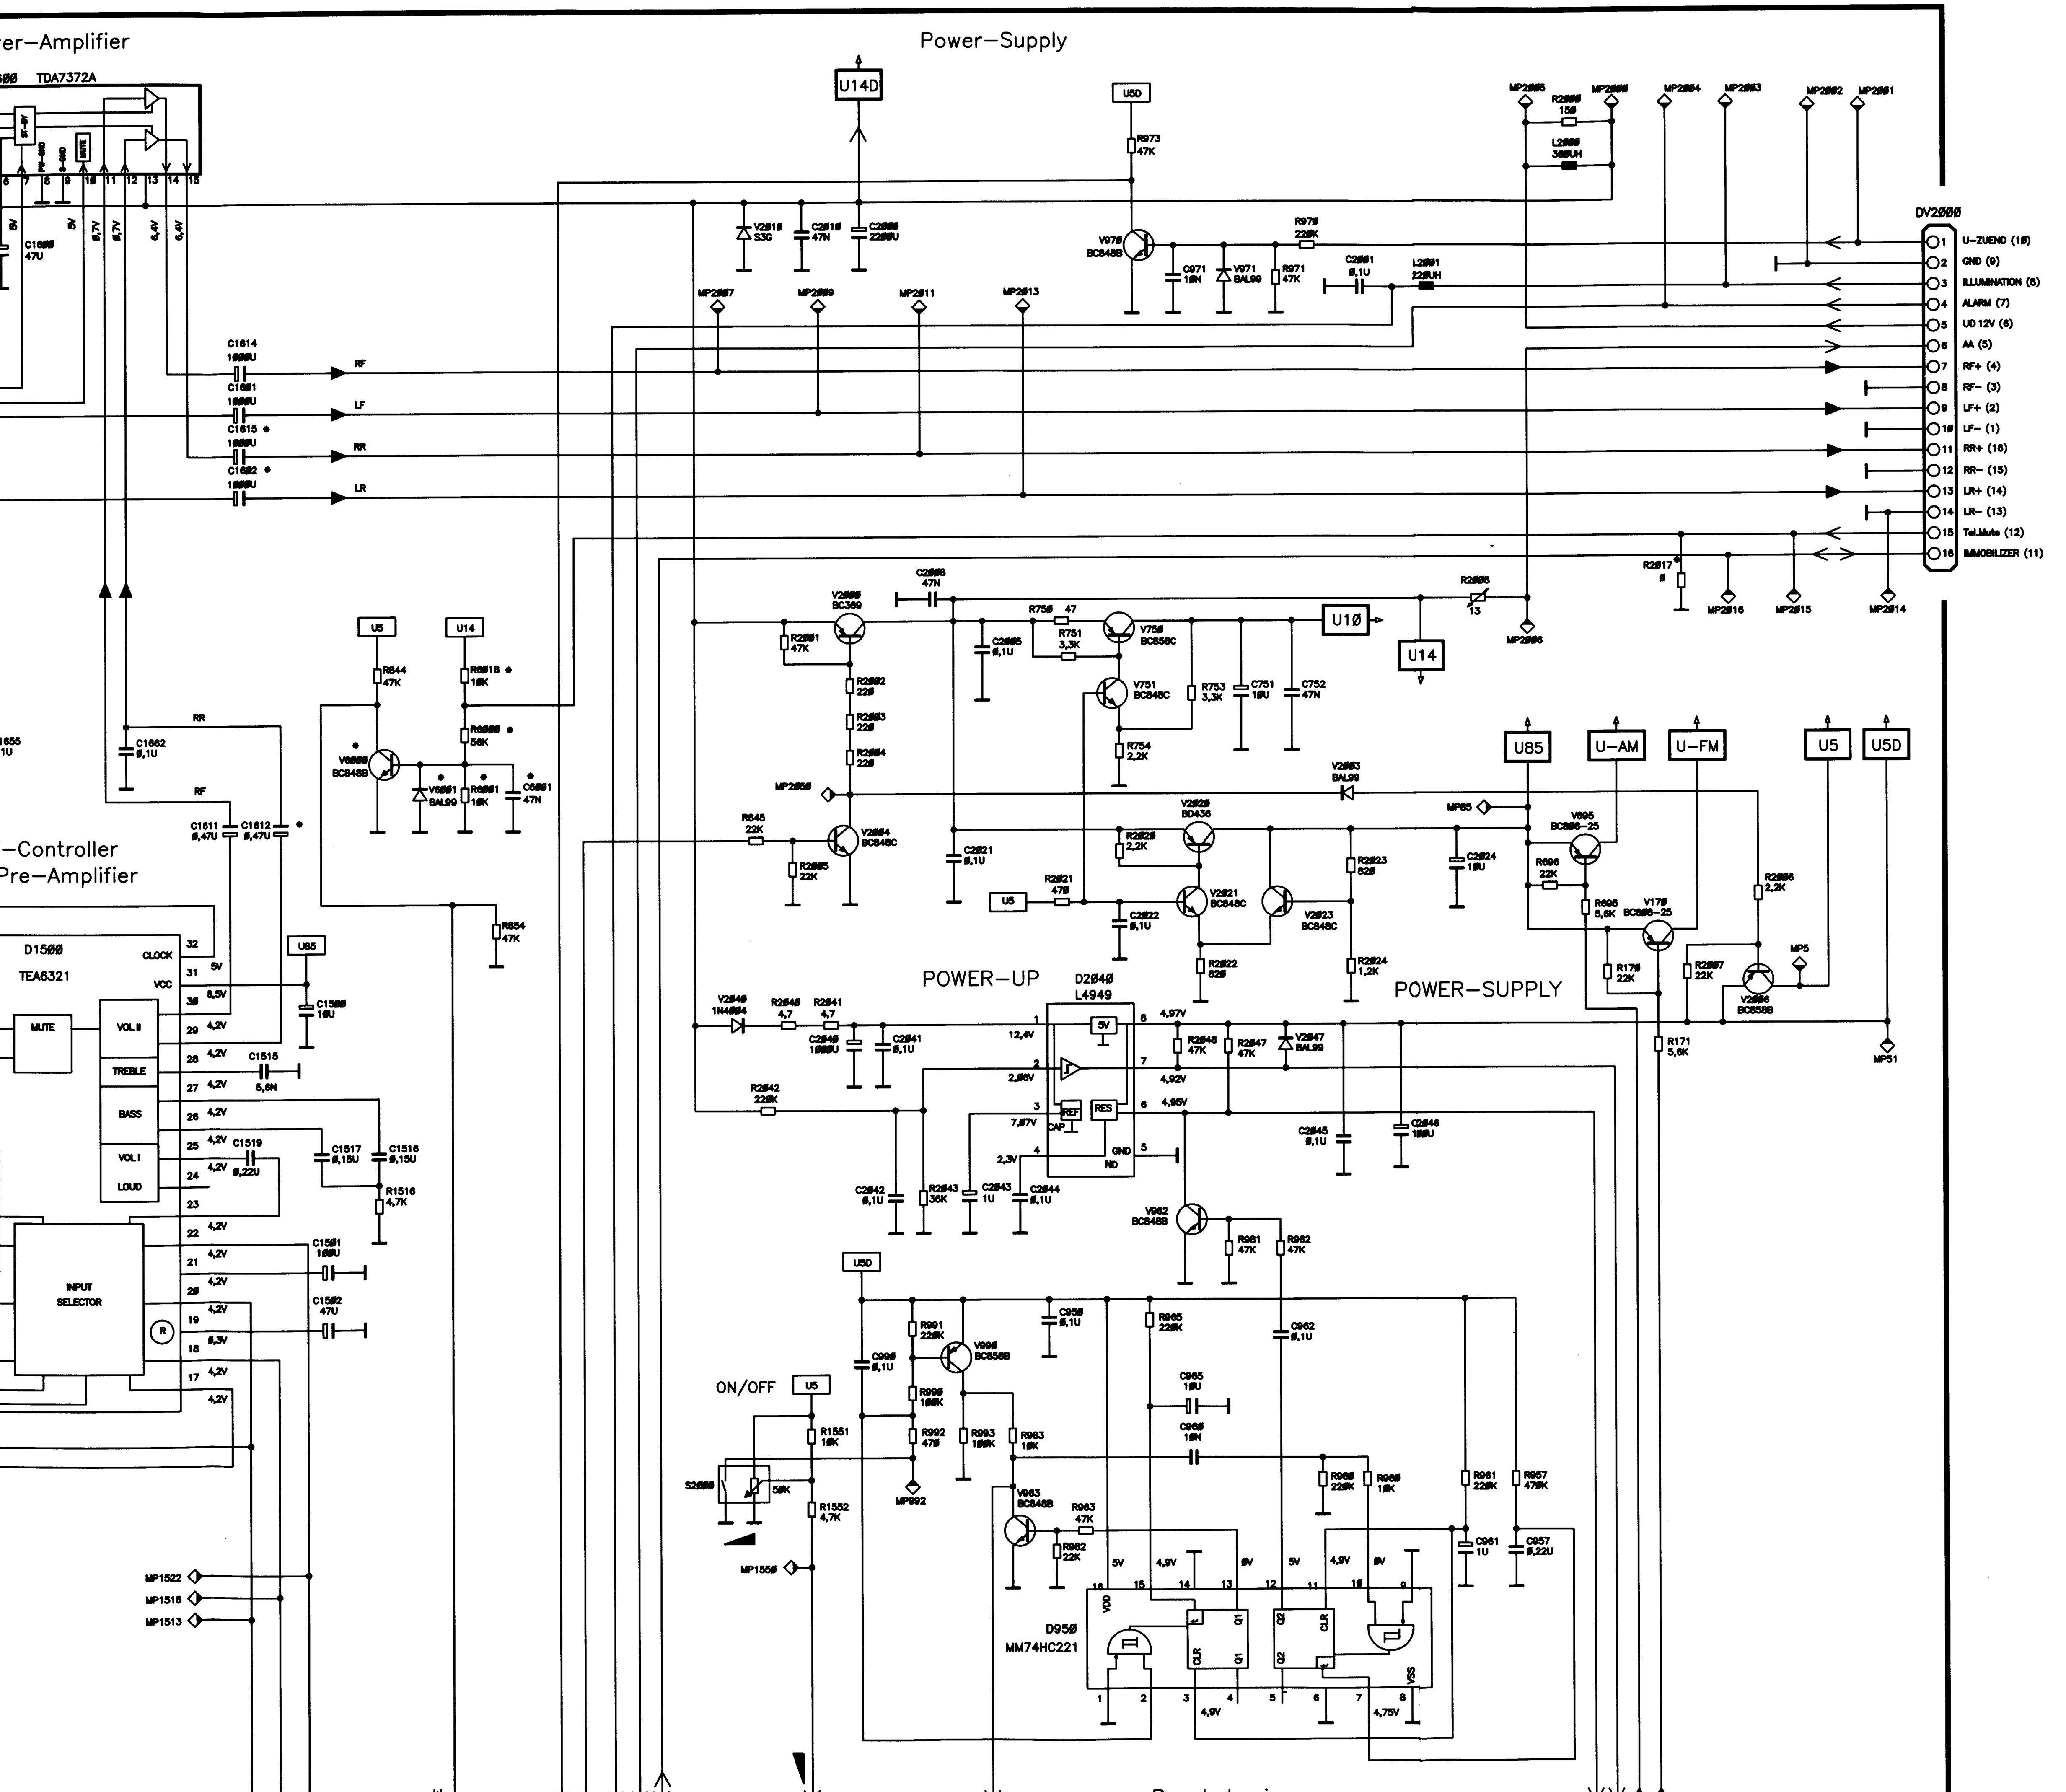

er–Amplifier
TDA7372A
Power–Supply
U14D
U5D
R973 47K
V970 BC848B
C971 10N
V971 BAL99
R971 47K
R970 220K
C2001 0,1U
L2001 220UH
V2010 S3C
C2010 47N
C2000 2200U
MP2005
R2000 150
L2000 360UH
MP2000
MP2004
MP2003
MP2002
MP2001
MP2007
MP2009
MP2011
MP2013
DV2000
U–ZUEND (10)
GND (9)
ILLUMINATION (8)
ALARM (7)
UD 12V (6)
AA (5)
RF+ (4)
RF– (3)
LF+ (2)
LF– (1)
RR+ (16)
RR– (15)
LR+ (14)
LR– (13)
Tel.Mute (12)
IMMOBILIZER (11)
C1614 1000U
C1601 1000U
C1615
C1602 1000U
RF
LF
RR
LR
C1600 47U
R2017 0
MP2016
MP2015
MP2014
R2006 13
MP2006
V2000 BC369
R2001 47K
C2006 47N
R750 47
R751 3,3K
V750 BC858C
C2005 0,1U
U10
U14
V751 BC848C
R753 3,3K
C751 10U
C752 47N
R754 2,2K
R2002 220
R2003 220
R2004 220
U5
U14
R644 47K
R6018 10K
R6000 56K
V6000 BC848B
V6001 BAL99
R6001 10K
C6001 47N
C1662 0,1U
RR
RF
C1611 0,47U
C1612 0,47U
MP2050
R645 22K
V2004 BC848C
R2005 22K
V2003 BAL99
U85
U–AM
U–FM
U5
U5D
MP65
V2020 BD436
R2020 2,2K
C2021 0,1U
R2021 470
U5
C2022 0,1U
V2021 BC848C
V2023 BC848C
R2023 820
C2024 10U
V695 BC858–25
R696 22K
R695 5,6K
V170 BC858–25
R2026 2,2K
R2022 820
R2024 1,2K
R170 22K
R2027 22K
V2026 BC858B
MP5
R171 5,6K
MP51
R654 47K
–Controller
Pre–Amplifier
D1500
TEA6321
CLOCK
VCC
MUTE
VOL II
TREBLE
BASS
VOL I
LOUD
INPUT SELECTOR
U85
C1500 10U
C1515 5,6N
C1519 0,22U
C1517 0,15U
C1516 0,15U
R1516 4,7K
C1501 100U
C1502 47U
MP1522
MP1518
MP1513
POWER–UP
D2040
L4949
POWER–SUPPLY
V2040 1N4004
R2040 4,7
R2041 4,7
C2040 1000U
C2041 0,1U
R2042 220K
12,4V
2,86V
7,07V
2,3V
4,97V
4,92V
4,95V
REF
RES
CAP
GND
5V
R2048 47K
R2047 47K
V2047 BAL99
C2045 0,1U
C2046 100U
C2042 0,1U
R2043 36K
C2043 1U
C2044 0,1U
V962 BC848B
R961 47K
R962 47K
U5D
C990 0,1U
R991 220K
V990 BC858B
C950 0,1U
R965 220K
C962 0,1U
C965 10U
C966 10N
ON/OFF
U5
R1551 10K
R1552 4,7K
S2000
50K
R990 100K
R992 470
MP992
R993 100K
R983 10K
V963 BC848B
R963 47K
R982 22K
R966 220K
R968 10K
R961 220K
R957 470K
C961 1U
C957 0,22U
MP1550
D950
MM74HC221
VDD
CLR
Q1
Q2
VSS

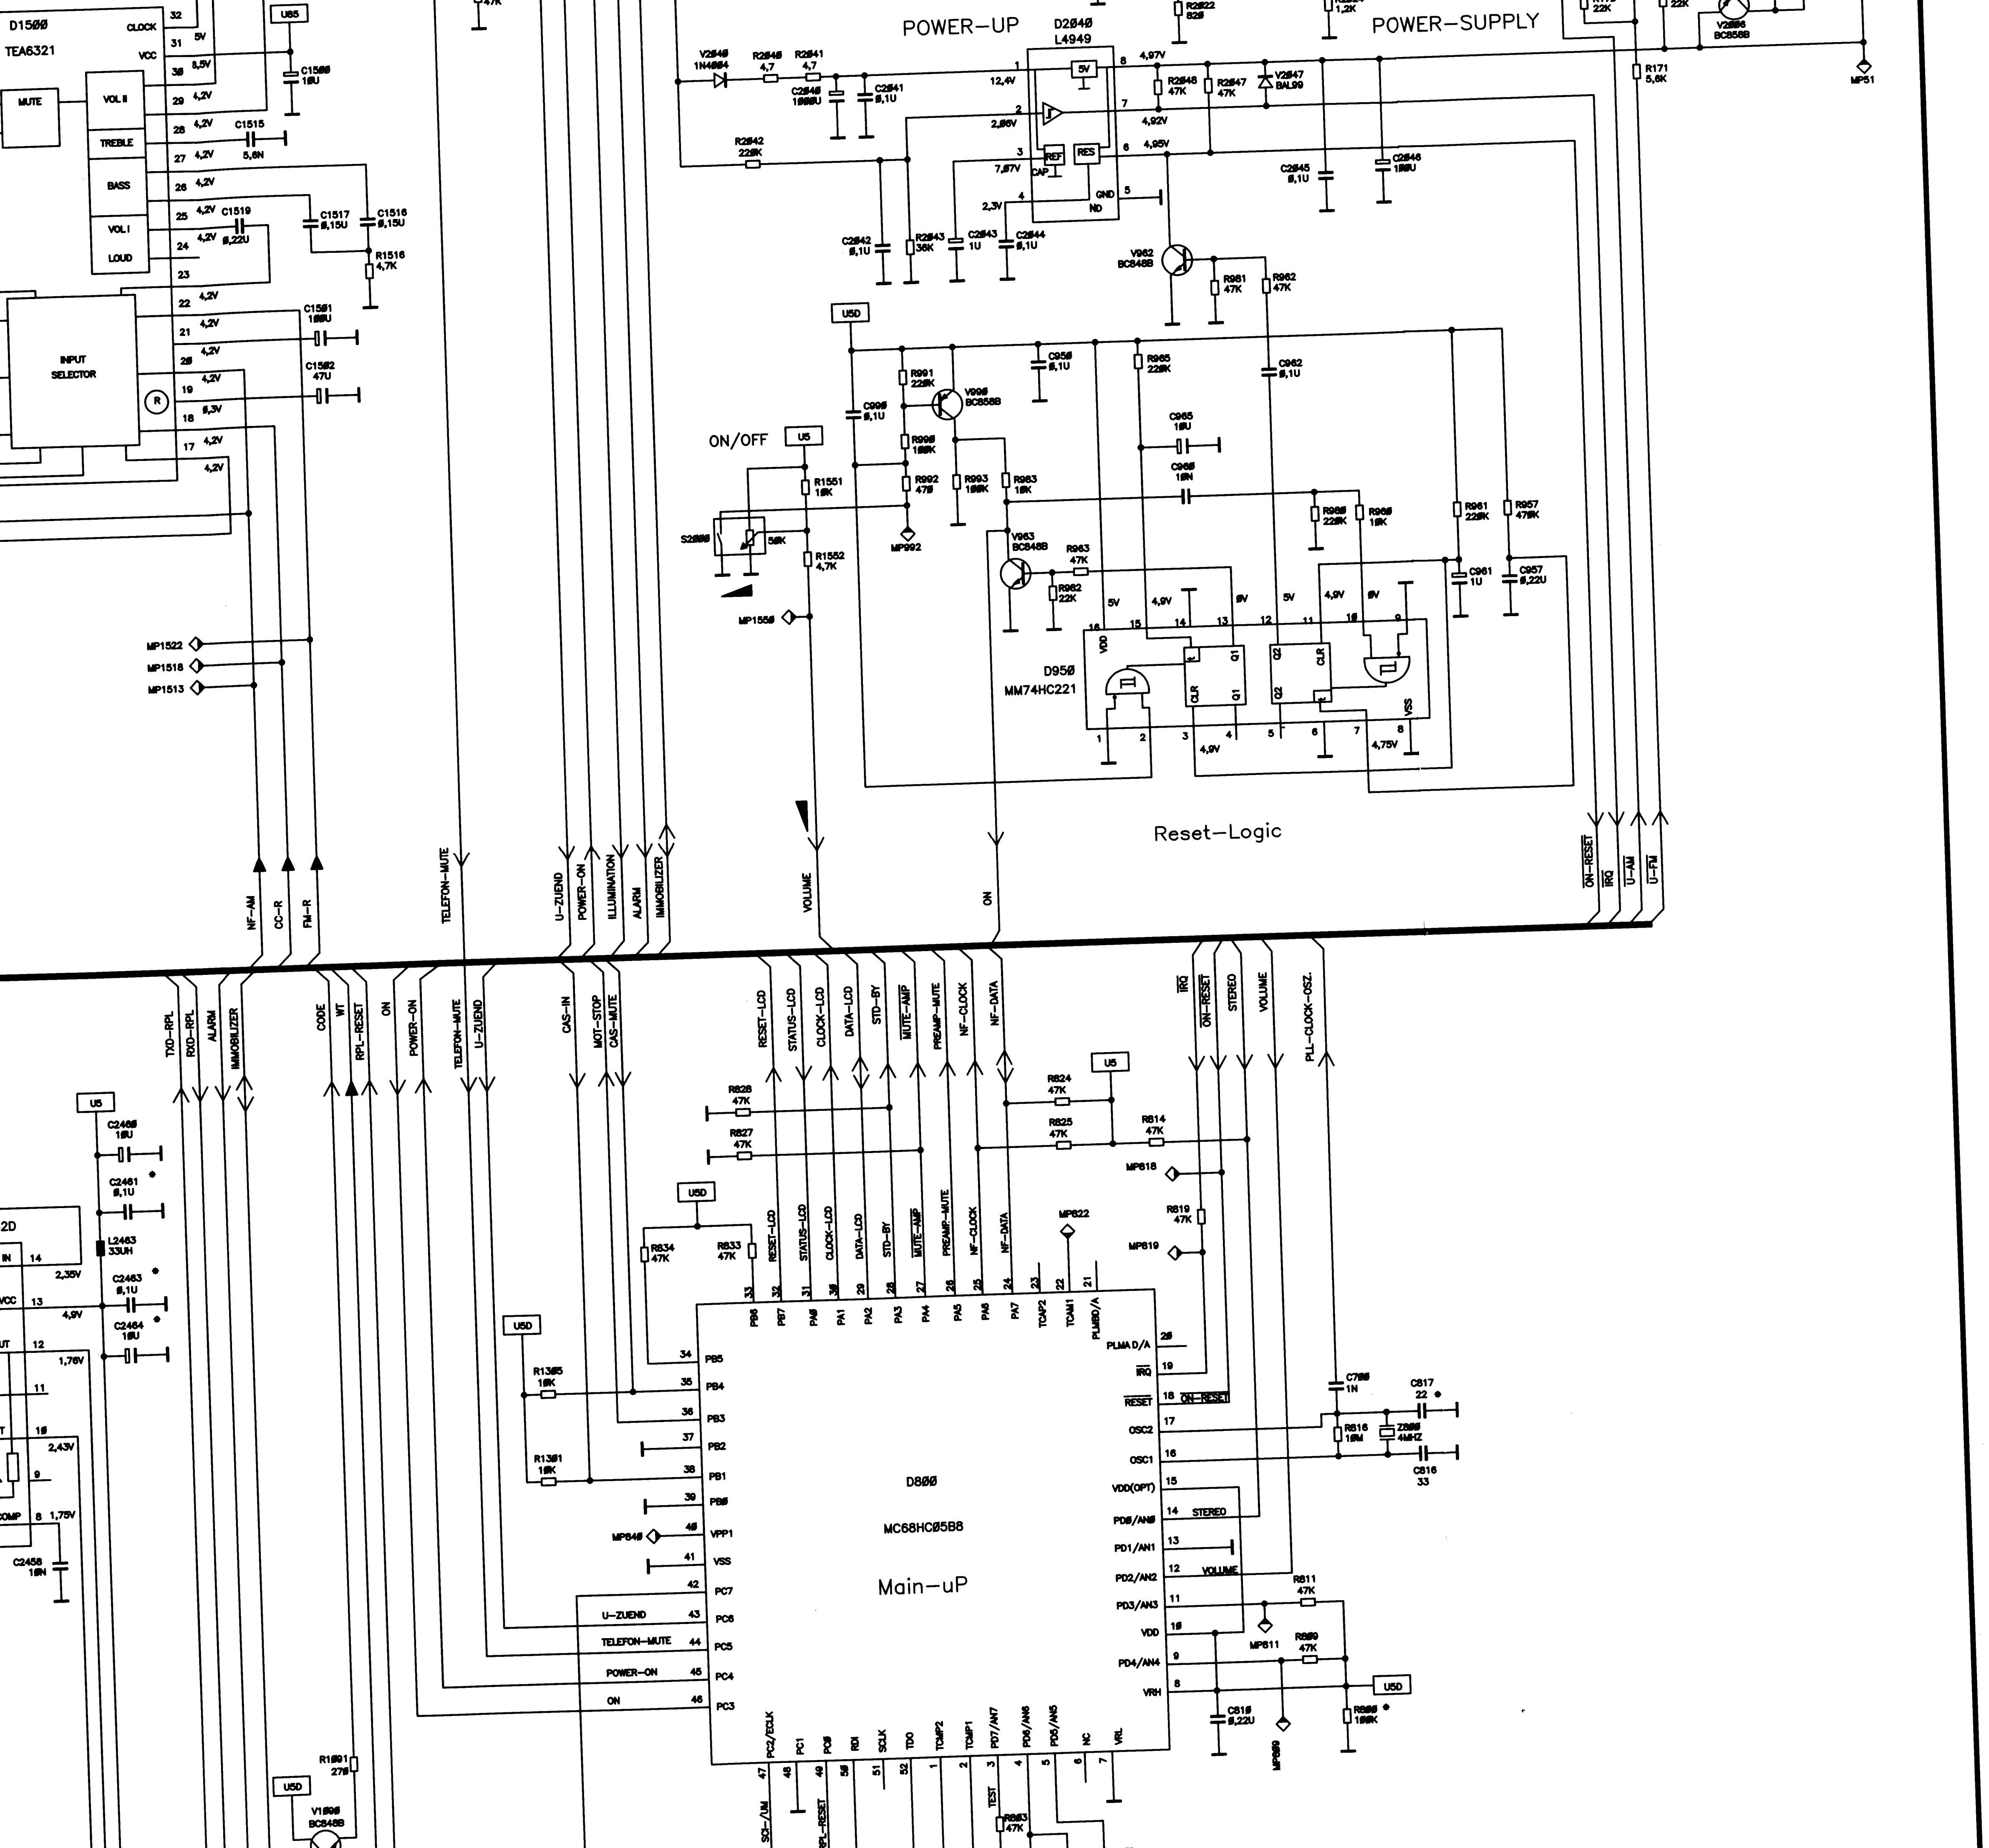
POWER-UP
POWER-SUPPLY
D2040
L4949
D1500
TEA6321
MUTE
VOL II
TREBLE
BASS
VOL I
LOUD
INPUT SELECTOR
ON/OFF
S2000
Reset-Logic
D950
MM74HC221
V990 BC858B
V962 BC848B
V963 BC848B
V2047 BAL99
V2040 1N4004
NF-AM
CC-R
FM-R
TELEFON-MUTE
U-ZUEND
POWER-ON
ILLUMINATION
ALARM
IMMOBILIZER
VOLUME
ON
ON-RESET
IRQ
U-AM
U-FM
TXD-RPL
RXD-RPL
CODE
WT
RPL-RESET
CAS-IN
MOT-STOP
CAS-MUTE
RESET-LCD
STATUS-LCD
CLOCK-LCD
DATA-LCD
STD-BY
MUTE-AMP
PREAMP-MUTE
NF-CLOCK
NF-DATA
STEREO
PLL-CLOCK-OSZ.
D800
MC68HC05B8
Main-uP
Z800 4MHZ
MP1522
MP1518
MP1513
MP1550
MP992
MP51
MP618
MP619
MP622
MP640
MP611
MP609
U5
U5D
U85
L2463 33UH
V1500 BC848B

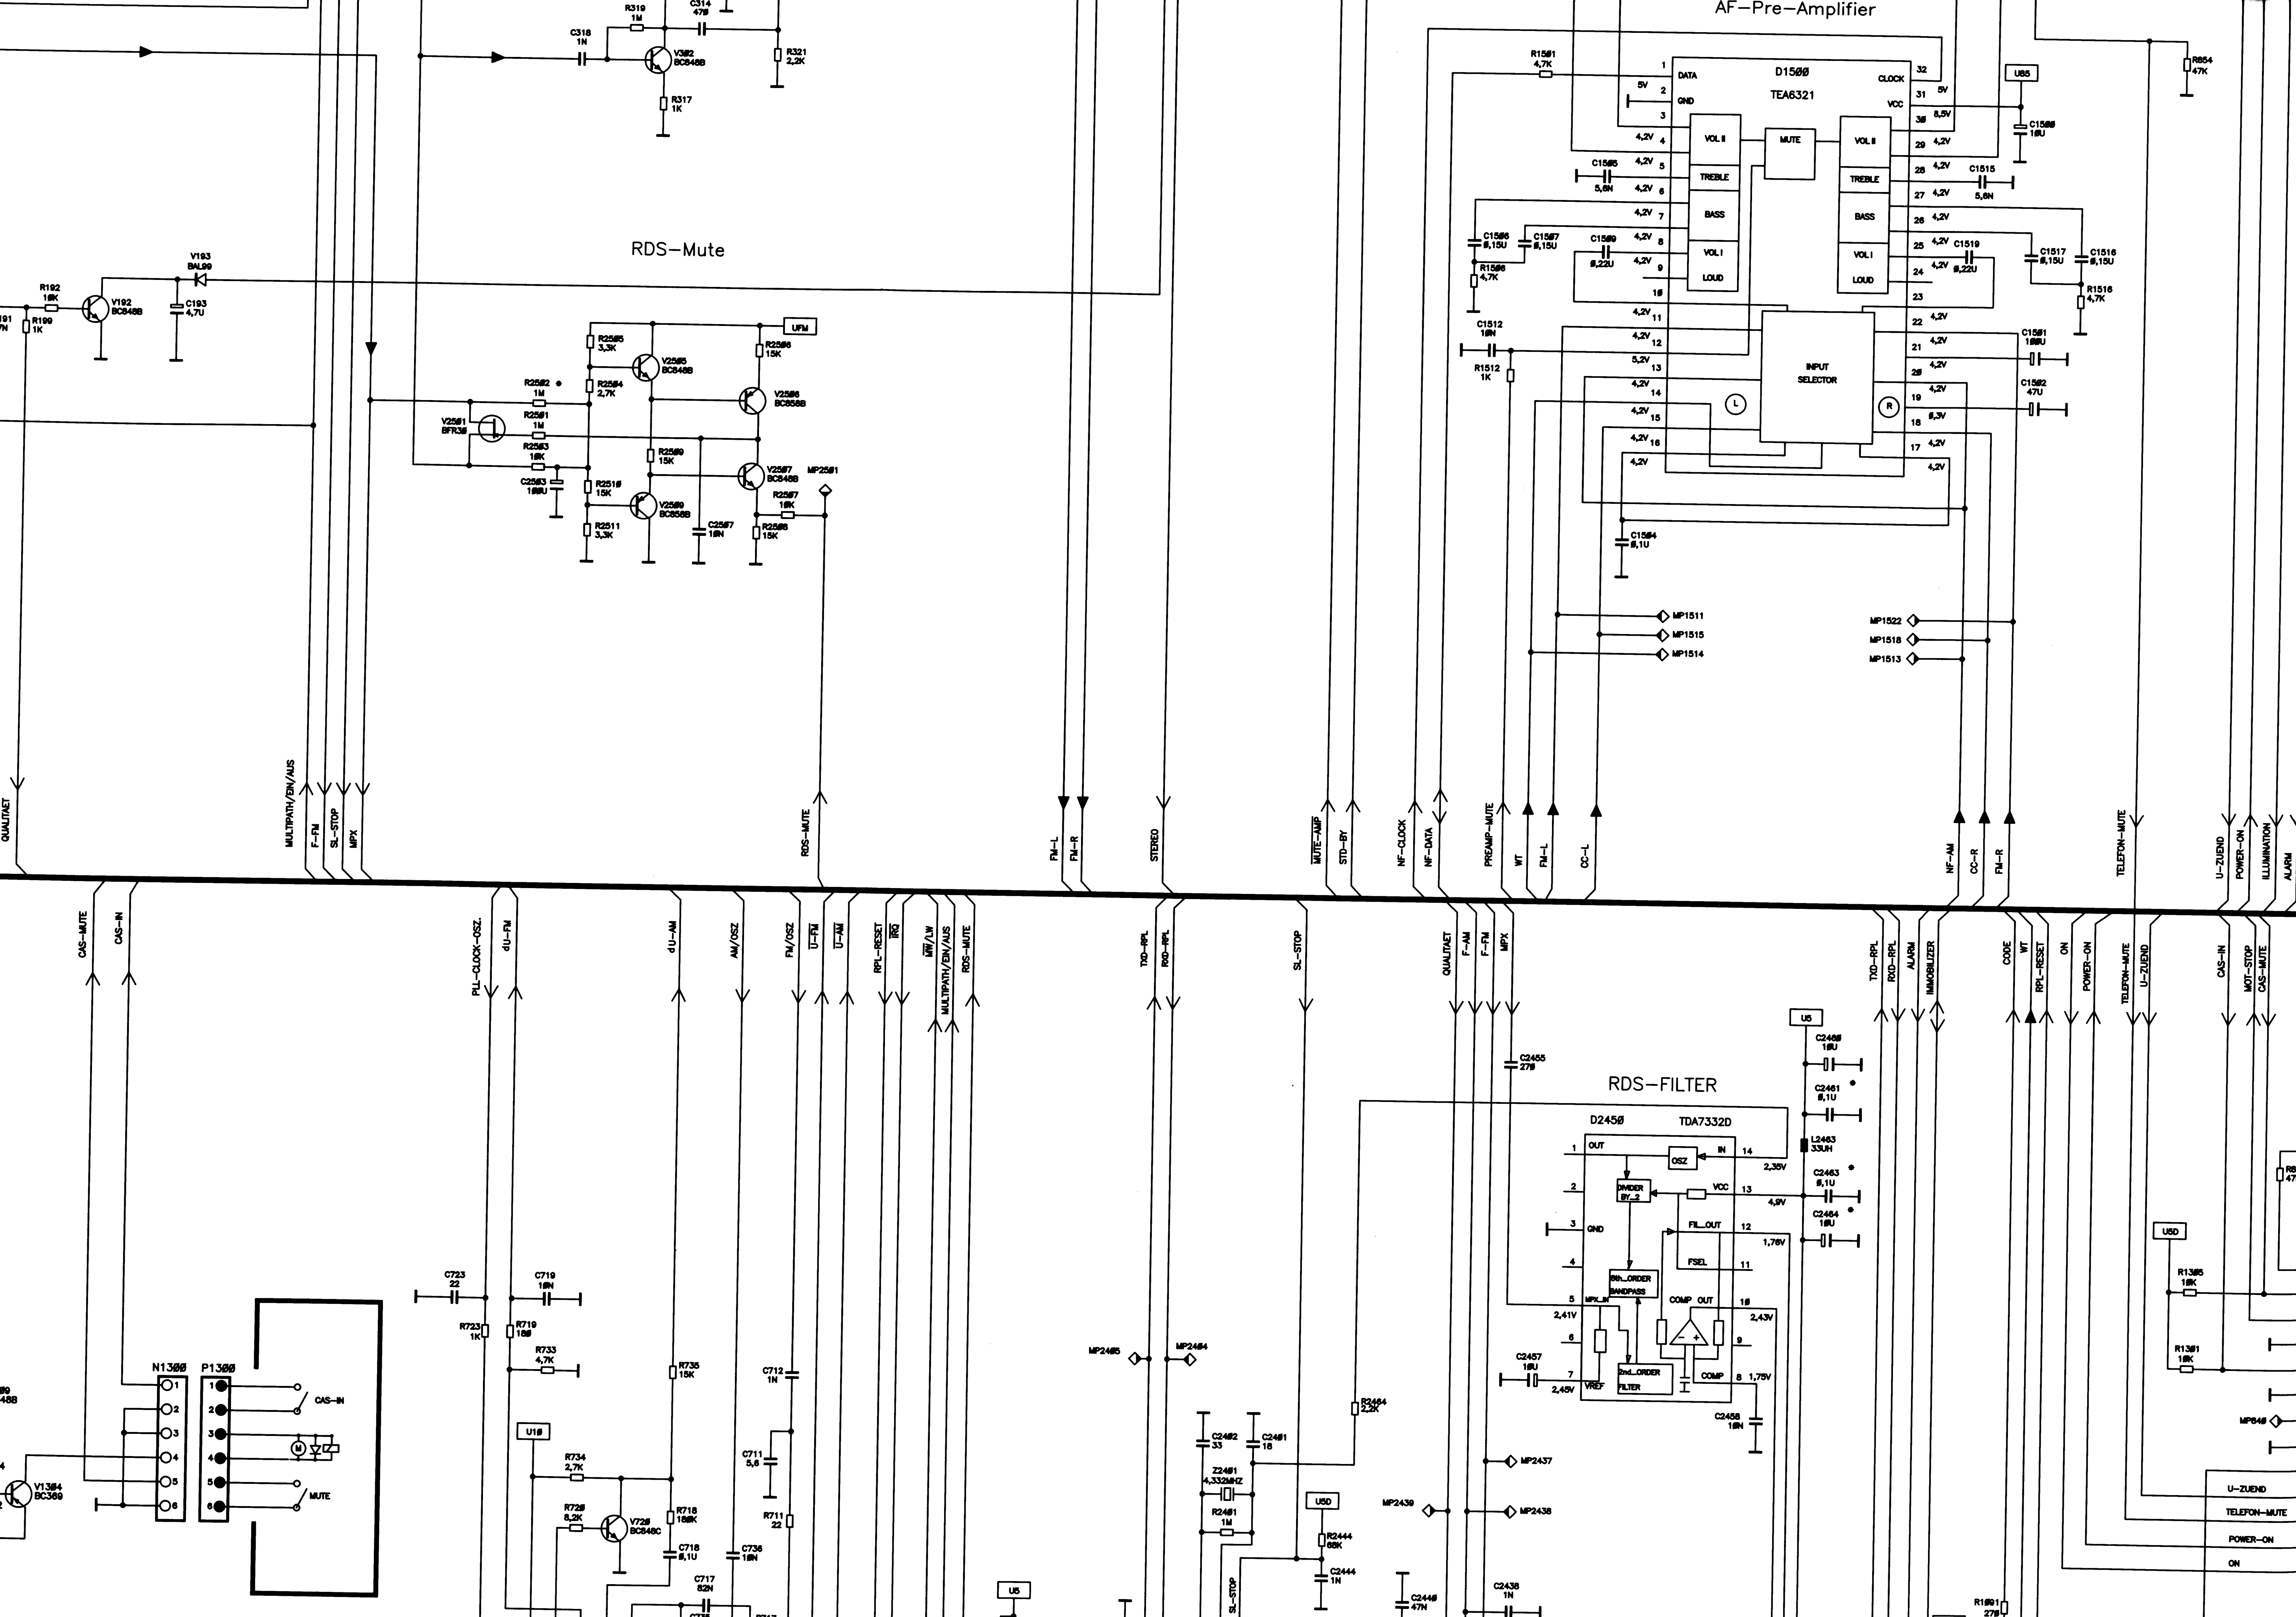
AF-Pre-Amplifier
D1500
TEA6321
DATA
GND
CLOCK
VCC
VOL II
MUTE
TREBLE
BASS
VOL I
LOUD
INPUT SELECTOR
L
R
R1501 4,7K
C1505 5,6N
C1515 5,6N
C1506 0,15U
C1507 0,15U
C1509 0,22U
C1519 0,22U
C1517 0,15U
C1516 0,15U
R1506 4,7K
R1516 4,7K
C1508 10U
C1512 10N
R1512 1K
C1501 100U
C1502 47U
C1504 0,1U
R854 47K
U85
MP1511
MP1515
MP1514
MP1522
MP1518
MP1513
RDS-Mute
V2501 BFR30
V2505 BC848B
V2506 BC858B
V2507 BC848B
V2509 BC858B
R2502 1M
R2501 1M
R2503 10K
C2503 100U
R2504 2,7K
R2505 3,3K
R2506 15K
R2509 15K
R2510 15K
R2511 3,3K
C2507 10N
R2507 10K
R2508 15K
MP2501
UFM
V302 BC848B
C318 1N
R319 1M
C314 47U
R321 2,2K
R317 1K
V193 BAL99
C193 4,7U
V192 BC848B
R192 10K
R190 1K
QUALITAET
MULTIPATH/EN/AUS
F-FM
SL-STOP
MPX
RDS-MUTE
FM-L
FM-R
STEREO
MUTE-AMP
STD-BY
NF-CLOCK
NF-DATA
PREAMP-MUTE
WT
FM-L
CC-L
NF-AM
CC-R
FM-R
TELEFON-MUTE
U-ZUEND
POWER-ON
ILLUMINATION
ALARM
CAS-MUTE
CAS-IN
PLL-CLOCK-OSZ.
dU-FM
dU-AM
AM/OSZ
FM/OSZ
U-FM
U-AM
RPL-RESET
IRQ
MW/LW
MULTIPATH/EN/AUS
RDS-MUTE
TXD-RPL
RXD-RPL
SL-STOP
QUALITAET
F-AM
F-FM
MPX
TXD-RPL
RXD-RPL
ALARM
IMMOBILIZER
CODE
WT
RPL-RESET
ON
POWER-ON
TELEFON-MUTE
U-ZUEND
CAS-IN
MOT-STOP
CAS-MUTE
RDS-FILTER
D2450
TDA7332D
OUT
IN
OSZ
DIVIDER BY_2
VCC
GND
FIL_OUT
FSEL
8th_ORDER BANDPASS
MPX_IN
COMP OUT
2nd_ORDER FILTER
VREF
COMP
C2455 270
C2460 10U
C2461 0,1U
L2463 33UH
C2463 0,1U
C2464 10U
C2457 10U
C2458 10N
U5
U50
R2484 2,2K
C2482 33
C2481 18
Z2481 4,332MHZ
R2481 1M
R2444 68K
C2444 1N
C2440 47N
C2438 1N
MP2485
MP2484
MP2437
MP2439
MP2438
R1305 10K
R1301 10K
MP840
U-ZUEND
TELEFON-MUTE
POWER-ON
ON
R1091 270
N1300
P1300
CAS-IN
MUTE
M
V1304 BC369
C723 22
R723 1K
C719 10N
R719 180
R733 4,7K
U10
R734 2,7K
R720 8,2K
V720 BC848C
R735 15K
R718 100K
C718 0,1U
C717 82N
C730 10N
C712 1N
C711 5,6
R711 22
U5

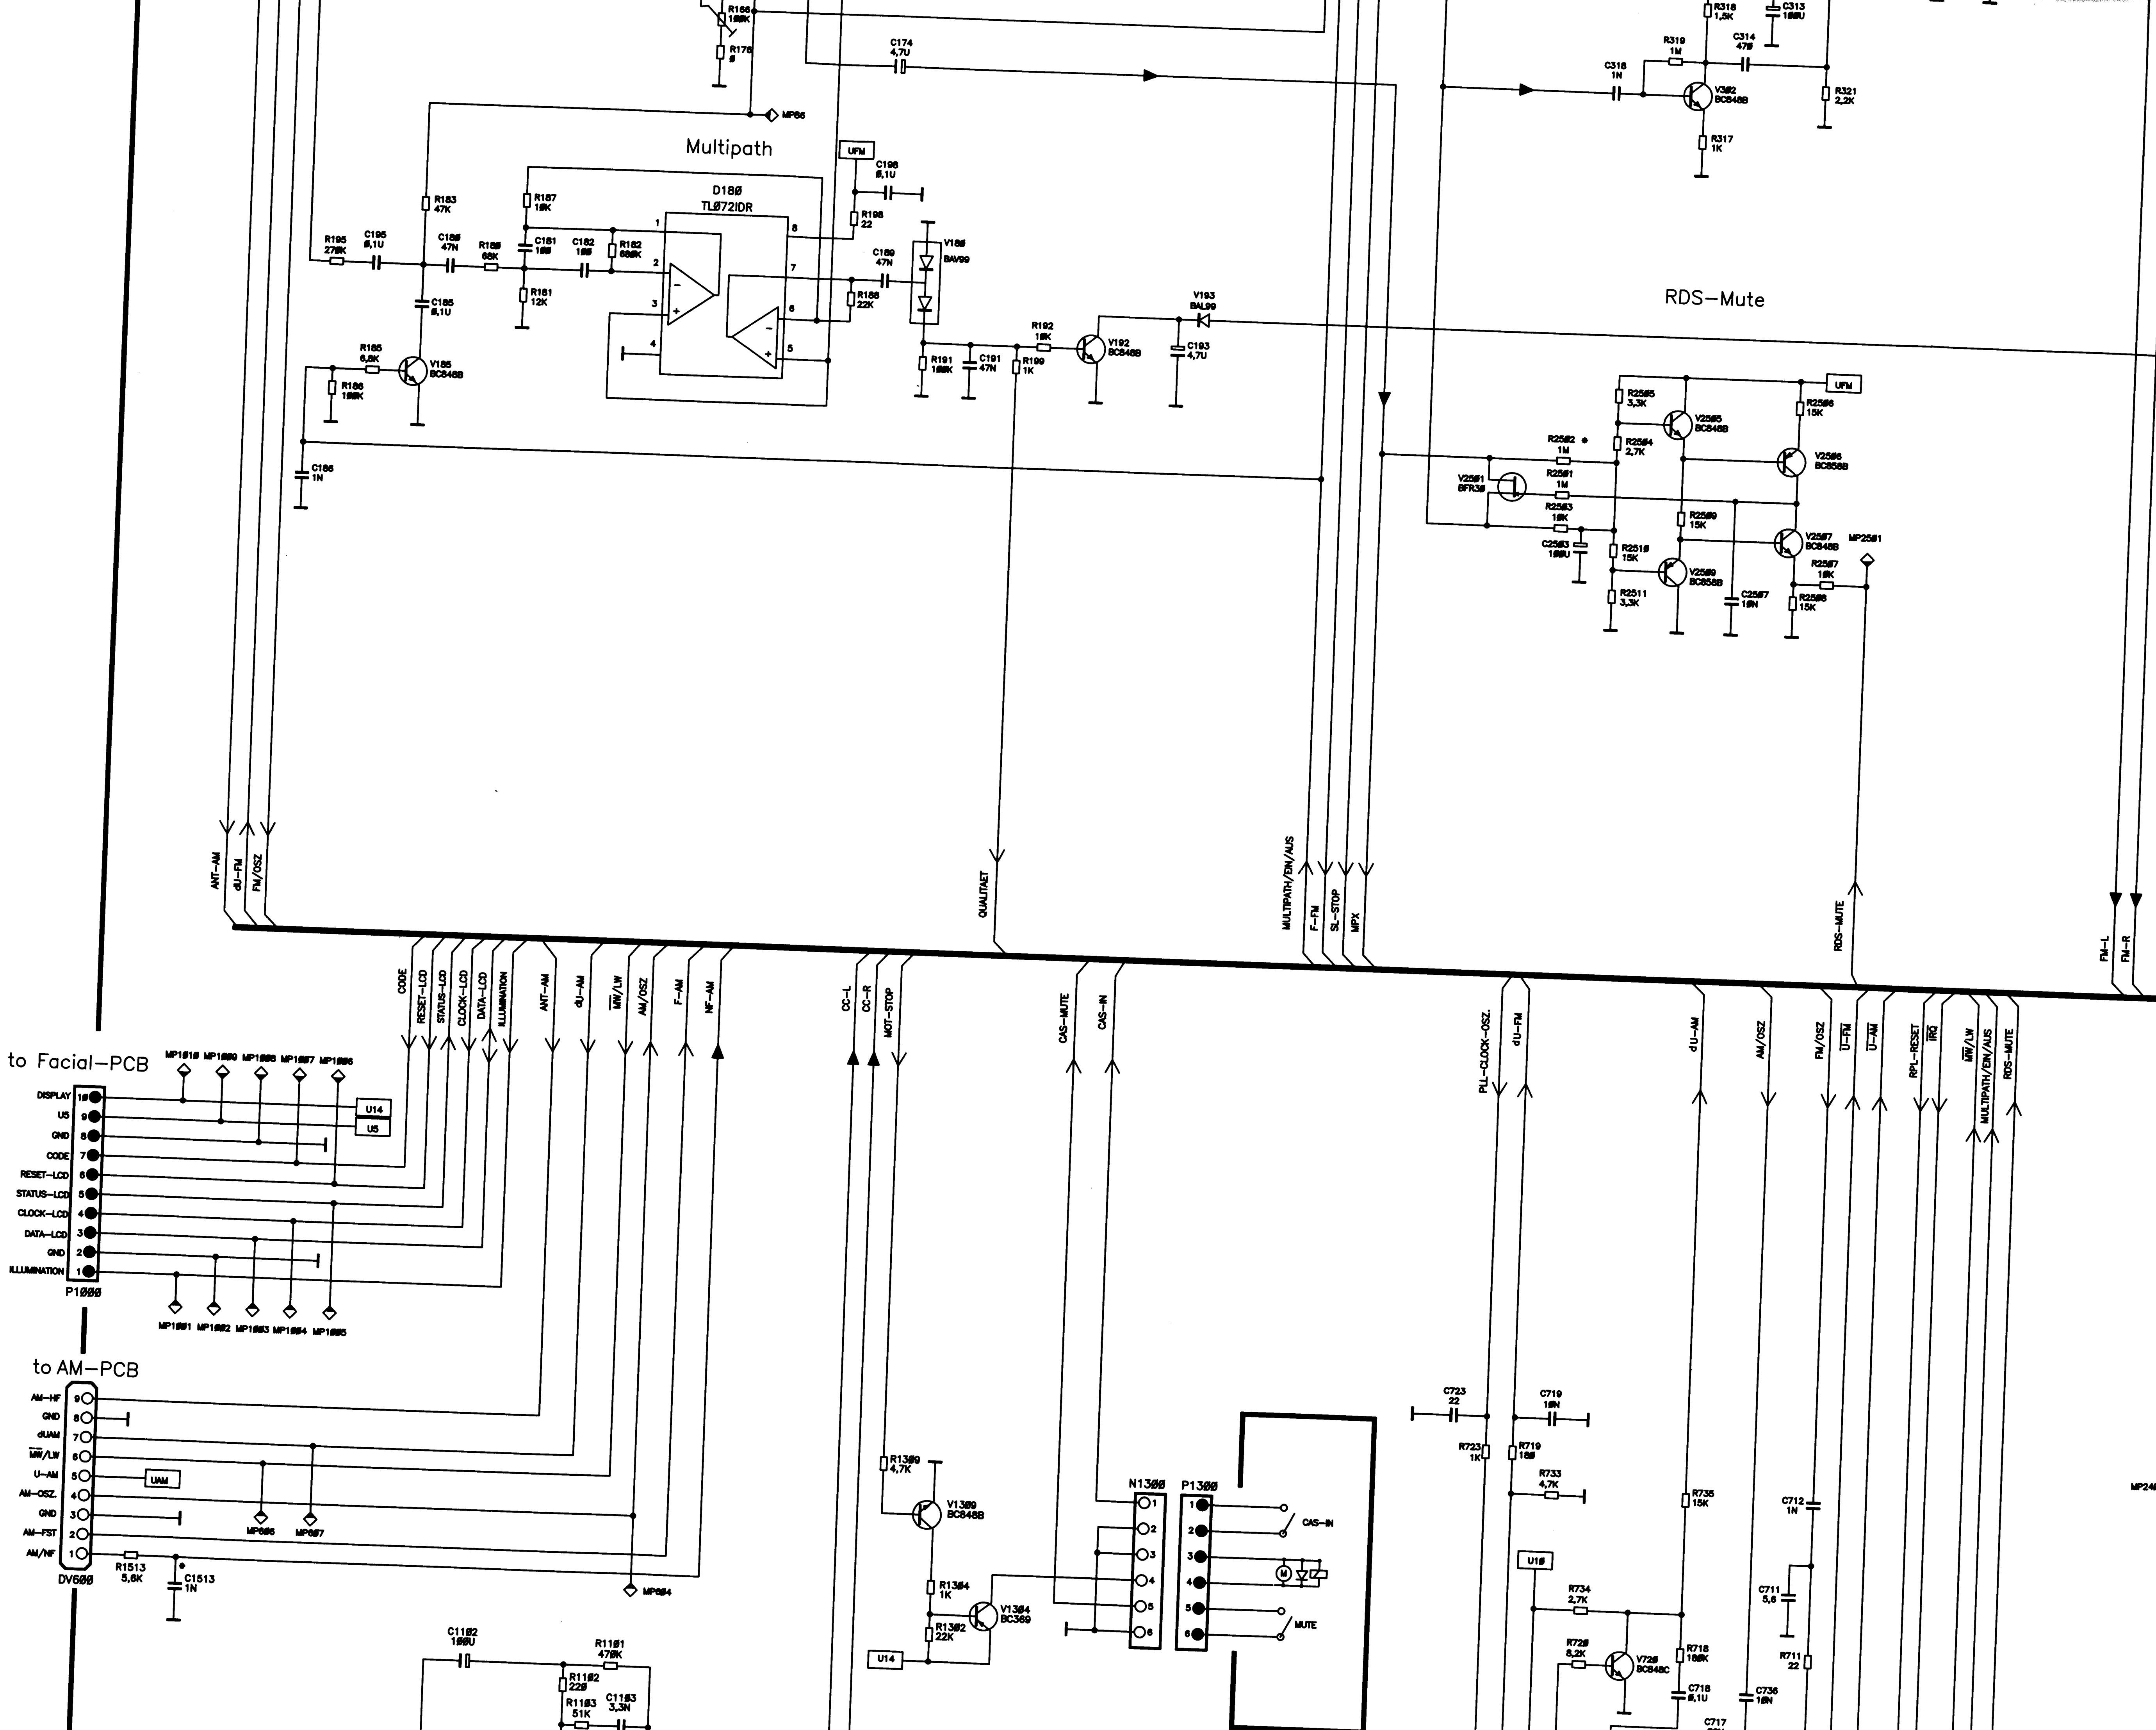
Multipath
D180
TL072IDR
UFM
C196
0,1U
R196
22
C189
47N
R188
22K
V180
BAV99
R195
270K
C195
0,1U
C180
47N
R180
68K
C181
100
C182
100
R182
680K
R187
10K
R181
12K
R183
47K
C185
0,1U
R185
6,8K
R186
100K
V185
BC848B
C186
1N
R166
100K
R170
0
MP66
C174
4,7U
R191
100K
C191
47N
R199
1K
R192
10K
V192
BC848B
C193
4,7U
V193
BAL99
RDS-Mute
R318
1,5K
C313
100U
R319
1M
C314
470
C318
1N
V302
BC848B
R321
2,2K
R317
1K
R2505
3,3K
V2505
BC848B
R2506
15K
V2506
BC858B
R2502
1M
R2504
2,7K
V2501
BFR30
R2501
1M
R2503
10K
C2503
100U
R2509
15K
R2510
15K
V2509
BC858B
V2507
BC848B
MP2501
R2507
10K
R2508
15K
C2507
10N
R2511
3,3K
ANT-AM
dU-FM
FM/OSZ
QUALITAET
MULTIPATH/EIN/AUS
F-FM
SL-STOP
MPX
RDS-MUTE
FM-L
FM-R
CODE
RESET-LCD
STATUS-LCD
CLOCK-LCD
DATA-LCD
ILLUMINATION
ANT-AM
dU-AM
MW/LW
AM/OSZ
F-AM
NF-AM
CC-L
CC-R
MOT-STOP
CAS-MUTE
CAS-IN
PLL-CLOCK-OSZ.
dU-FM
dU-AM
AM/OSZ
FM/OSZ
U-FM
U-AM
RPL-RESET
IRQ
MW/LW
MULTIPATH/EIN/AUS
RDS-MUTE
to Facial-PCB
MP1010
MP1009
MP1006
MP1007
MP1008
DISPLAY 10
U5 9
GND 8
CODE 7
RESET-LCD 6
STATUS-LCD 5
CLOCK-LCD 4
DATA-LCD 3
GND 2
ILLUMINATION 1
U14
U5
P1000
MP1001
MP1002
MP1003
MP1004
MP1005
to AM-PCB
AM-HF 9
GND 8
dUAM 7
MW/LW 6
U-AM 5
AM-OSZ. 4
GND 3
AM-FST 2
AM/NF 1
UAM
MP606
MP607
DV600
R1513
5,6K
C1513
1N
MP604
C1102
100U
R1101
470K
R1102
220
R1103
51K
C1103
3,3N
R1309
4,7K
V1309
BC848B
R1304
1K
R1302
22K
V1304
BC369
U14
N1300
P1300
CAS-IN
MUTE
C723
22
C719
10N
R723
1K
R719
100
R733
4,7K
R735
15K
C712
1N
U10
R734
2,7K
R720
8,2K
V720
BC848C
R718
100K
C718
0,1U
C711
5,6
R711
22
C736
10N
C717
MP24

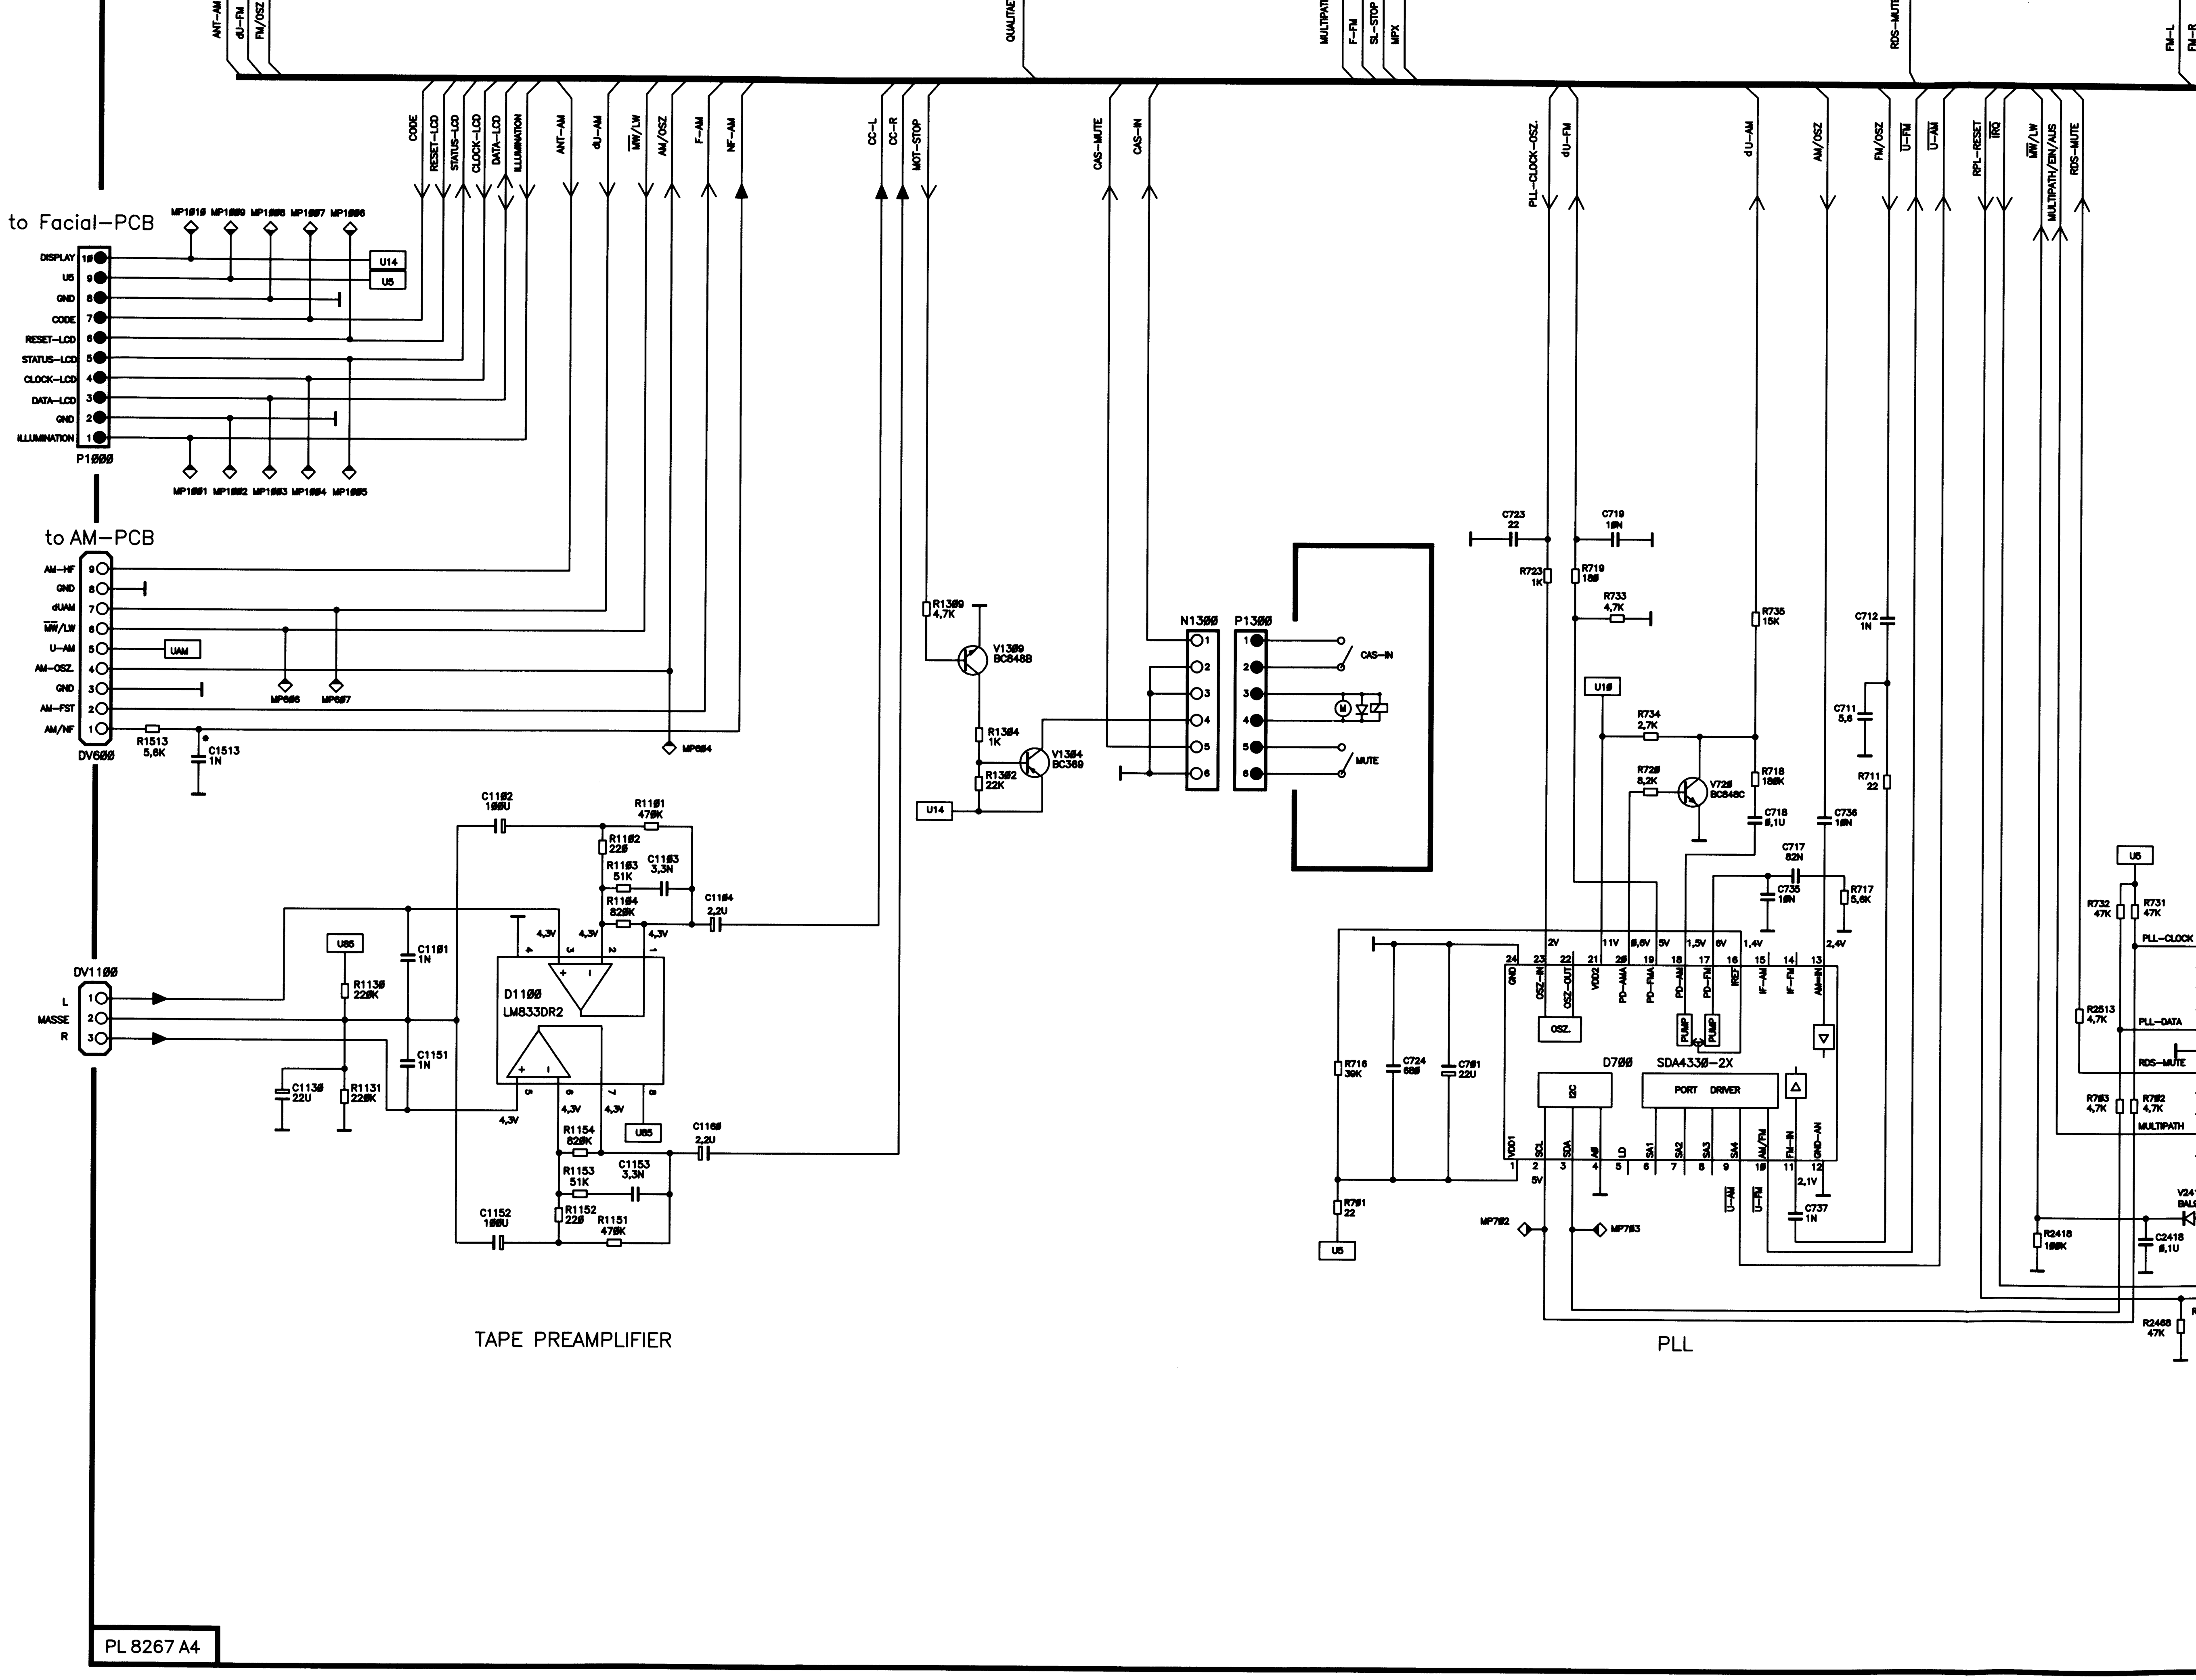

to Facial-PCB
DISPLAY
U5
GND
CODE
RESET-LCD
STATUS-LCD
CLOCK-LCD
DATA-LCD
ILLUMINATION
P1000
MP1010 MP1009 MP1008 MP1007 MP1006
MP1001 MP1002 MP1003 MP1004 MP1005
U14
to AM-PCB
AM-HF
dUAM
MW/LW
U-AM
UAM
AM-OSZ.
AM-FST
AM/NF
DV600
R1513 5,6K
C1513 1N
MP606 MP607 MP604
ANT-AM
dU-FM
FM/OSZ
QUALITAET
MULTIPATH
F-FM
SL-STOP
MPX
RDS-MUTE
FM-L
FM-R
dU-AM
AM/OSZ
F-AM
NF-AM
CC-L
CC-R
MOT-STOP
CAS-MUTE
CAS-IN
R1300 4,7K
V1300 BC848B
R1304 1K
V1304 BC369
R1302 22K
N1300
P1300
MUTE
DV1100
L
MASSE
R
U85
R1130 220K
C1130 22U
R1131 220K
C1101 1N
C1151 1N
C1102 100U
R1101 470K
R1102 220
R1103 51K
C1103 3,3N
R1104 820K
C1104 2,2U
D1100
LM833DR2
4,3V
R1154 820K
R1153 51K
C1153 3,3N
R1152 220
R1151 470K
C1152 100U
C1150 2,2U
TAPE PREAMPLIFIER
PLL-CLOCK-OSZ.
FM/OSZ
U-FM
U-AM
RPL-RESET
IRQ
MW/LW
MULTIPATH/EIN/AUS
C723 22
C719 10N
R723 1K
R719 100
R733 4,7K
R735 15K
C712 1N
C711 5,6
R711 22
U10
R734 2,7K
R720 8,2K
V720 BC848C
R718 100K
C718 0,1U
C736 10N
C717 82N
C735 10N
R717 5,6K
D700 SDA4330-2X
GND OSZ-IN OSZ-OUT VDD2 PD-AMA PD-FMA PD-AM PD-FM IREF IF-AM IF-FM AM-IN
VDD1 SCL SDA A0 LD SA1 SA2 SA3 SA4 AM/FM FM-IN GND-AM
OSZ.
PUMP
I2C
PORT DRIVER
R716 39K
C724 680
C701 22U
R701 22
U5
MP702 MP703
C737 1N
2,1V
R732 47K
R731 47K
PLL-CLOCK
R2513 4,7K
PLL-DATA
RDS-MUTE
R703 4,7K
R702 4,7K
MULTIPATH
R2418 100K
C2418 0,1U
R2468 47K
PLL
PL 8267 A4

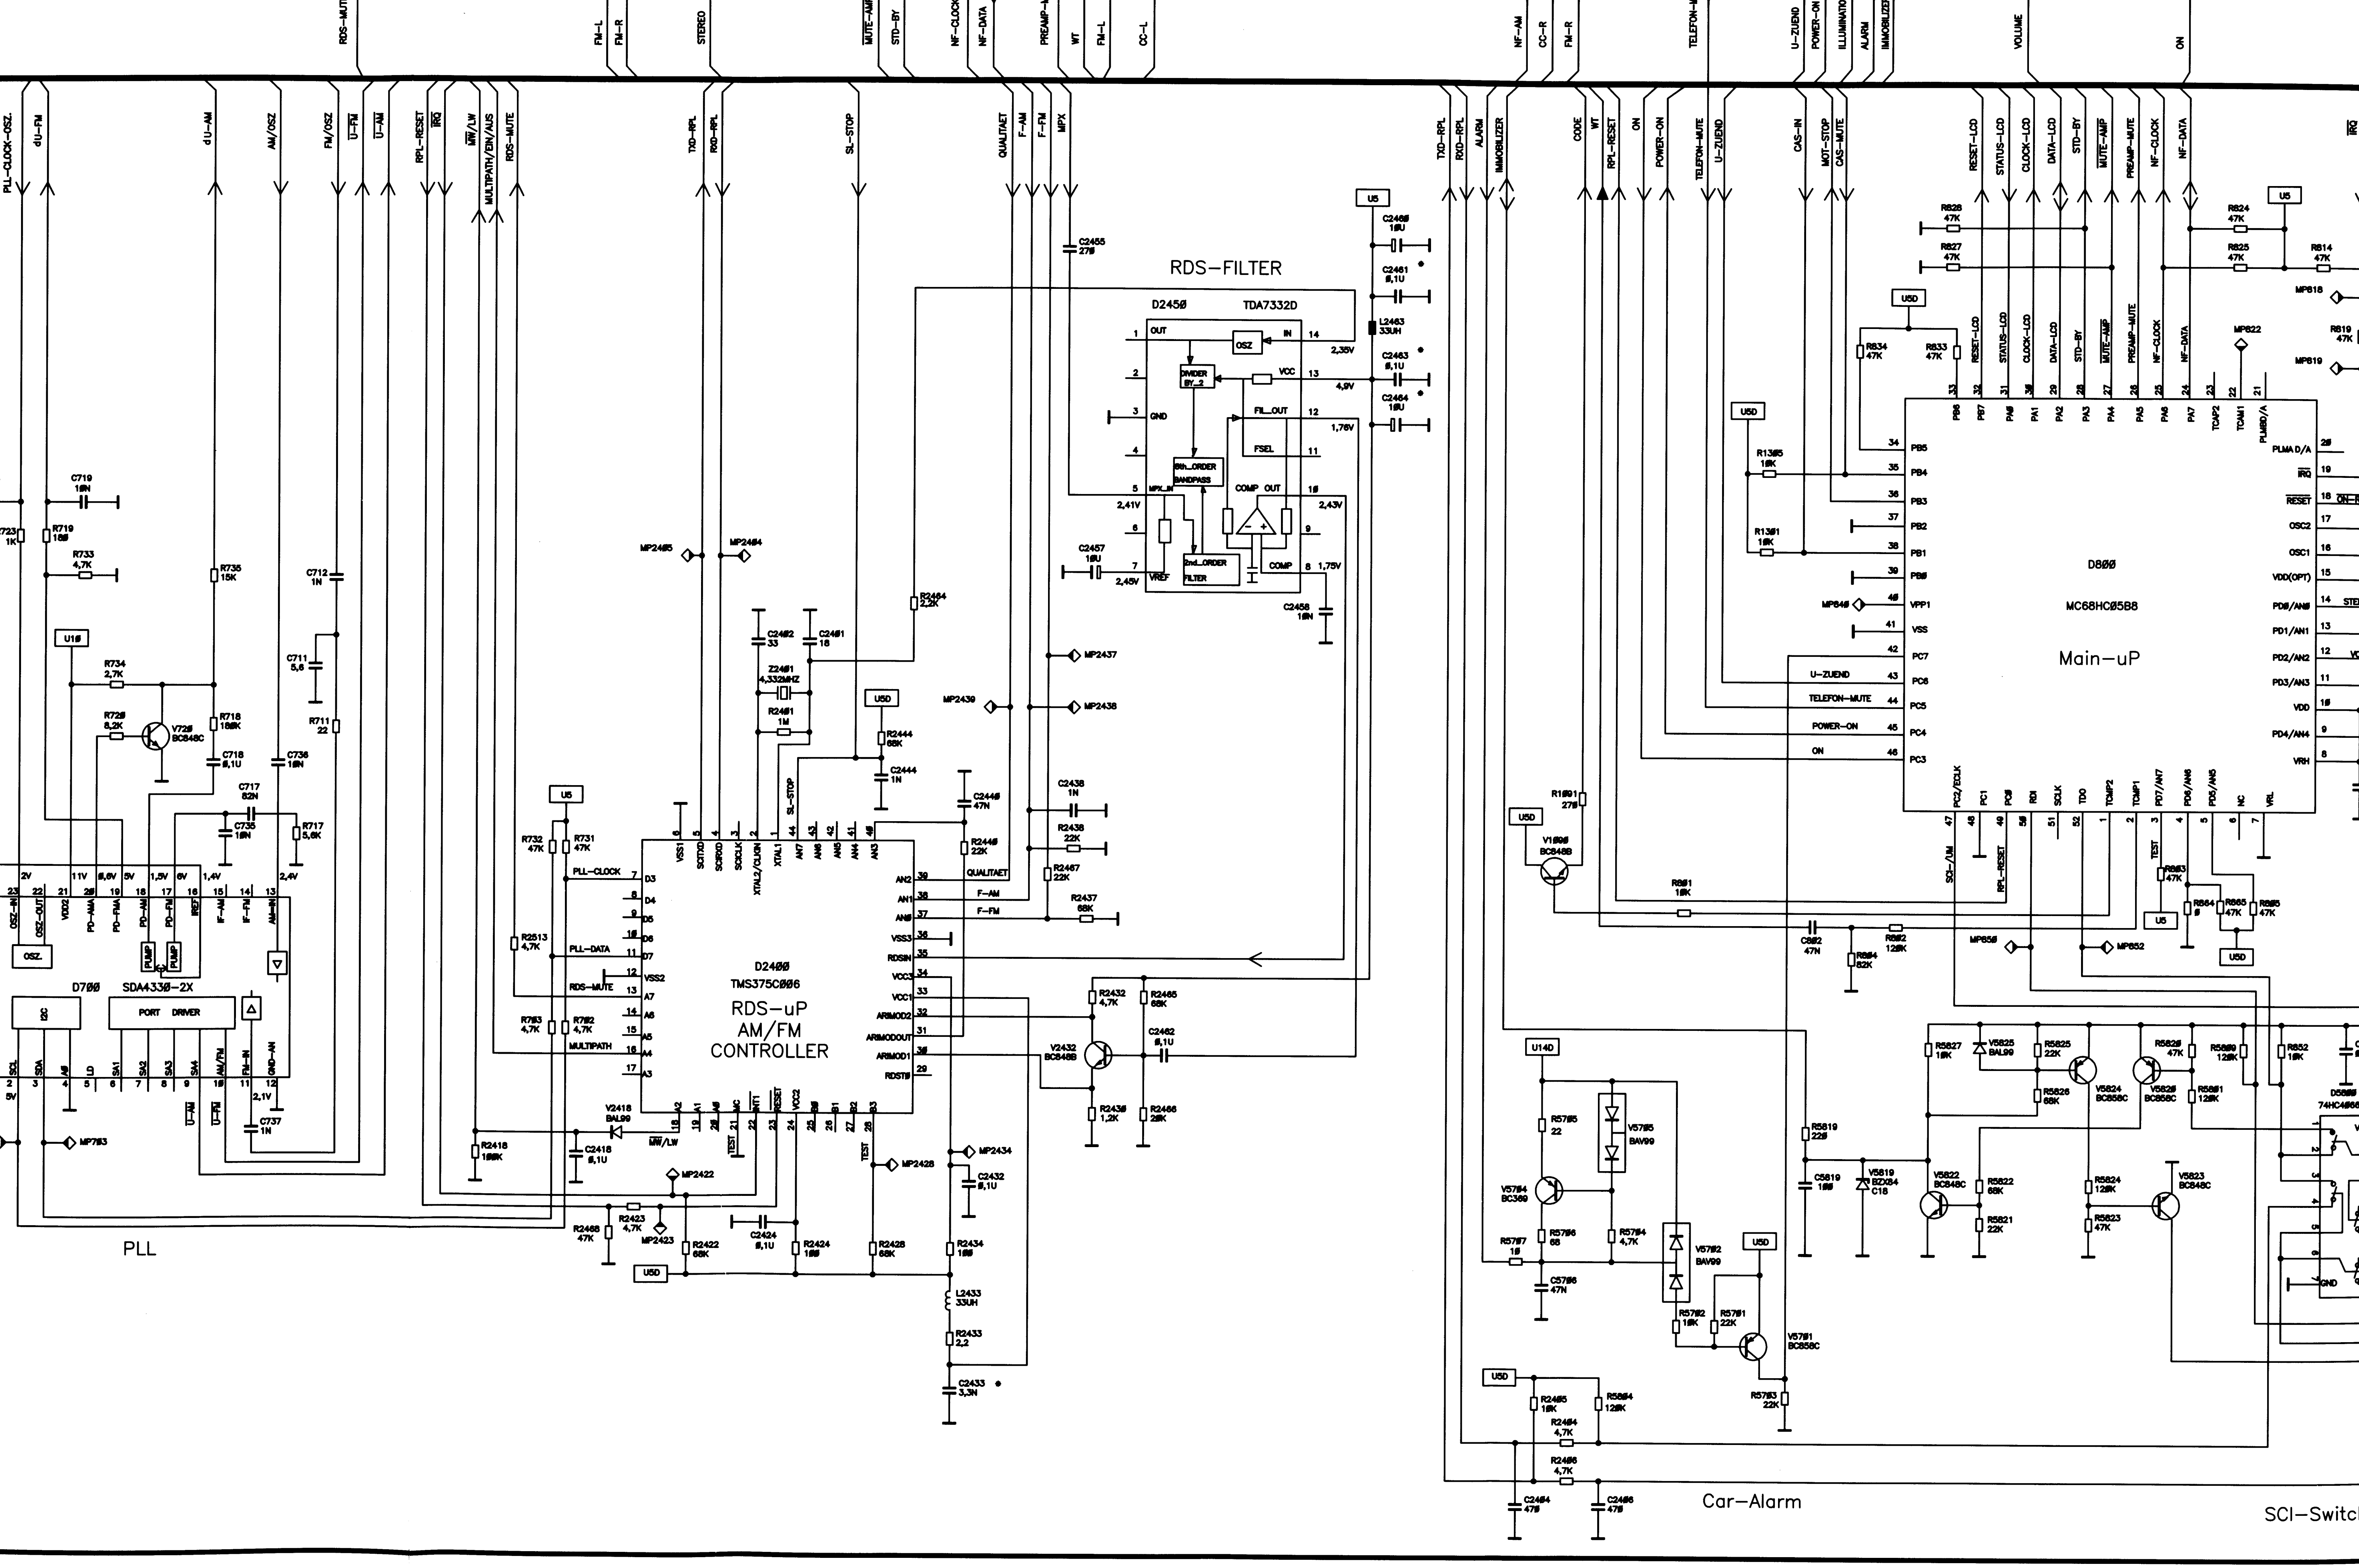

RDS-MUTE
FM-L
FM-R
STEREO
MUTE-AM
STD-BY
NF-CLOCK
NF-DATA
PREAMP-MUTE
WT
FM-L
CC-L
NF-AM
CC-R
FM-R
TELEFON-MUTE
U-ZUEND
POWER-ON
ILLUMINATION
ALARM
IMMOBILIZER
VOLUME
ON
PLL-CLOCK-OSZ.
dU-FM
dU-AM
AM/OSZ
FM/OSZ
U-FM
U-AM
RPL-RESET
IRQ
MW/LW
MULTIPATH/EN/AUS
RDS-MUTE
TXD-RPL
RXD-RPL
SL-STOP
QUALITAET
F-AM
F-FM
MPX
TXD-RPL
RXD-RPL
ALARM
IMMOBILIZER
CODE
WT
RPL-RESET
ON
POWER-ON
TELEFON-MUTE
U-ZUEND
CAS-IN
MOT-STOP
CAS-MUTE
RESET-LCD
STATUS-LCD
CLOCK-LCD
DATA-LCD
STD-BY
MUTE-AMP
PREAMP-MUTE
NF-CLOCK
NF-DATA
RDS-FILTER
D2450
TDA7332D
OSZ
DIVIDER BY 2
8th ORDER BANDPASS
FIL_OUT
FSEL
COMP
2nd ORDER FILTER
VREF
GND
VCC
MPX_IN
C2455 270
C2457 10U
C2458 10N
C2460 10U
C2461 0,1U
L2463 33UH
C2463 0,1U
C2464 10U
U5
2,35V
4,9V
1,76V
2,41V
2,43V
1,75V
2,45V
D2400
TMS375C006
RDS-uP
AM/FM
CONTROLLER
PLL-CLOCK
PLL-DATA
RDS-MUTE
MULTIPATH
QUALITAET
F-AM
F-FM
VSS1
SCITXD
SCIRXD
SCICLK
XTAL2/CLKIN
XTAL1
SL-STOP
AN2
AN1
AN0
VSS3
RDSIN
VCC3
VCC1
ARIMOD2
ARIMODOUT
ARIMOD1
RDSTB
VSS2
Z2401 4,332MHZ
C2402 33
C2401 18
R2401 1M
R2464 2,2K
R2444 68K
C2444 1N
C2440 47N
R2440 22K
C2438 1N
R2438 22K
R2467 22K
R2437 68K
MP2405
MP2404
MP2439
MP2437
MP2438
R732 47K
R731 47K
R2513 4,7K
R703 4,7K
R702 4,7K
V2418 BAL99
MW/LW
C2418 0,1U
R2418 100K
MP2422
MP2423
R2408 47K
R2423 4,7K
R2422 68K
C2424 0,1U
R2424 100
R2428 68K
MP2428
MP2434
C2432 0,1U
R2434 100
L2433 33UH
R2433 2,2
C2433 3,3N
TEST
U5D
V2432 BC848B
R2432 4,7K
R2465 68K
C2462 0,1U
R2430 1,2K
R2466 20K
C719 10N
R719 100
R733 4,7K
R735 15K
C712 1N
C711 5,6
R711 22
U10
R734 2,7K
R720 8,2K
V720 BC848C
R718 100K
C718 0,1U
C736 10N
C717 82N
C735 10N
R717 5,6K
D700
SDA4330-2X
OSZ.
I2C
PORT DRIVER
PUMP
OSZ-IN
OSZ-OUT
VDD2
PD-AMA
PD-FMA
PD-AM
PD-FM
IREF
IF-AM
IF-FM
AM-IN
FM-IN
GND-AN
SCL
SDA
LD
SA1
SA2
SA3
SA4
AM/FM
U-AM
U-FM
C737 1N
MP703
2,1V
2,4V
PLL
D800
MC68HC05B8
Main-uP
PLMA D/A
PLMB D/A
RESET
OSC1
OSC2
VDD(OPT)
VPP1
VSS
VDD
VRH
U-ZUEND
TELEFON-MUTE
POWER-ON
ON
R828 47K
R827 47K
R834 47K
R833 47K
R1305 10K
R1301 10K
R824 47K
R825 47K
R814 47K
R819 47K
MP818
MP819
MP822
MP840
TCAP1
TCAP2
TCMP1
TCMP2
SCLK
TDO
RDI
SCI-/UM
RPL-RESET
R801 10K
C802 47N
R804 82K
R802 120K
MP850
MP852
R863 47K
R864 0
R865 47K
R866 47K
R1891 270
V1890 BC848B
U14D
R5705 22
V5705 BAV99
V5704 BC369
R5706 68
R5707 10
C5706 47N
R5704 4,7K
V5702 BAV99
R5702 10K
R5701 22K
V5701 BC858C
R5703 22K
R5619 220
C5619 100
V5619 BZX84 C18
R5627 10K
V5625 BAL99
R5625 22K
R5626 68K
V5624 BC858C
R5628 47K
V5620 BC858C
R5620 120K
R5621 120K
R852 10K
V5622 BC848C
R5622 68K
R5621 22K
R5624 120K
R5623 47K
V5623 BC848C
D5800
74HC4066
GND
R2405 10K
R5804 120K
R2404 4,7K
R2406 4,7K
C2404 470
C2406 470
Car-Alarm
SCI-Switch

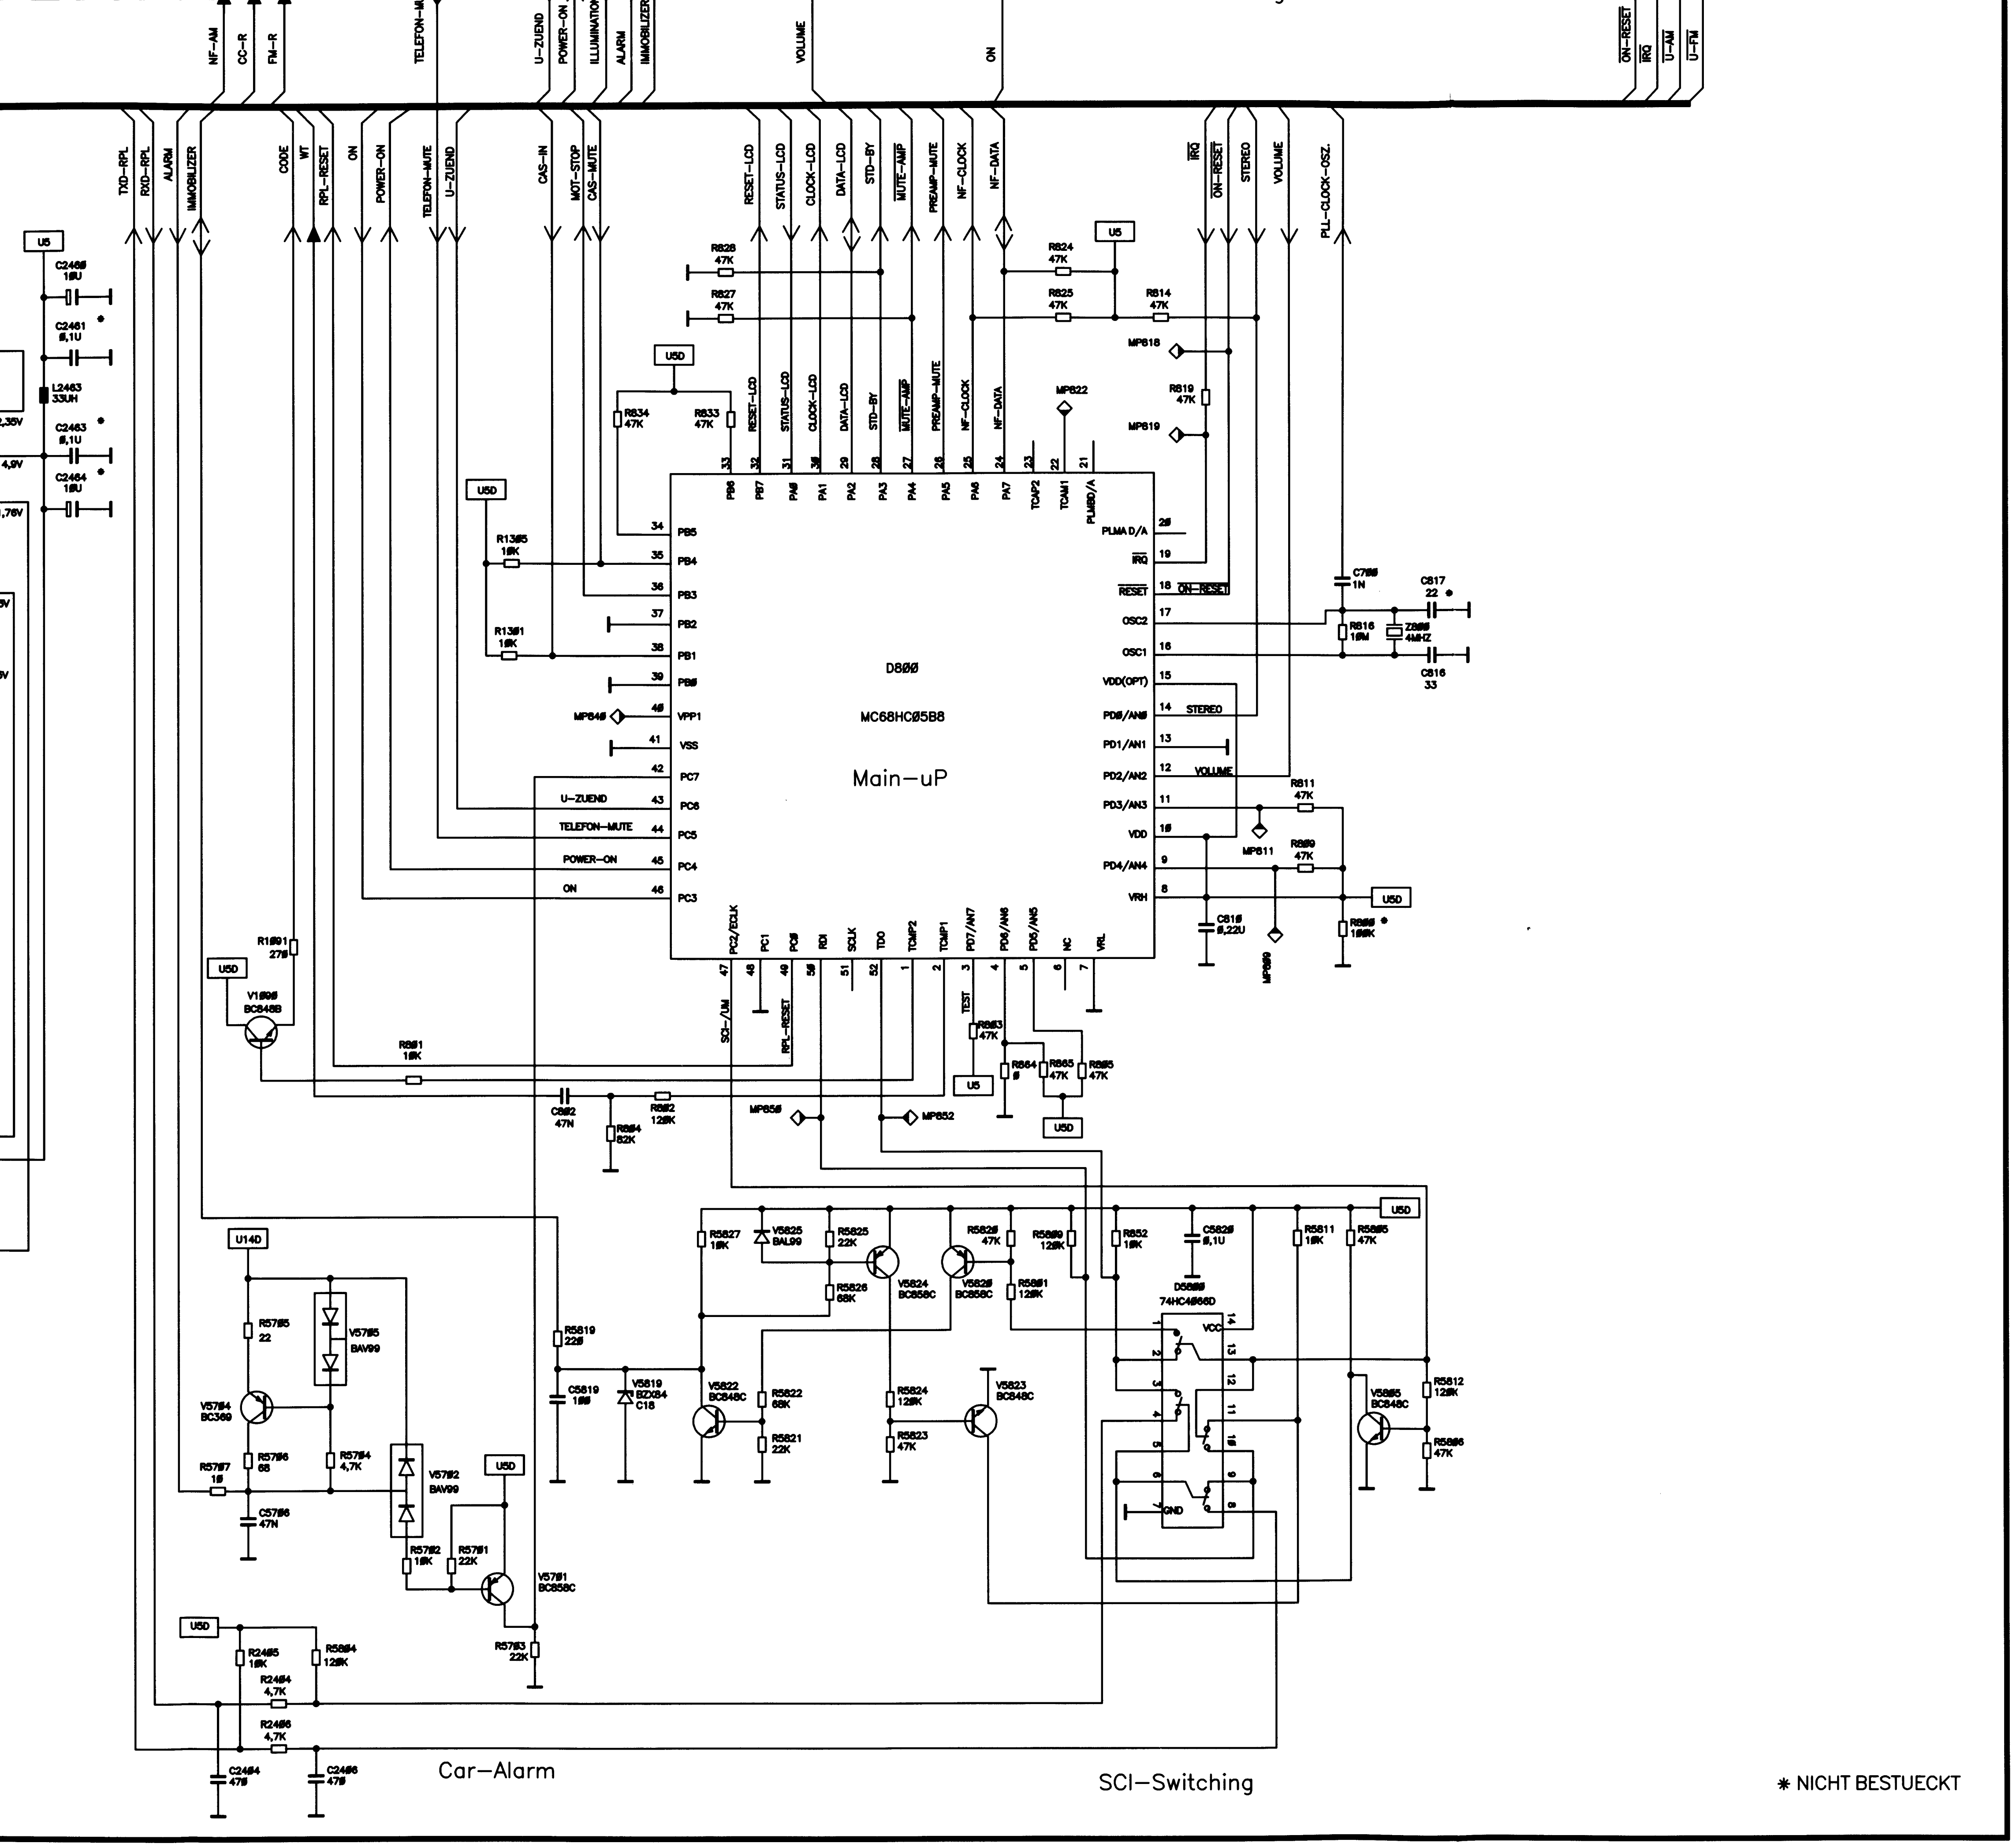

* NICHT BESTUECKT

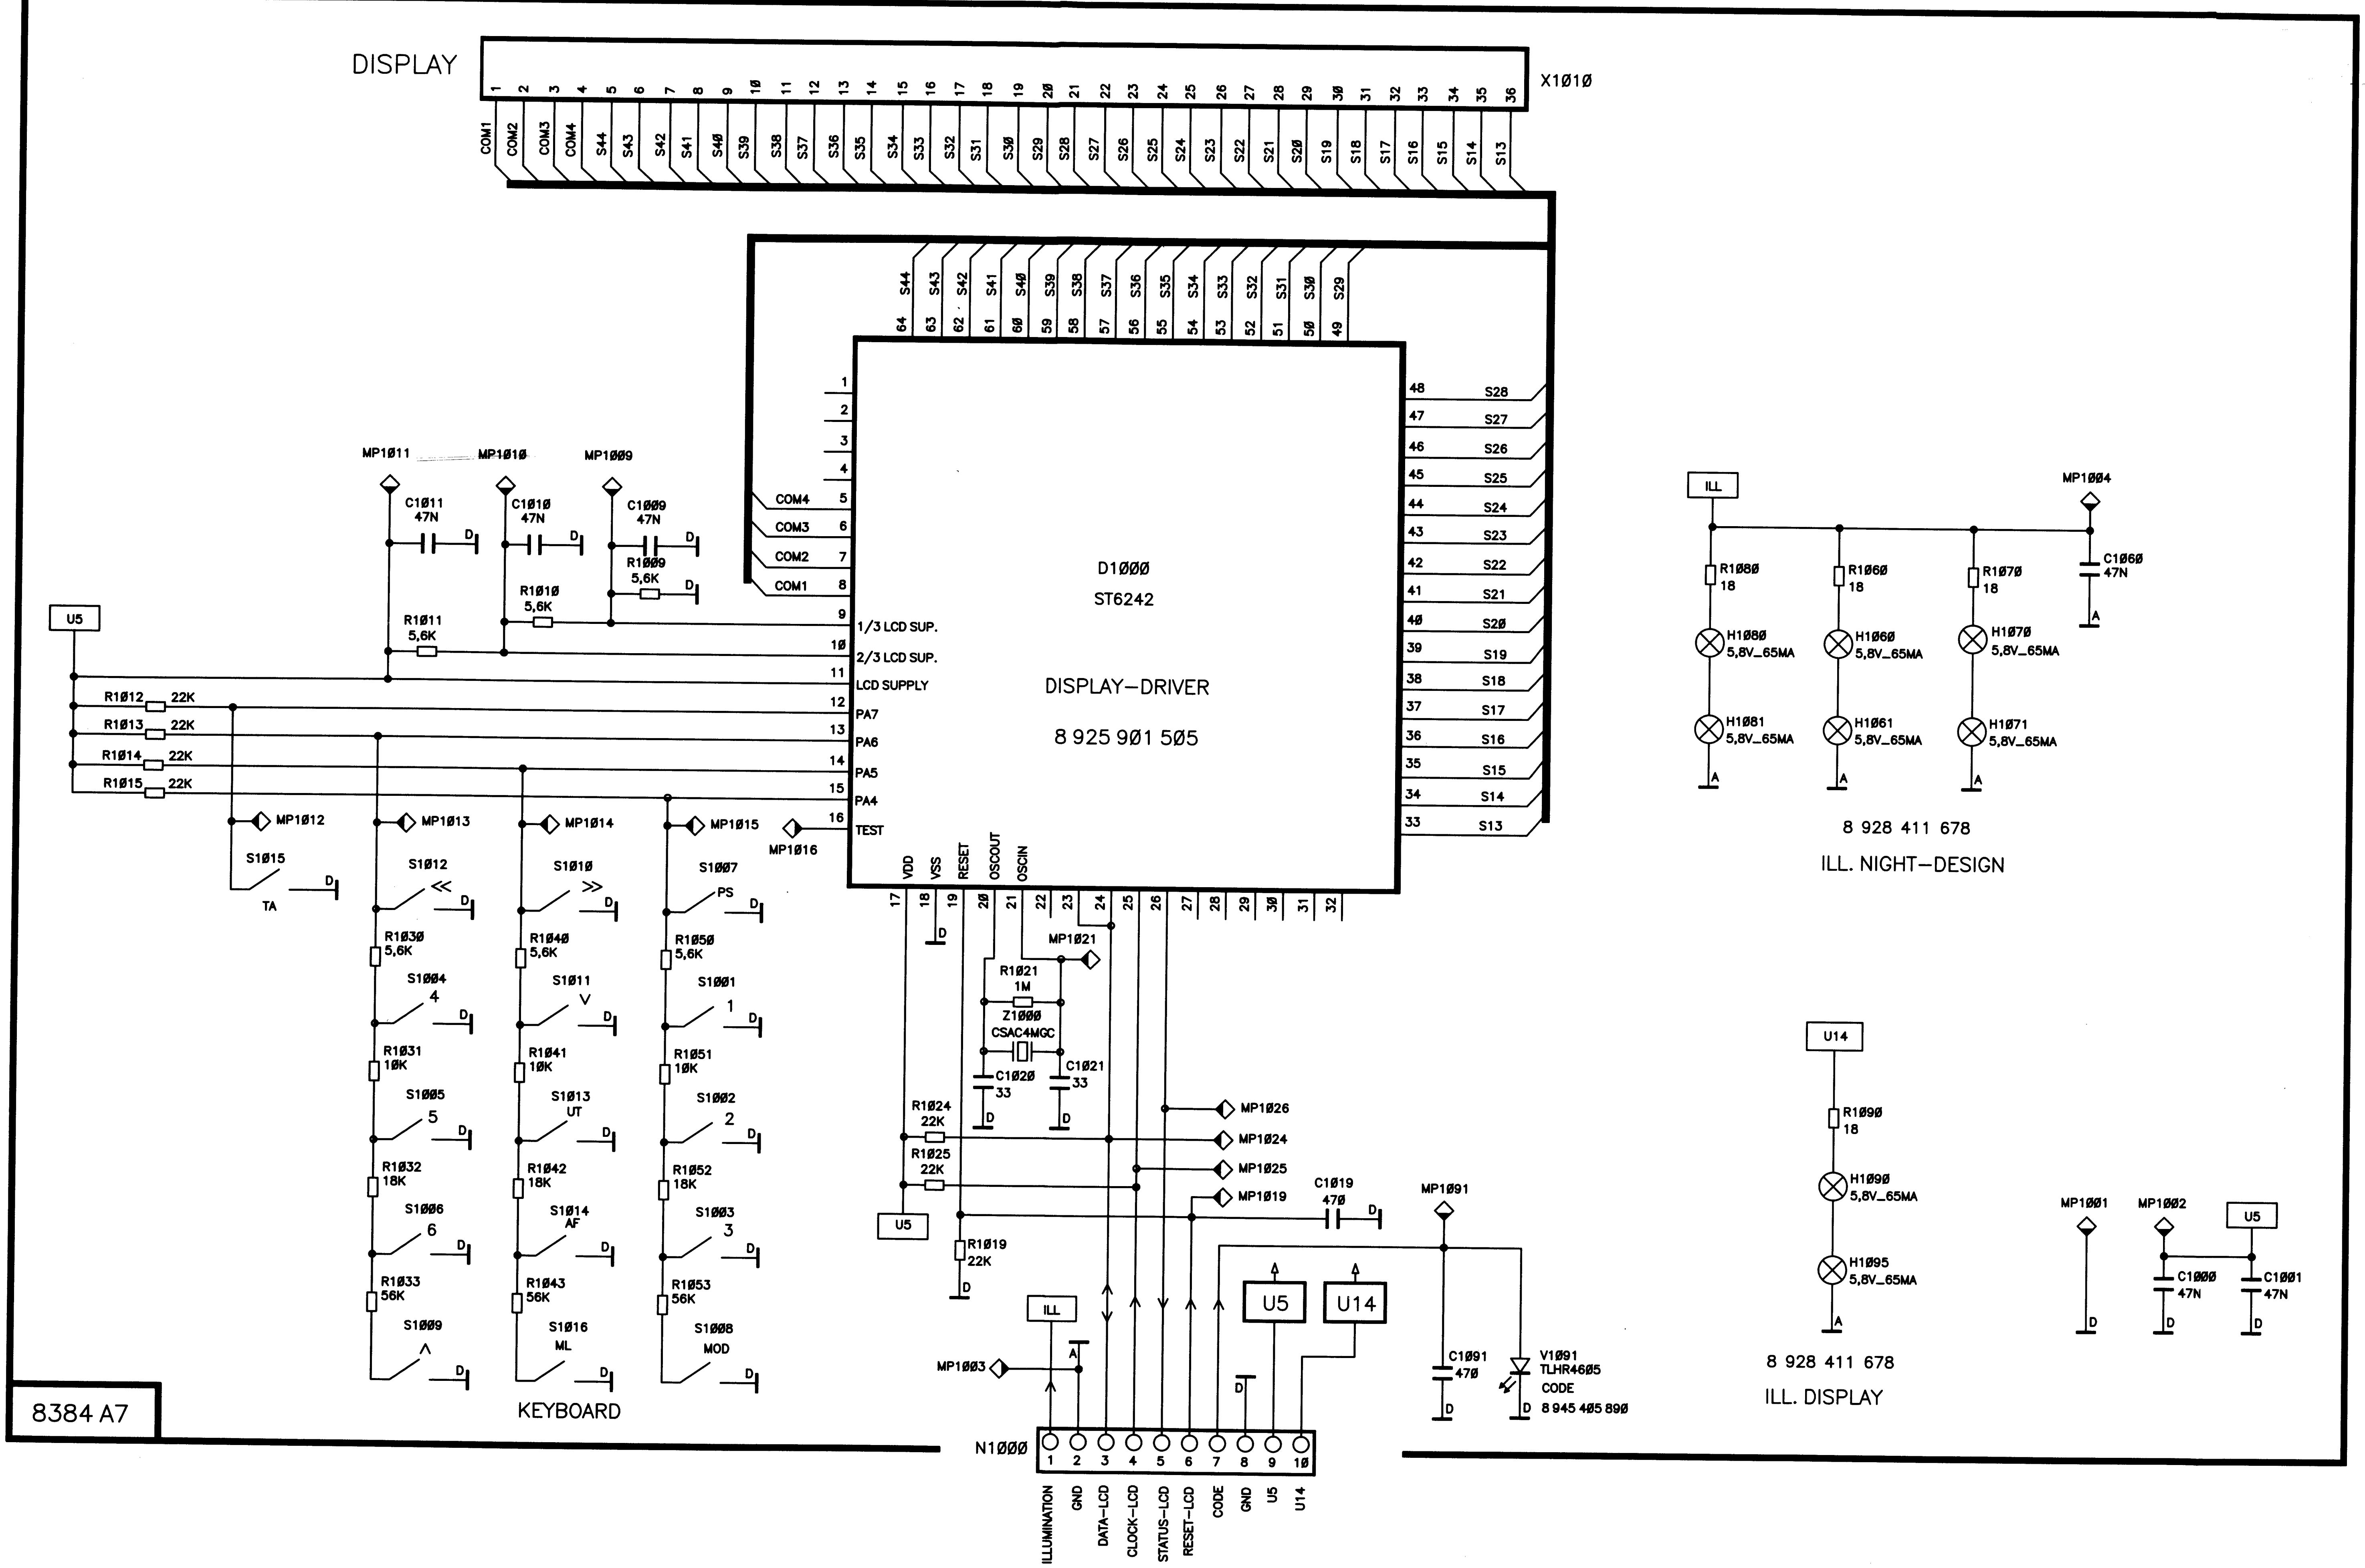

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD
PL 8267 A4

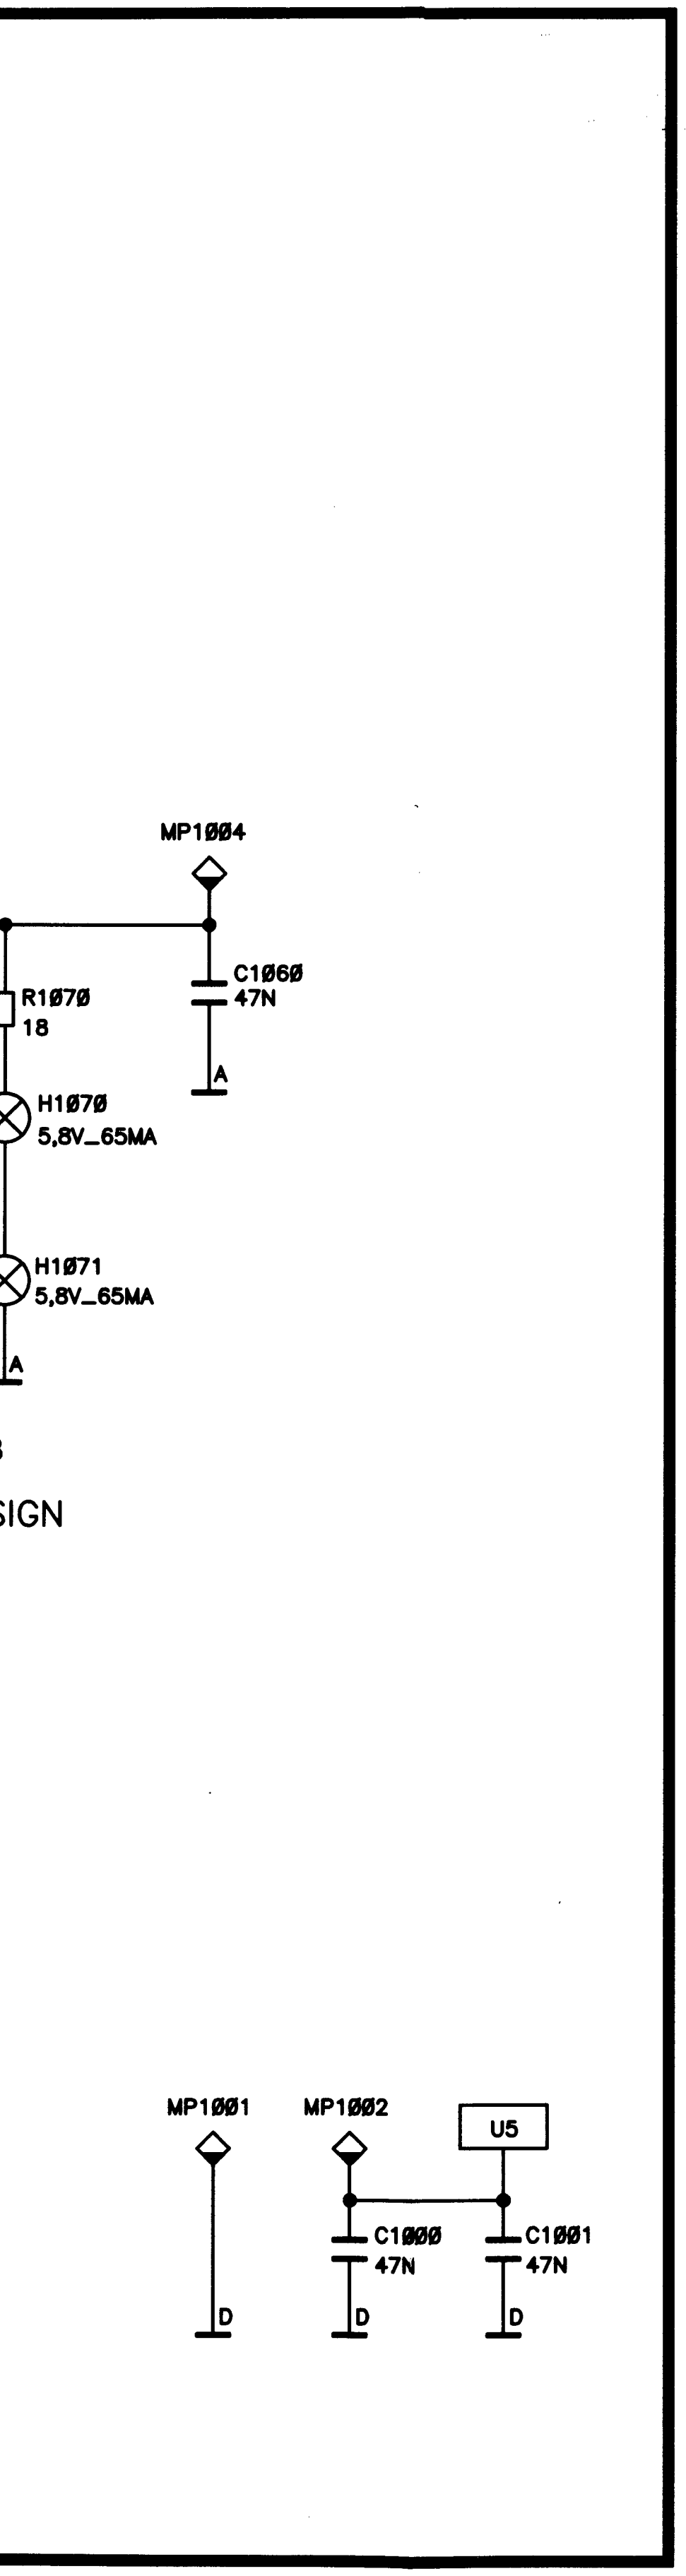

TREIBERPLATTE
DRIVER BOARD
PL 8384 A7
Chip

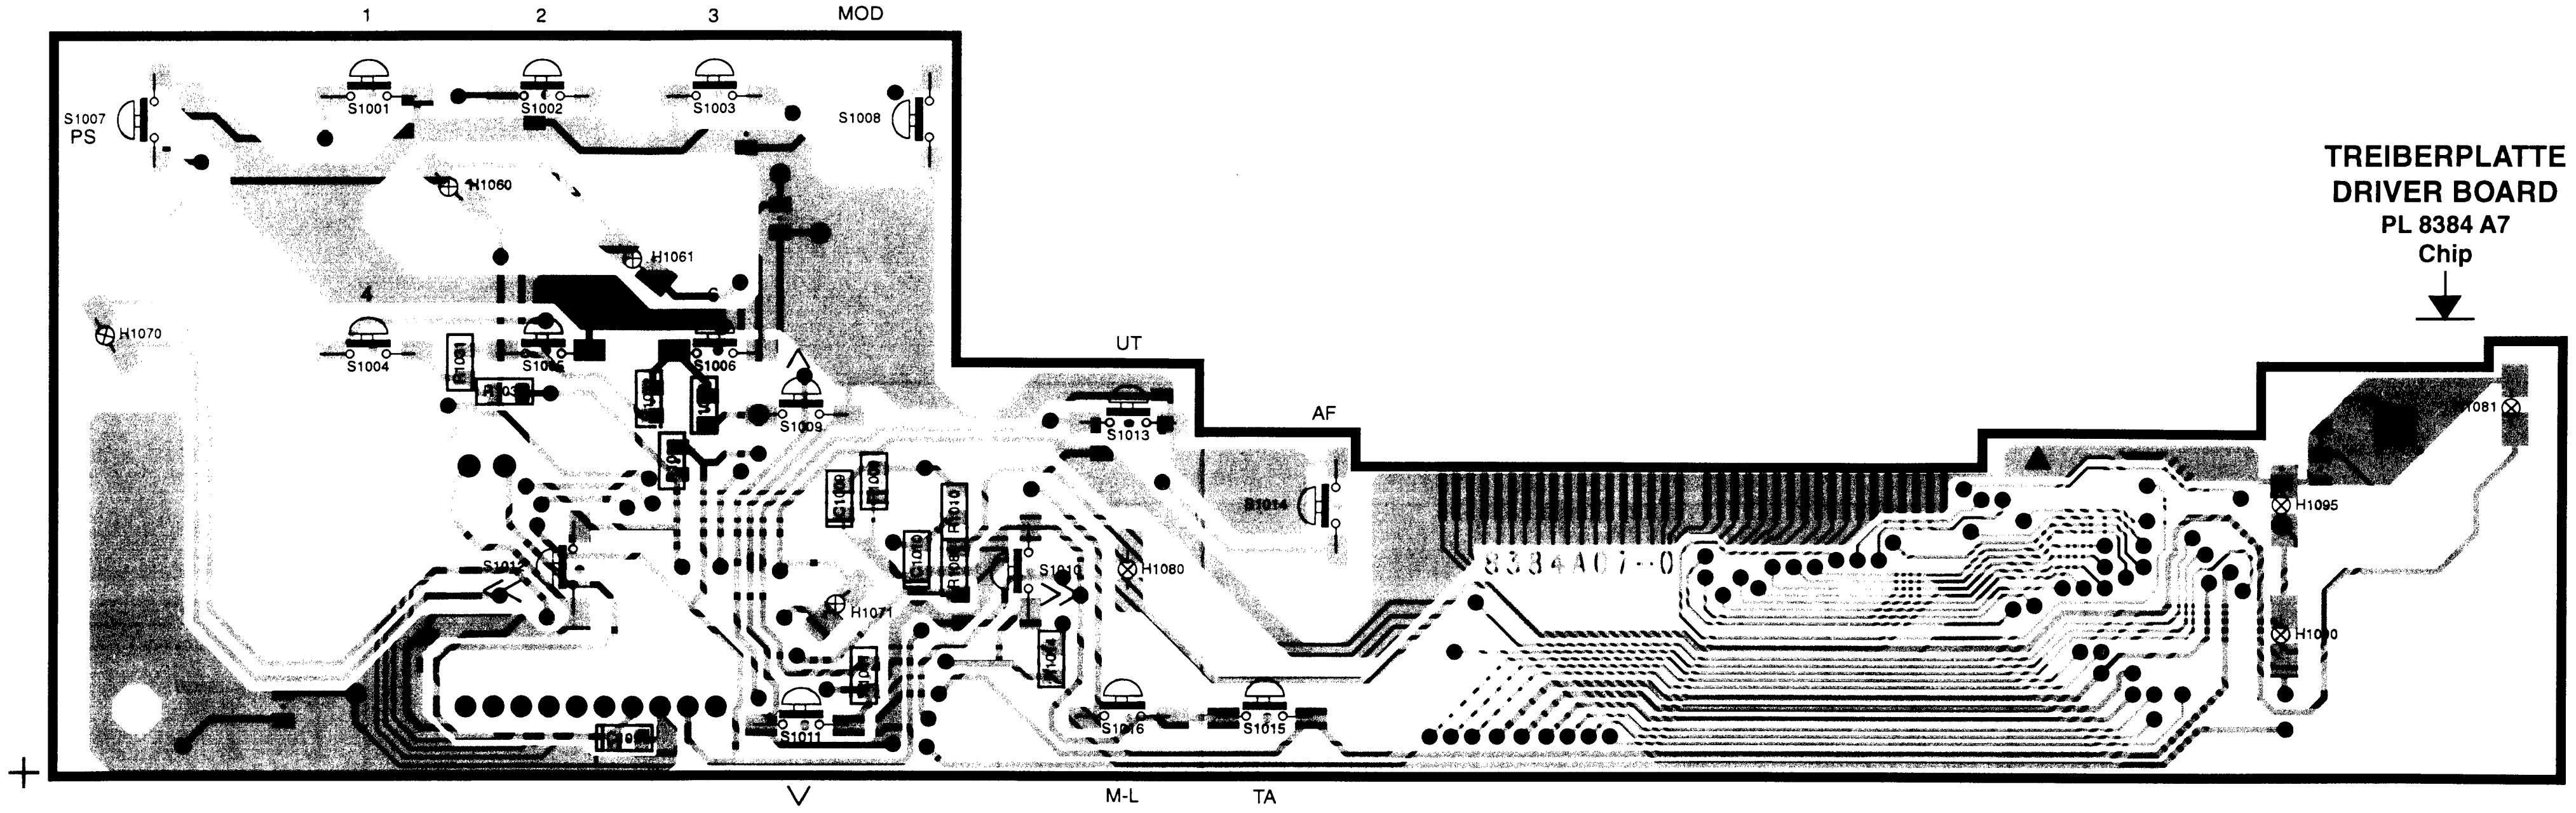

TREIBERPLATTE
DRIVER BOARD
PL 8384 A7
+ Chip

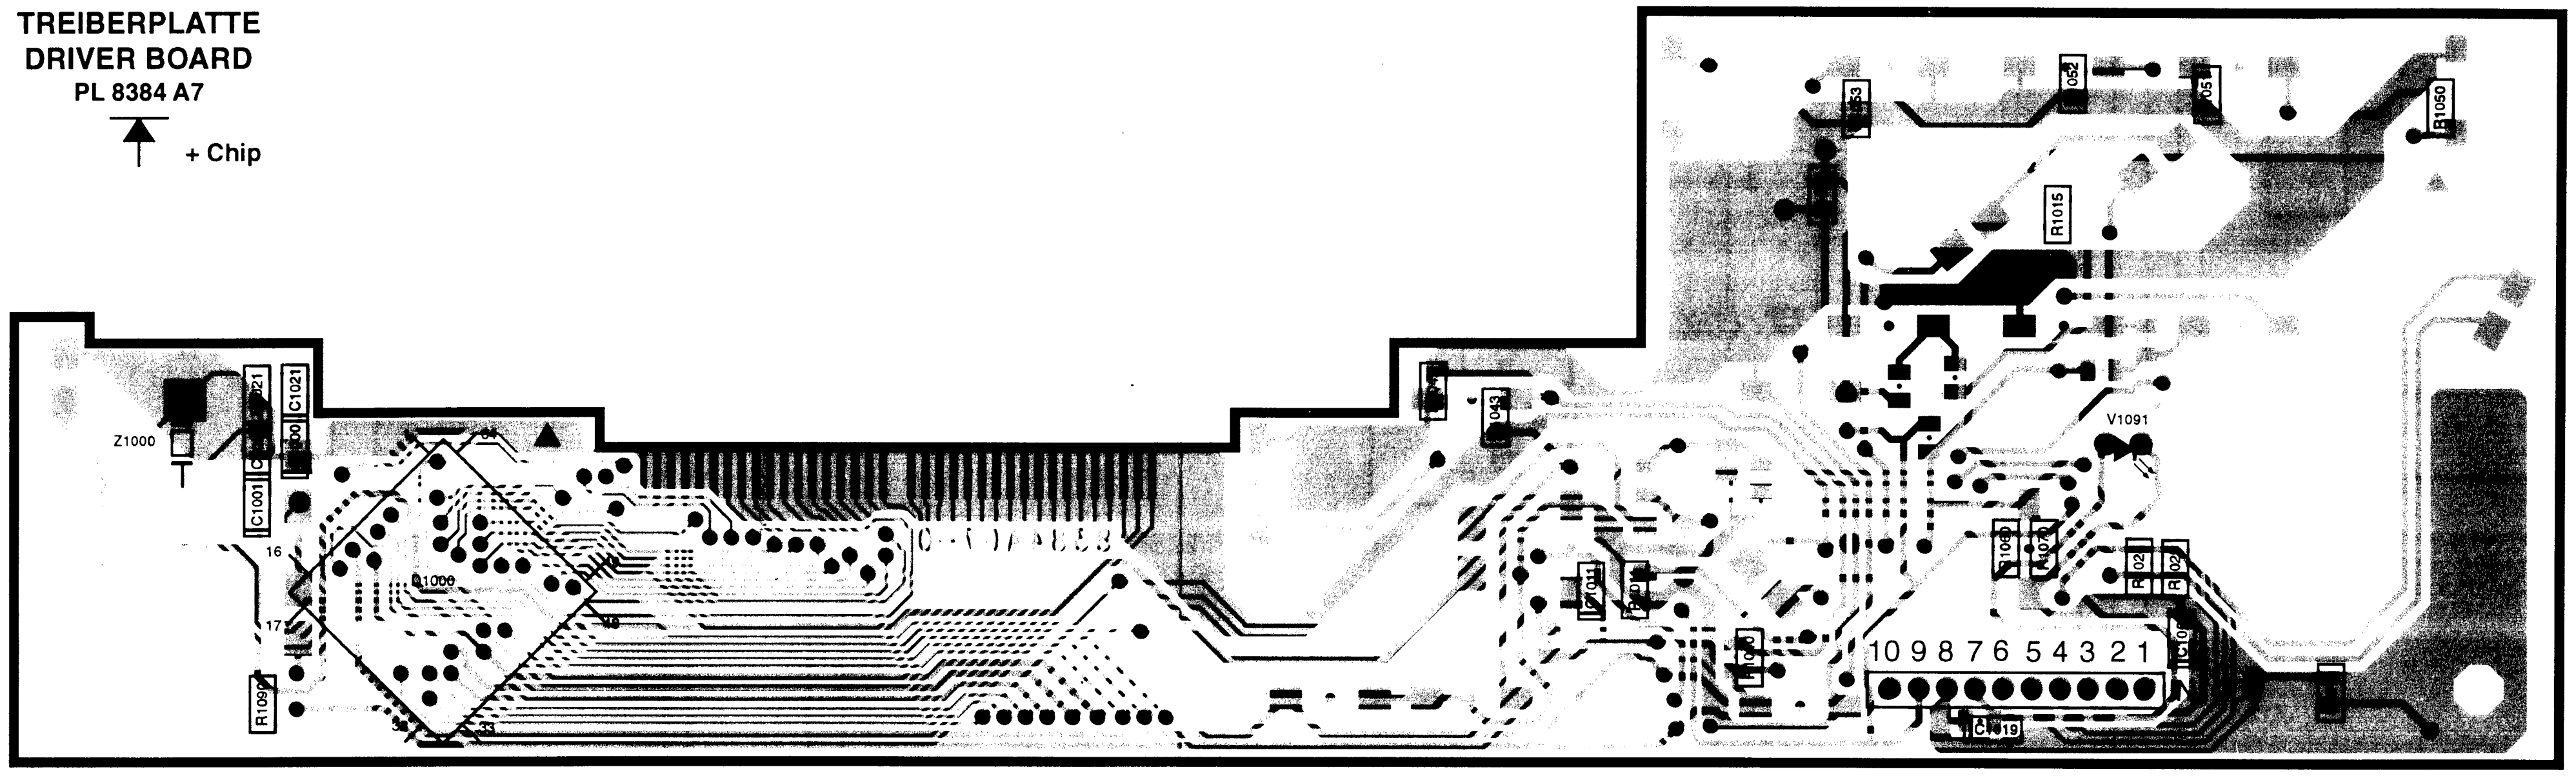

N1000

1= ILLUMINATION
2= GND
3= DATA-LCD
4= CLOCK-LCD
5= STATUS-LCD
6= RESET-LCD
7= CODE
8= GND
9= U5
10=U14

AM PLATTE
AM BOARD
PL 8269 A8
Chip

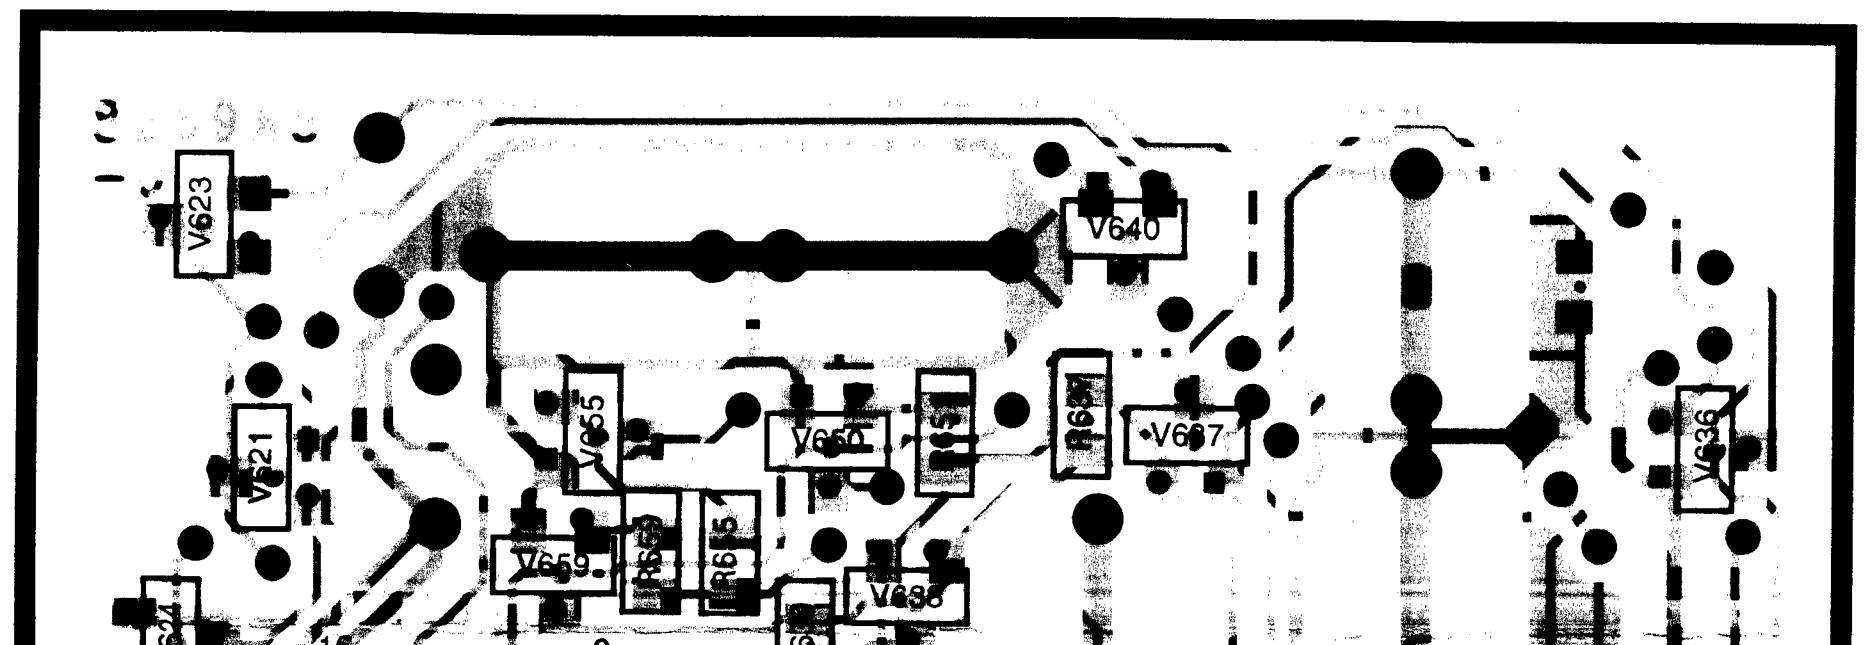

AM PLATTE
AM BOARD
PL 8269 A8
Chip

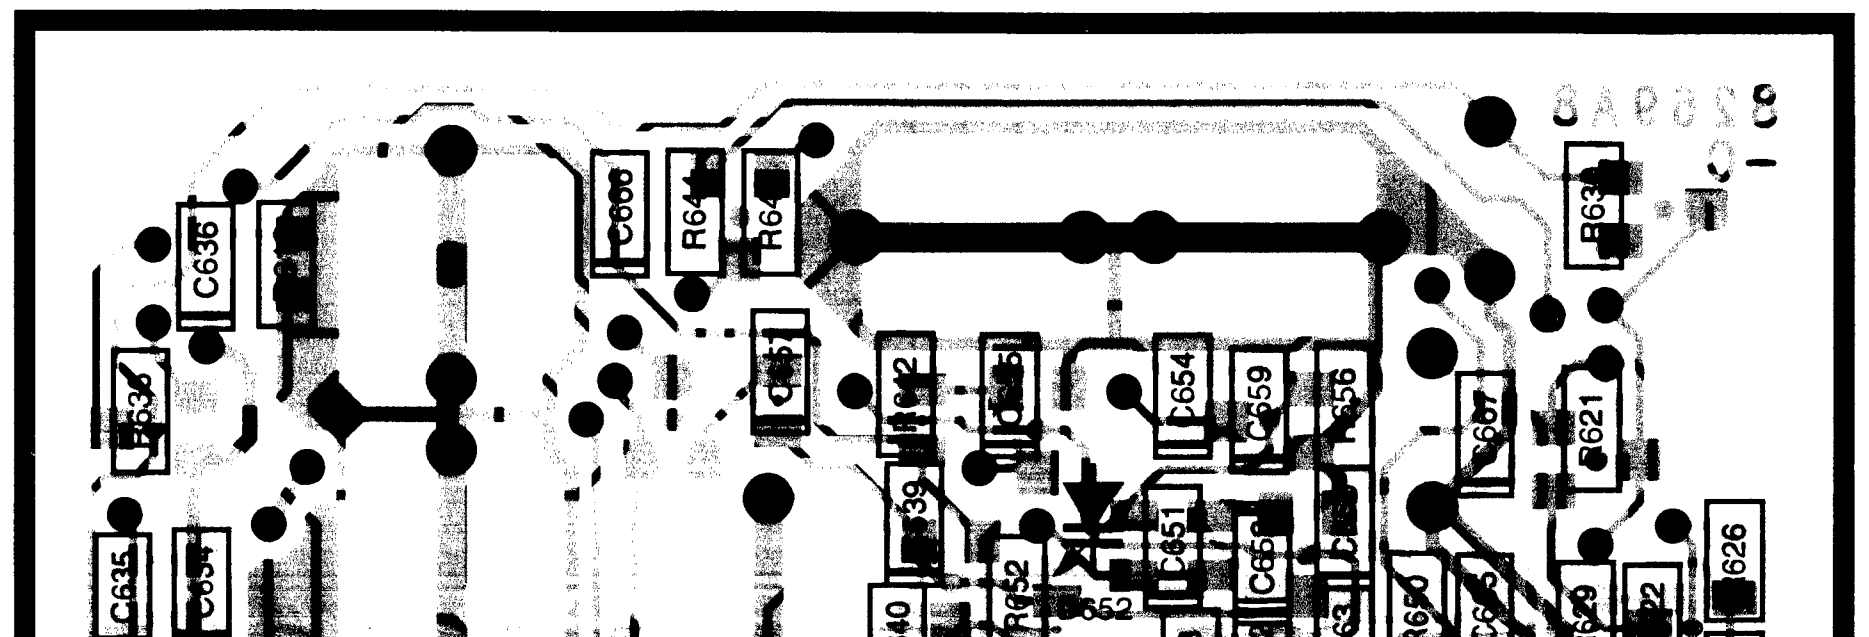

PTPLATTE
N BOARD

TREIBERPLATTE
DRIVER BOARD
PL 8384 A7
Chip

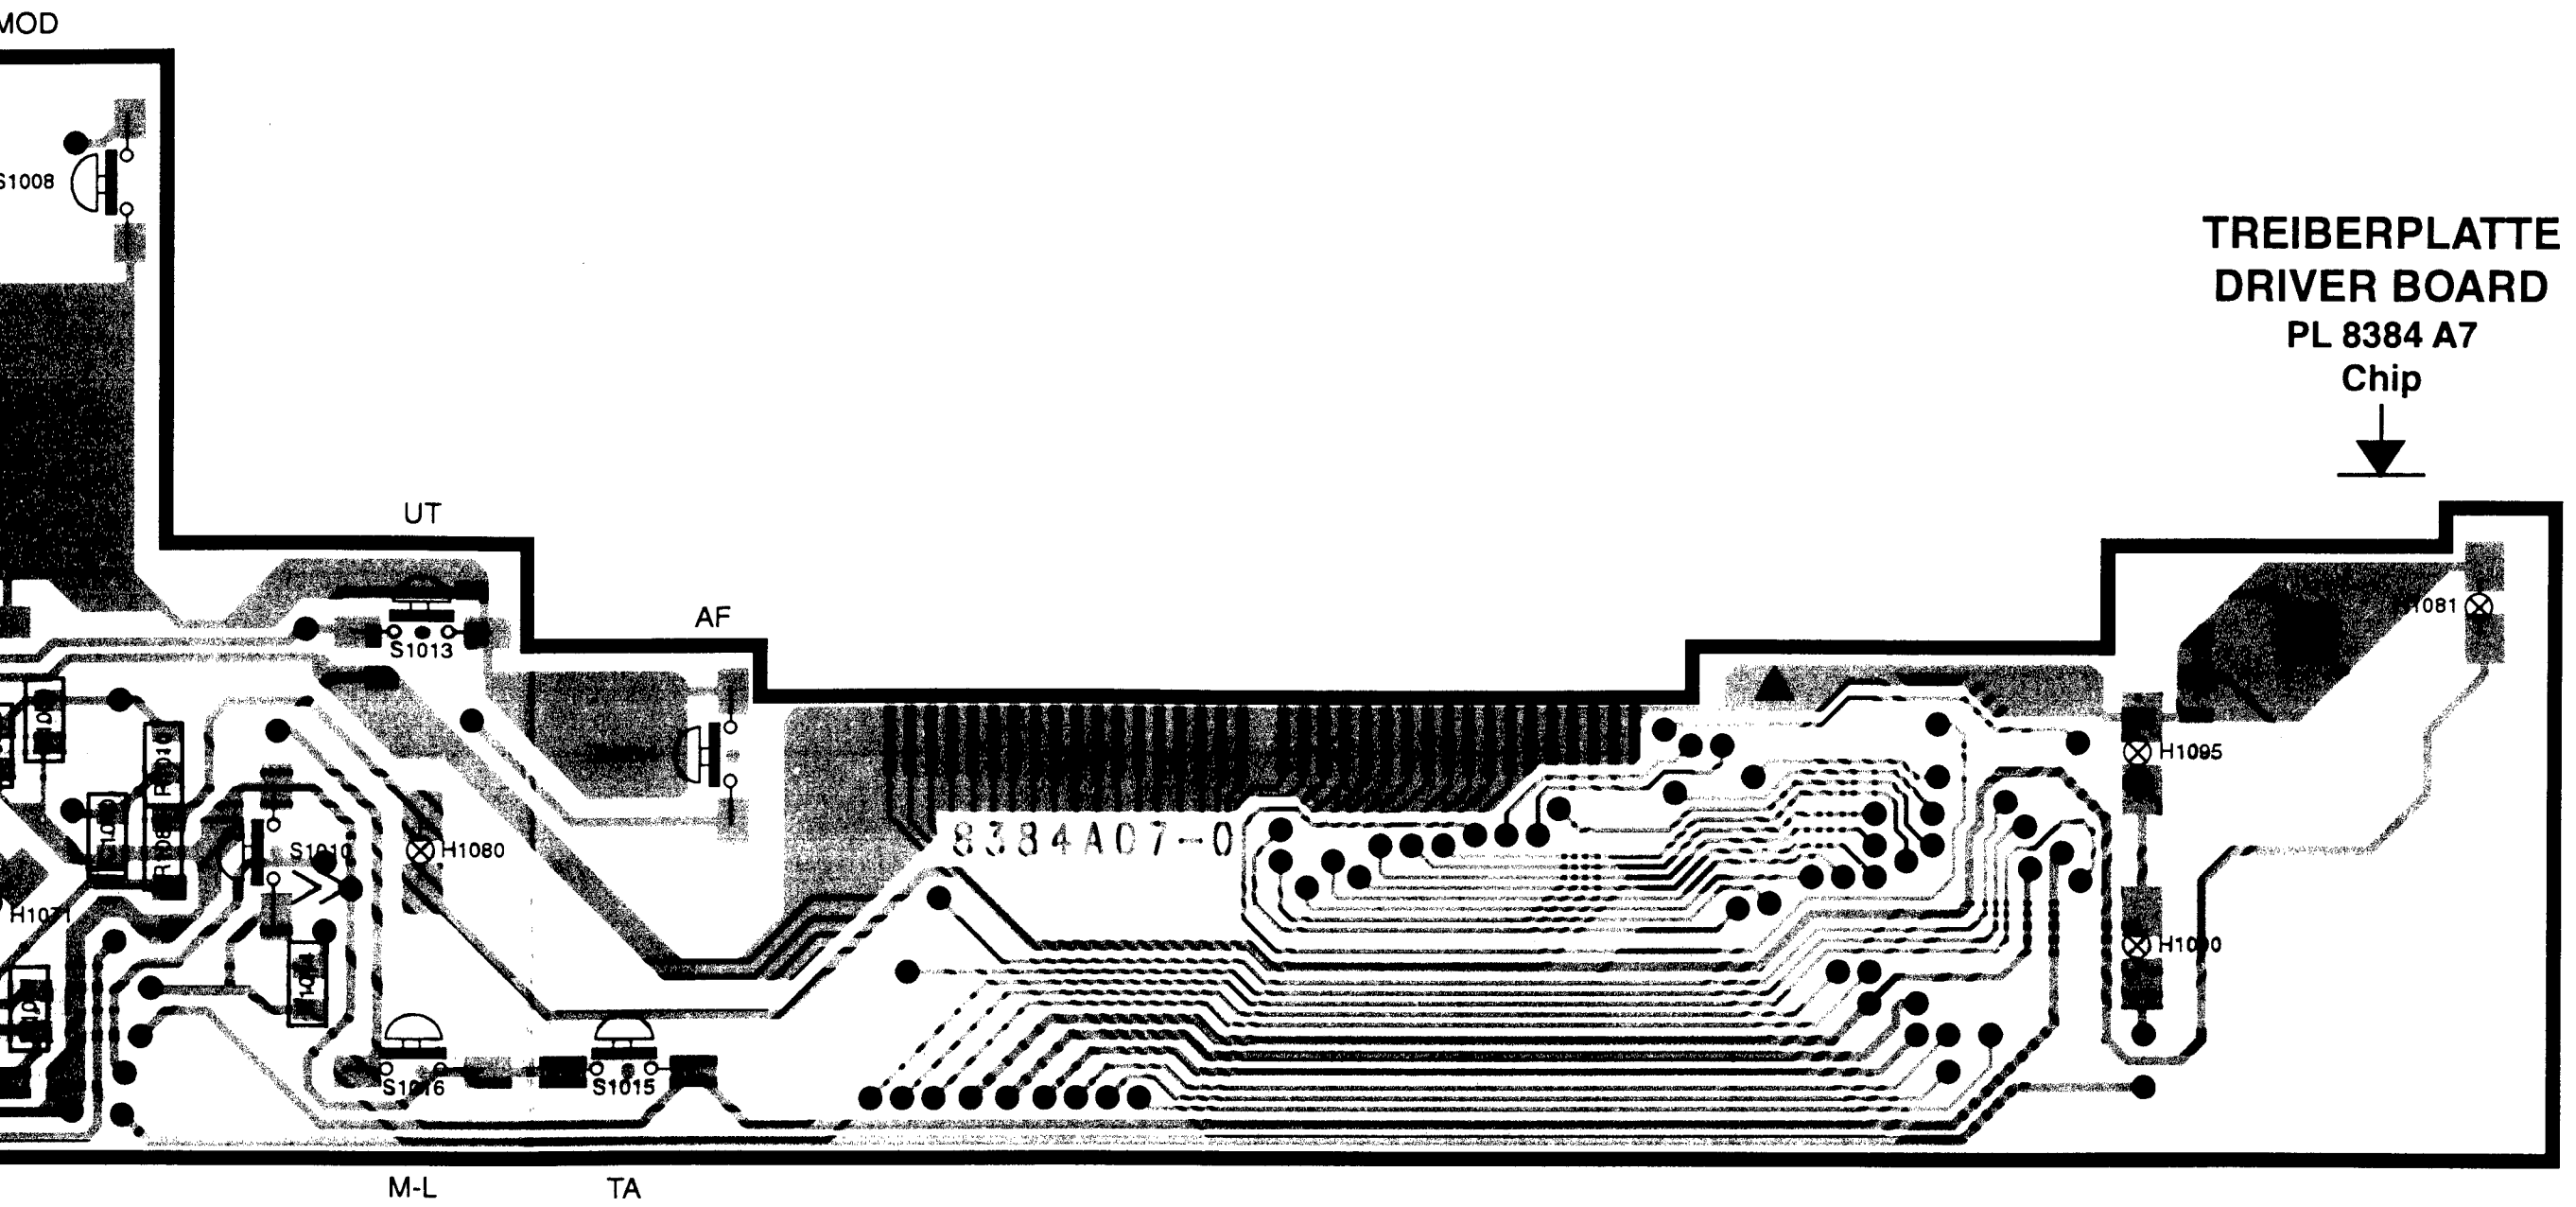

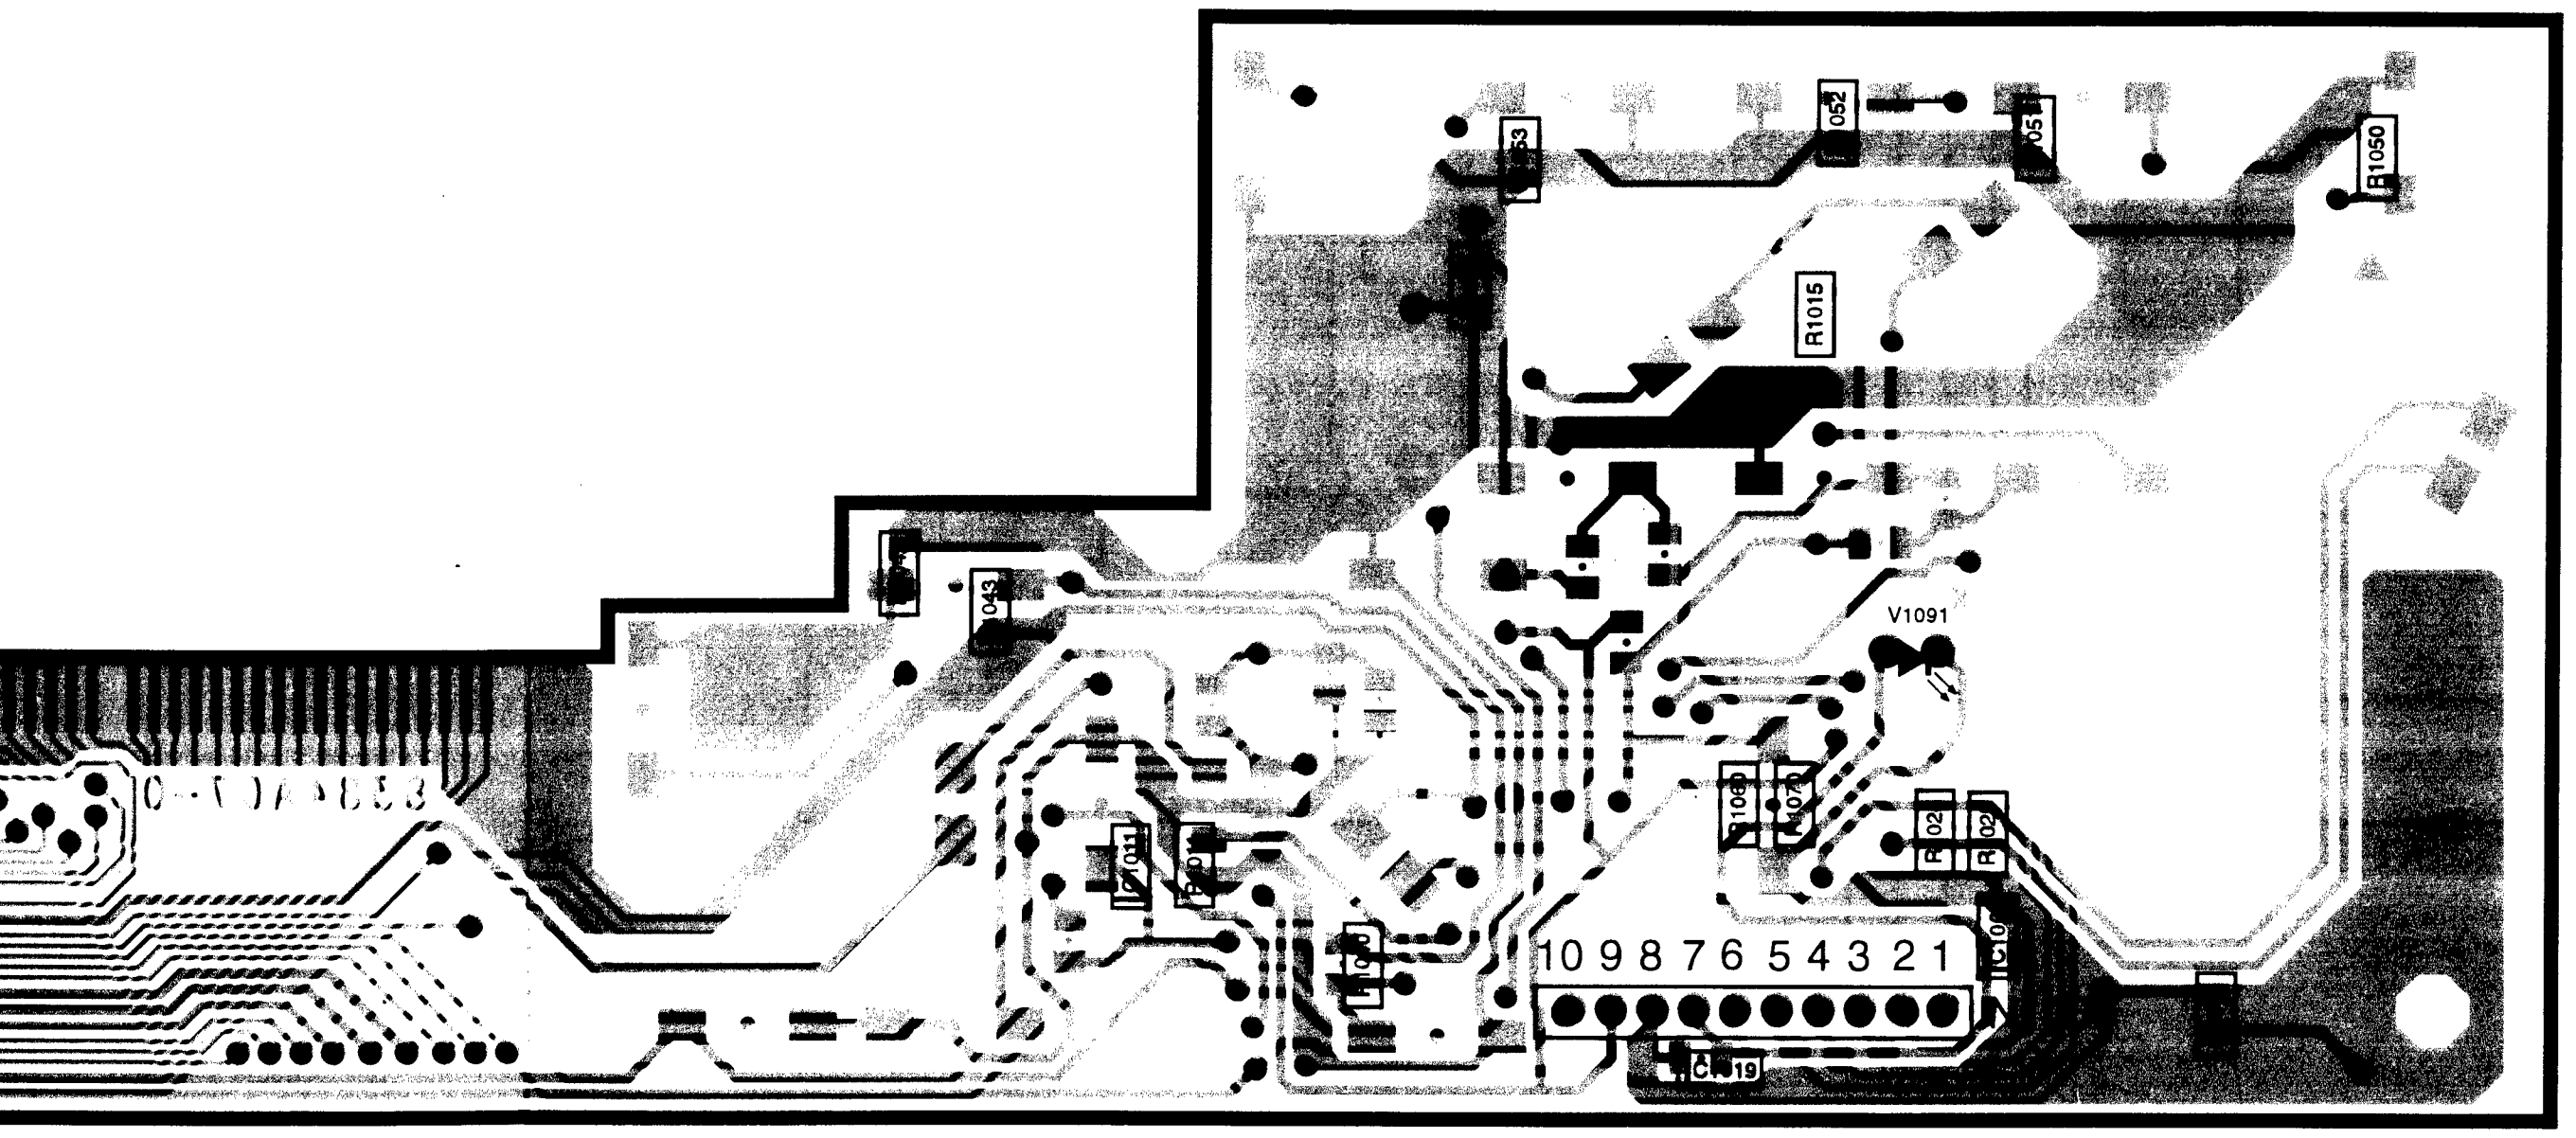

N1000
1= ILLUMINATION
2= GND
3= DATA-LCD
4= CLOCK-LCD
5= STATUS-LCD
6= RESET-LCD
7= CODE
8= GND
9= U5
10=U14

AM PLATTE
AM BOARD
PL 8269 A8
Chip



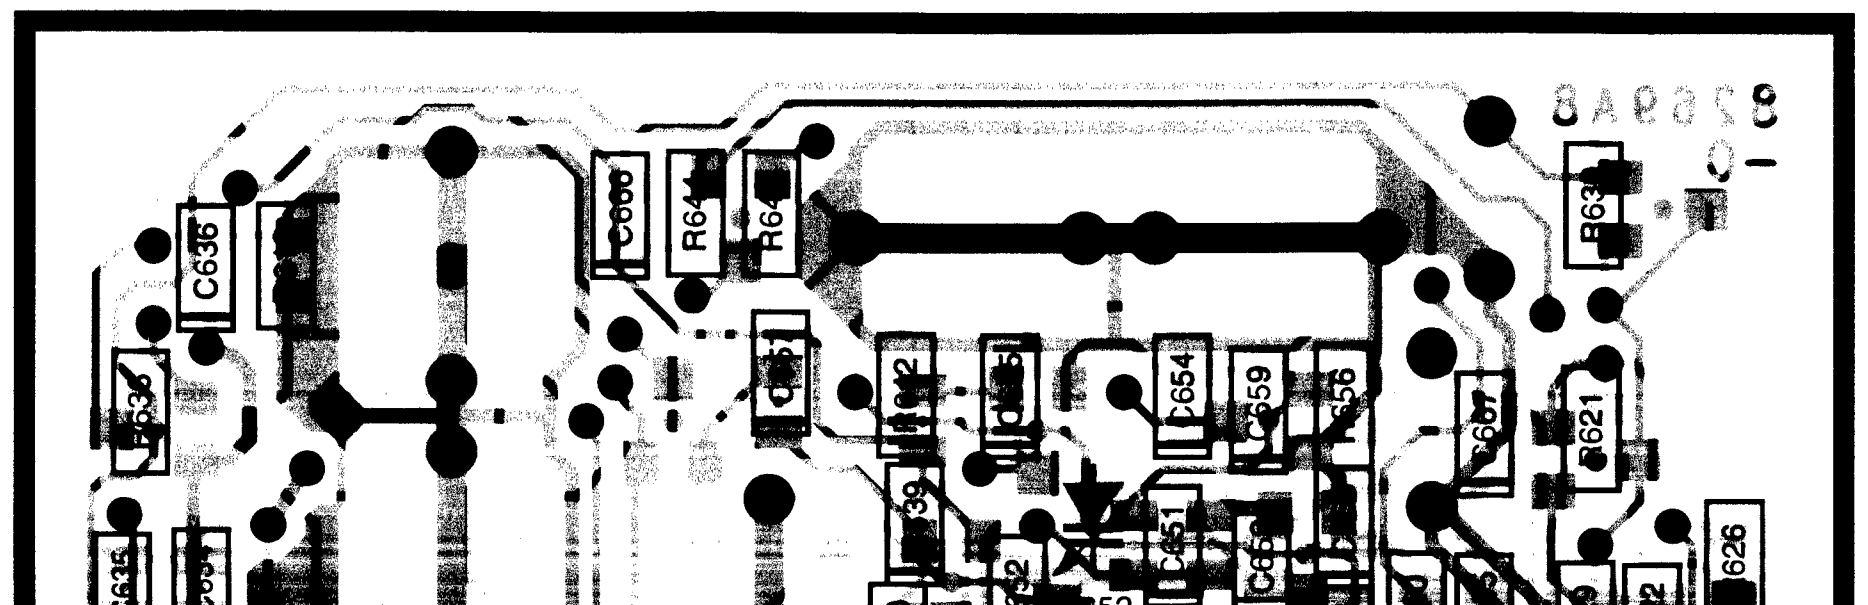

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim

Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise nur mit Quellenangabe gestattet.

Modification reserved! Reproduction - also by extract only permitted with indication of sources used.

Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégépermise seulement avec indication des sources utilisées.

¡Modificaciónes reservadas! Reproducción - también en parte solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas.

Printed by Hagemann-Druck, 31106 Hildesheim

AM PLATTE
AM BOARD
PL 8269 A8

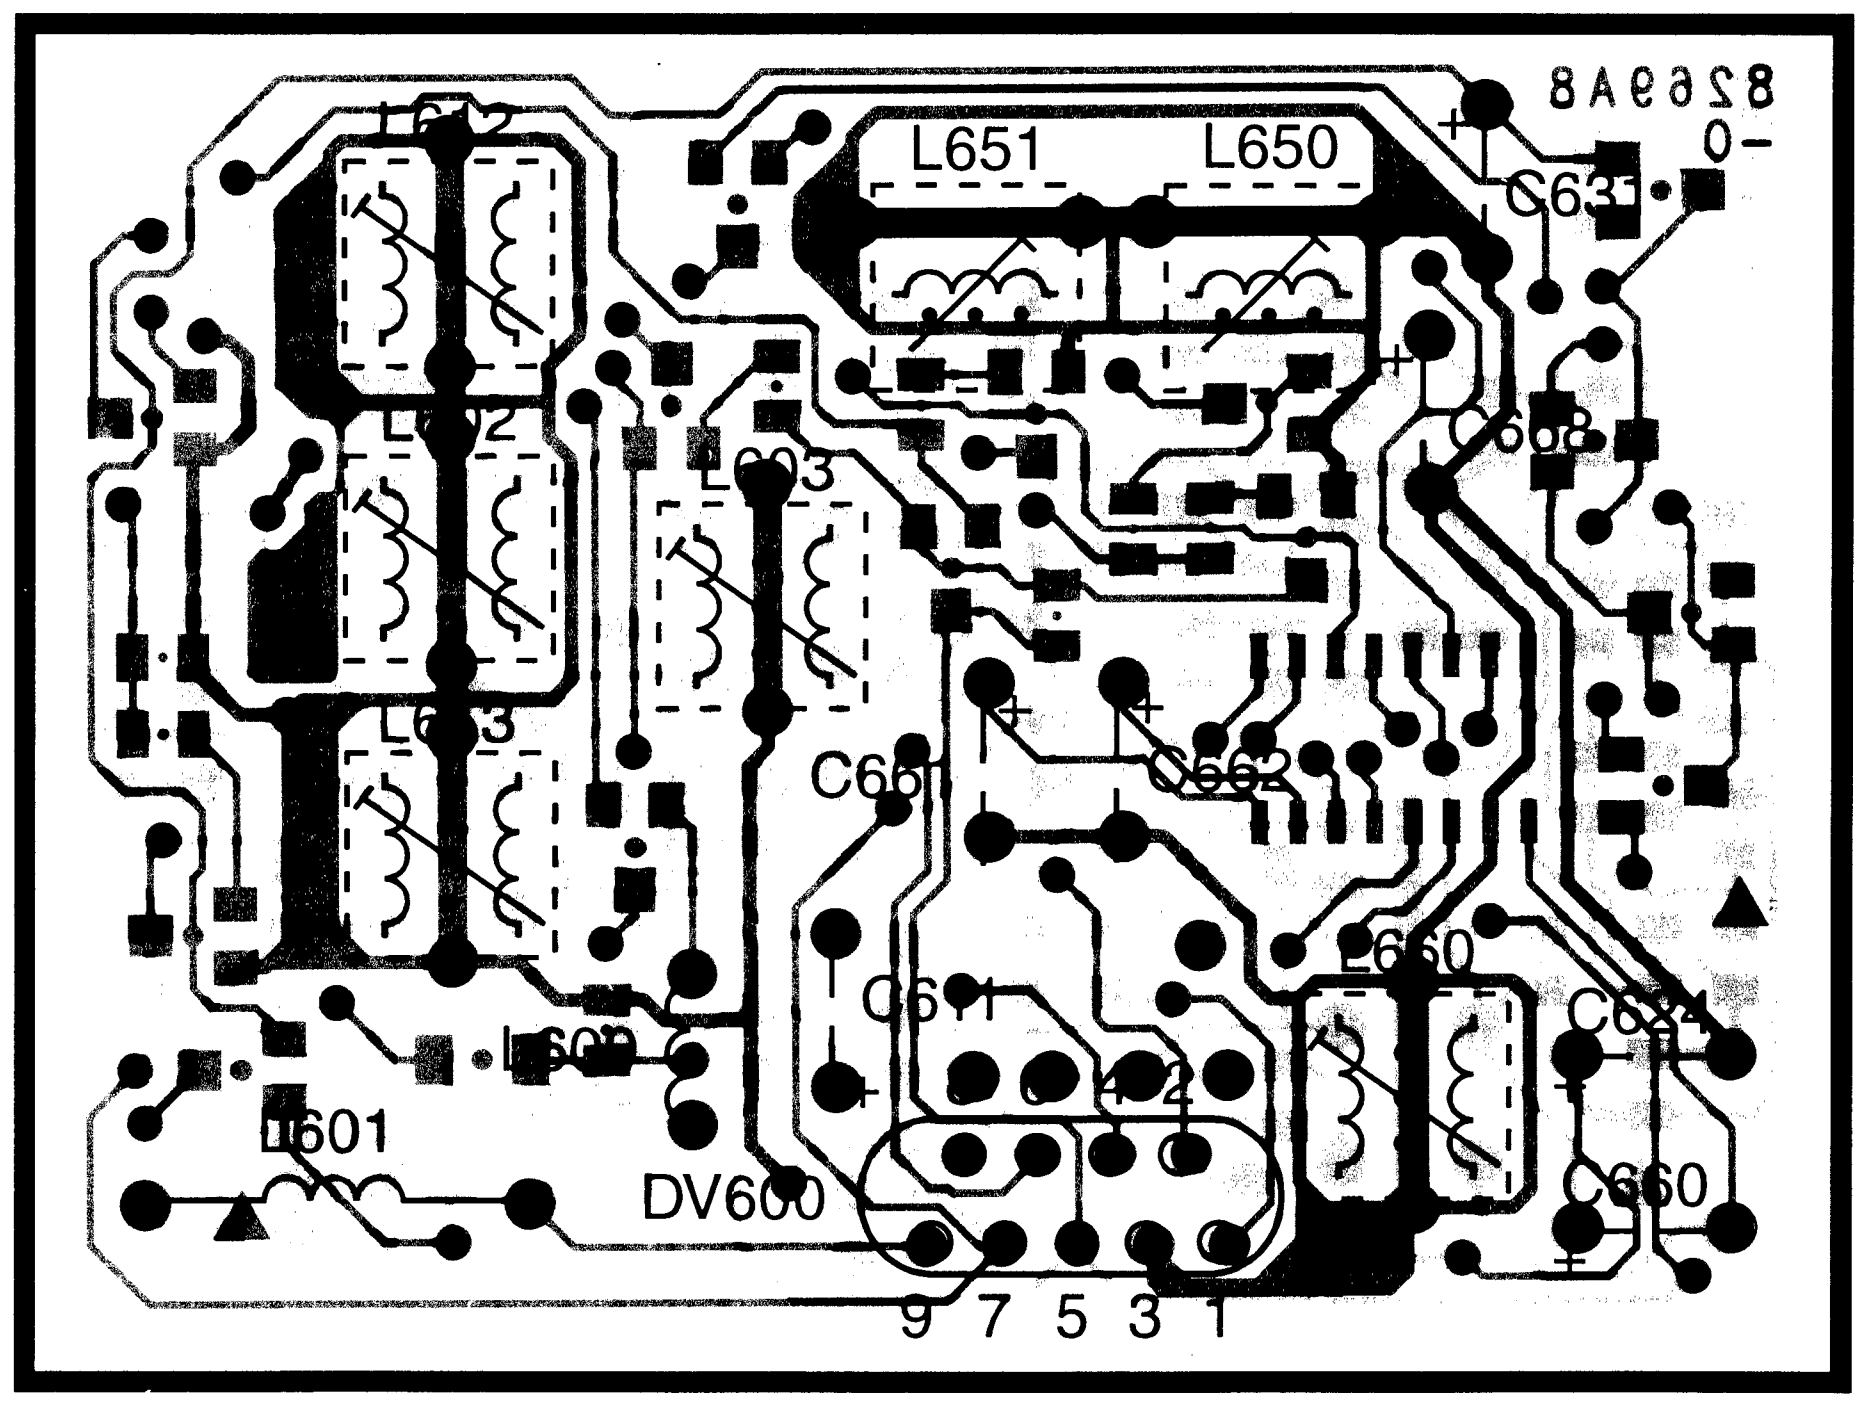

DV600
1= AM/NF
2= F-AM
3= GND
4= AM-OSZ.
5= U-AM
6= $\overline{\text{MW}}$/LW
7= dU-AM
8= GND
9= ANT

2= GND
3= DATA-LCD
4= CLOCK-LCD
5= STATUS-LCD
6= RESET-LCD
7= CODE
8= GND
9= U5
10=U14

1= AM/NF
2= F-AM
3= GND
4= AM-OSZ.
5= U-AM
6= $\overline{\text{MW}}$/LW
7= dU-AM
8= GND
9= ANT

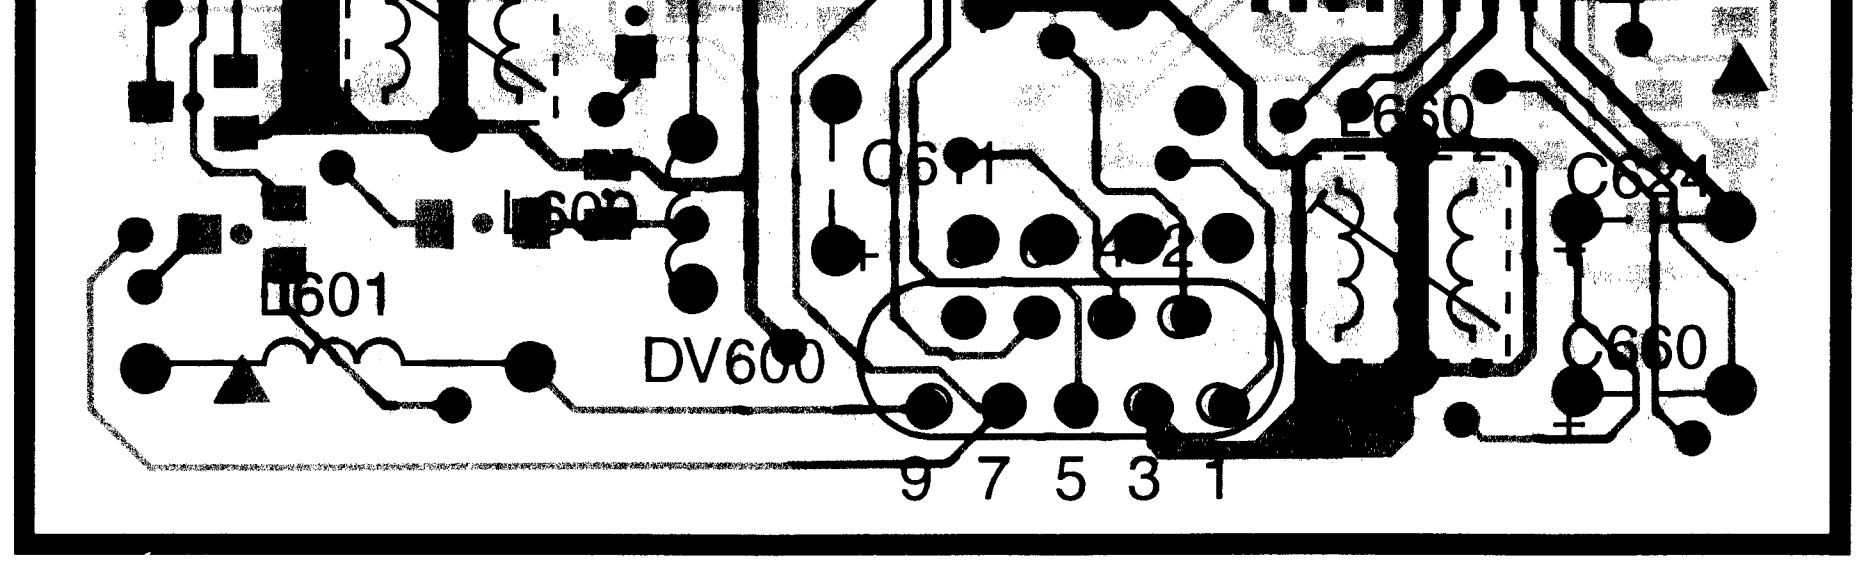

AM PLATTE
AM BOARD
PL 8269 A8
Chip



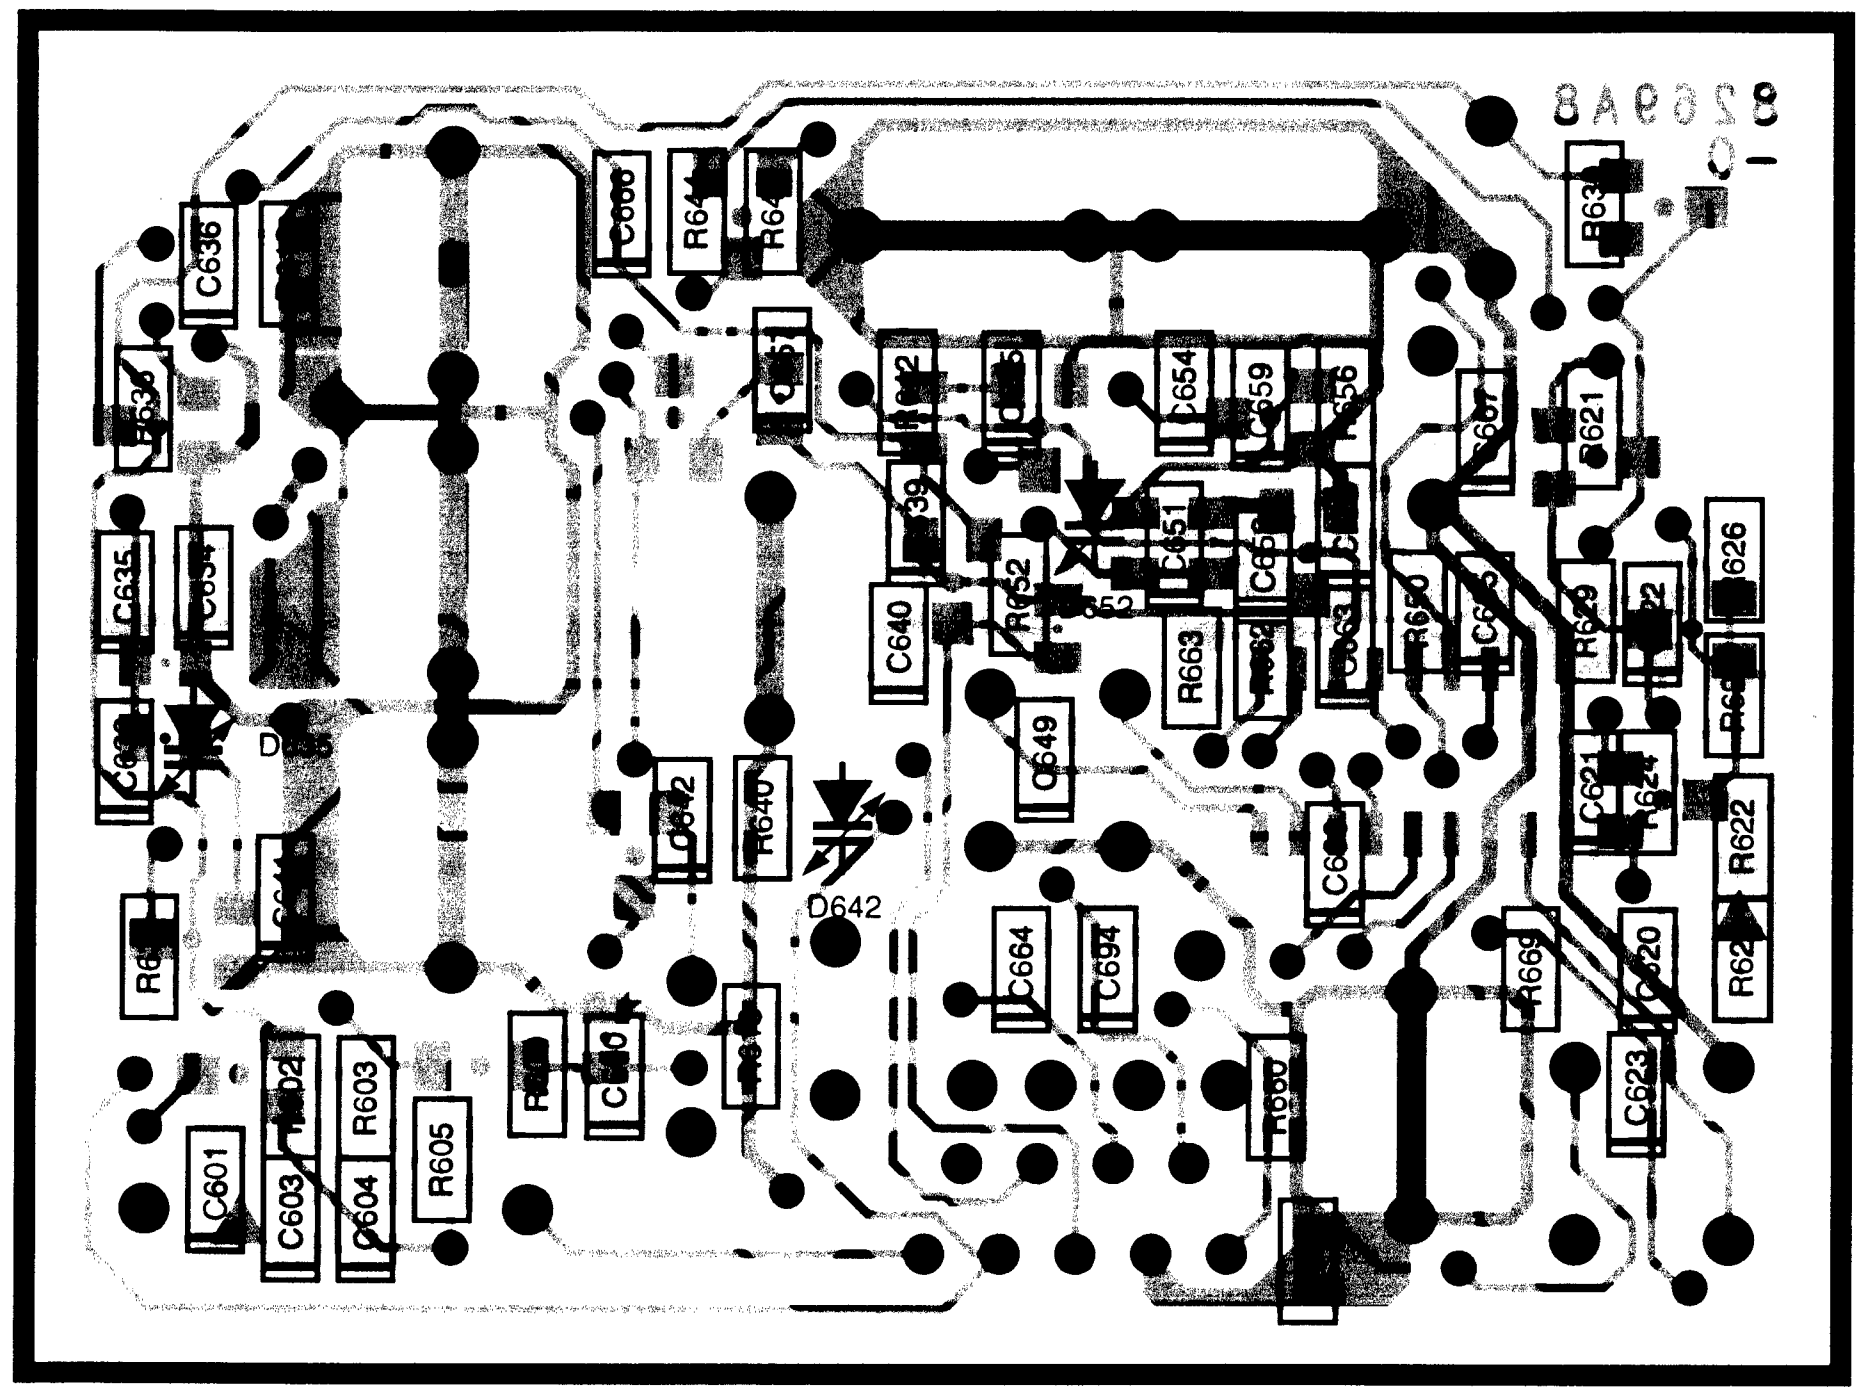

4130

BLAUPUNKT AUTORADIO

Nissan A
7 646 340 318

8 622 400 410 BN 01/96

Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato

Ⓓ Achtung:

Das Gerät hat keine interne Sicherung, Haupversorgung ist der Dauerplus. Daher muß das Gerät im Servicefall mit einer externen Sicherung abgesichert werden.

Erstmals wurde bei den Autoradiomodellen Nissan A und B ein neues Alarm-/Codiersystem eingeführt.

Die Autoradios müssen im Servicefall mit einer DECO-Box Bestellnr.: 8 620 105 043 angeschlossen werden.

Ⓕ Attention:

L´appareil ne contien pas un fusible interne.
L´alimentation principale est l´alimentation permanente.
Pour cette raison utiliser un fusible externe en cas de service.

Pour la première fois un nouveau système d´alarme et de code est introduit dans les autoradios Nissan A et B.

En cas de service les radios doivent être branchées avec un décodeur "DECO-Box", numéro de commande 8 620 105 043.

(GB) Attention:

The unit does not contain an internal fuse.
The main supply is the permanent supply. Because of this, an external fuse must be used in a service case.

For the first time a new alarm- / code systeme has been introduced in the car radio models Nissan A und B.

In a service case these car radios have to be connected to a decoder "DECO-Box" part number: 8 620 105 043.

Ⓔ Atención:

El aparato no contiene un fusible interno. La alimentación principal es la alimentación permanente.
Por ello utilizar un fusible exterior en caso de servicio.

Por la primera vez un nuevo sistema de alarma y de código es introducido en las autoradios Nissan A y B.

En el caso de servicio las radios deben ser conectados a un decodificador "DECO-Box", número de pedido 8 620 105 043.

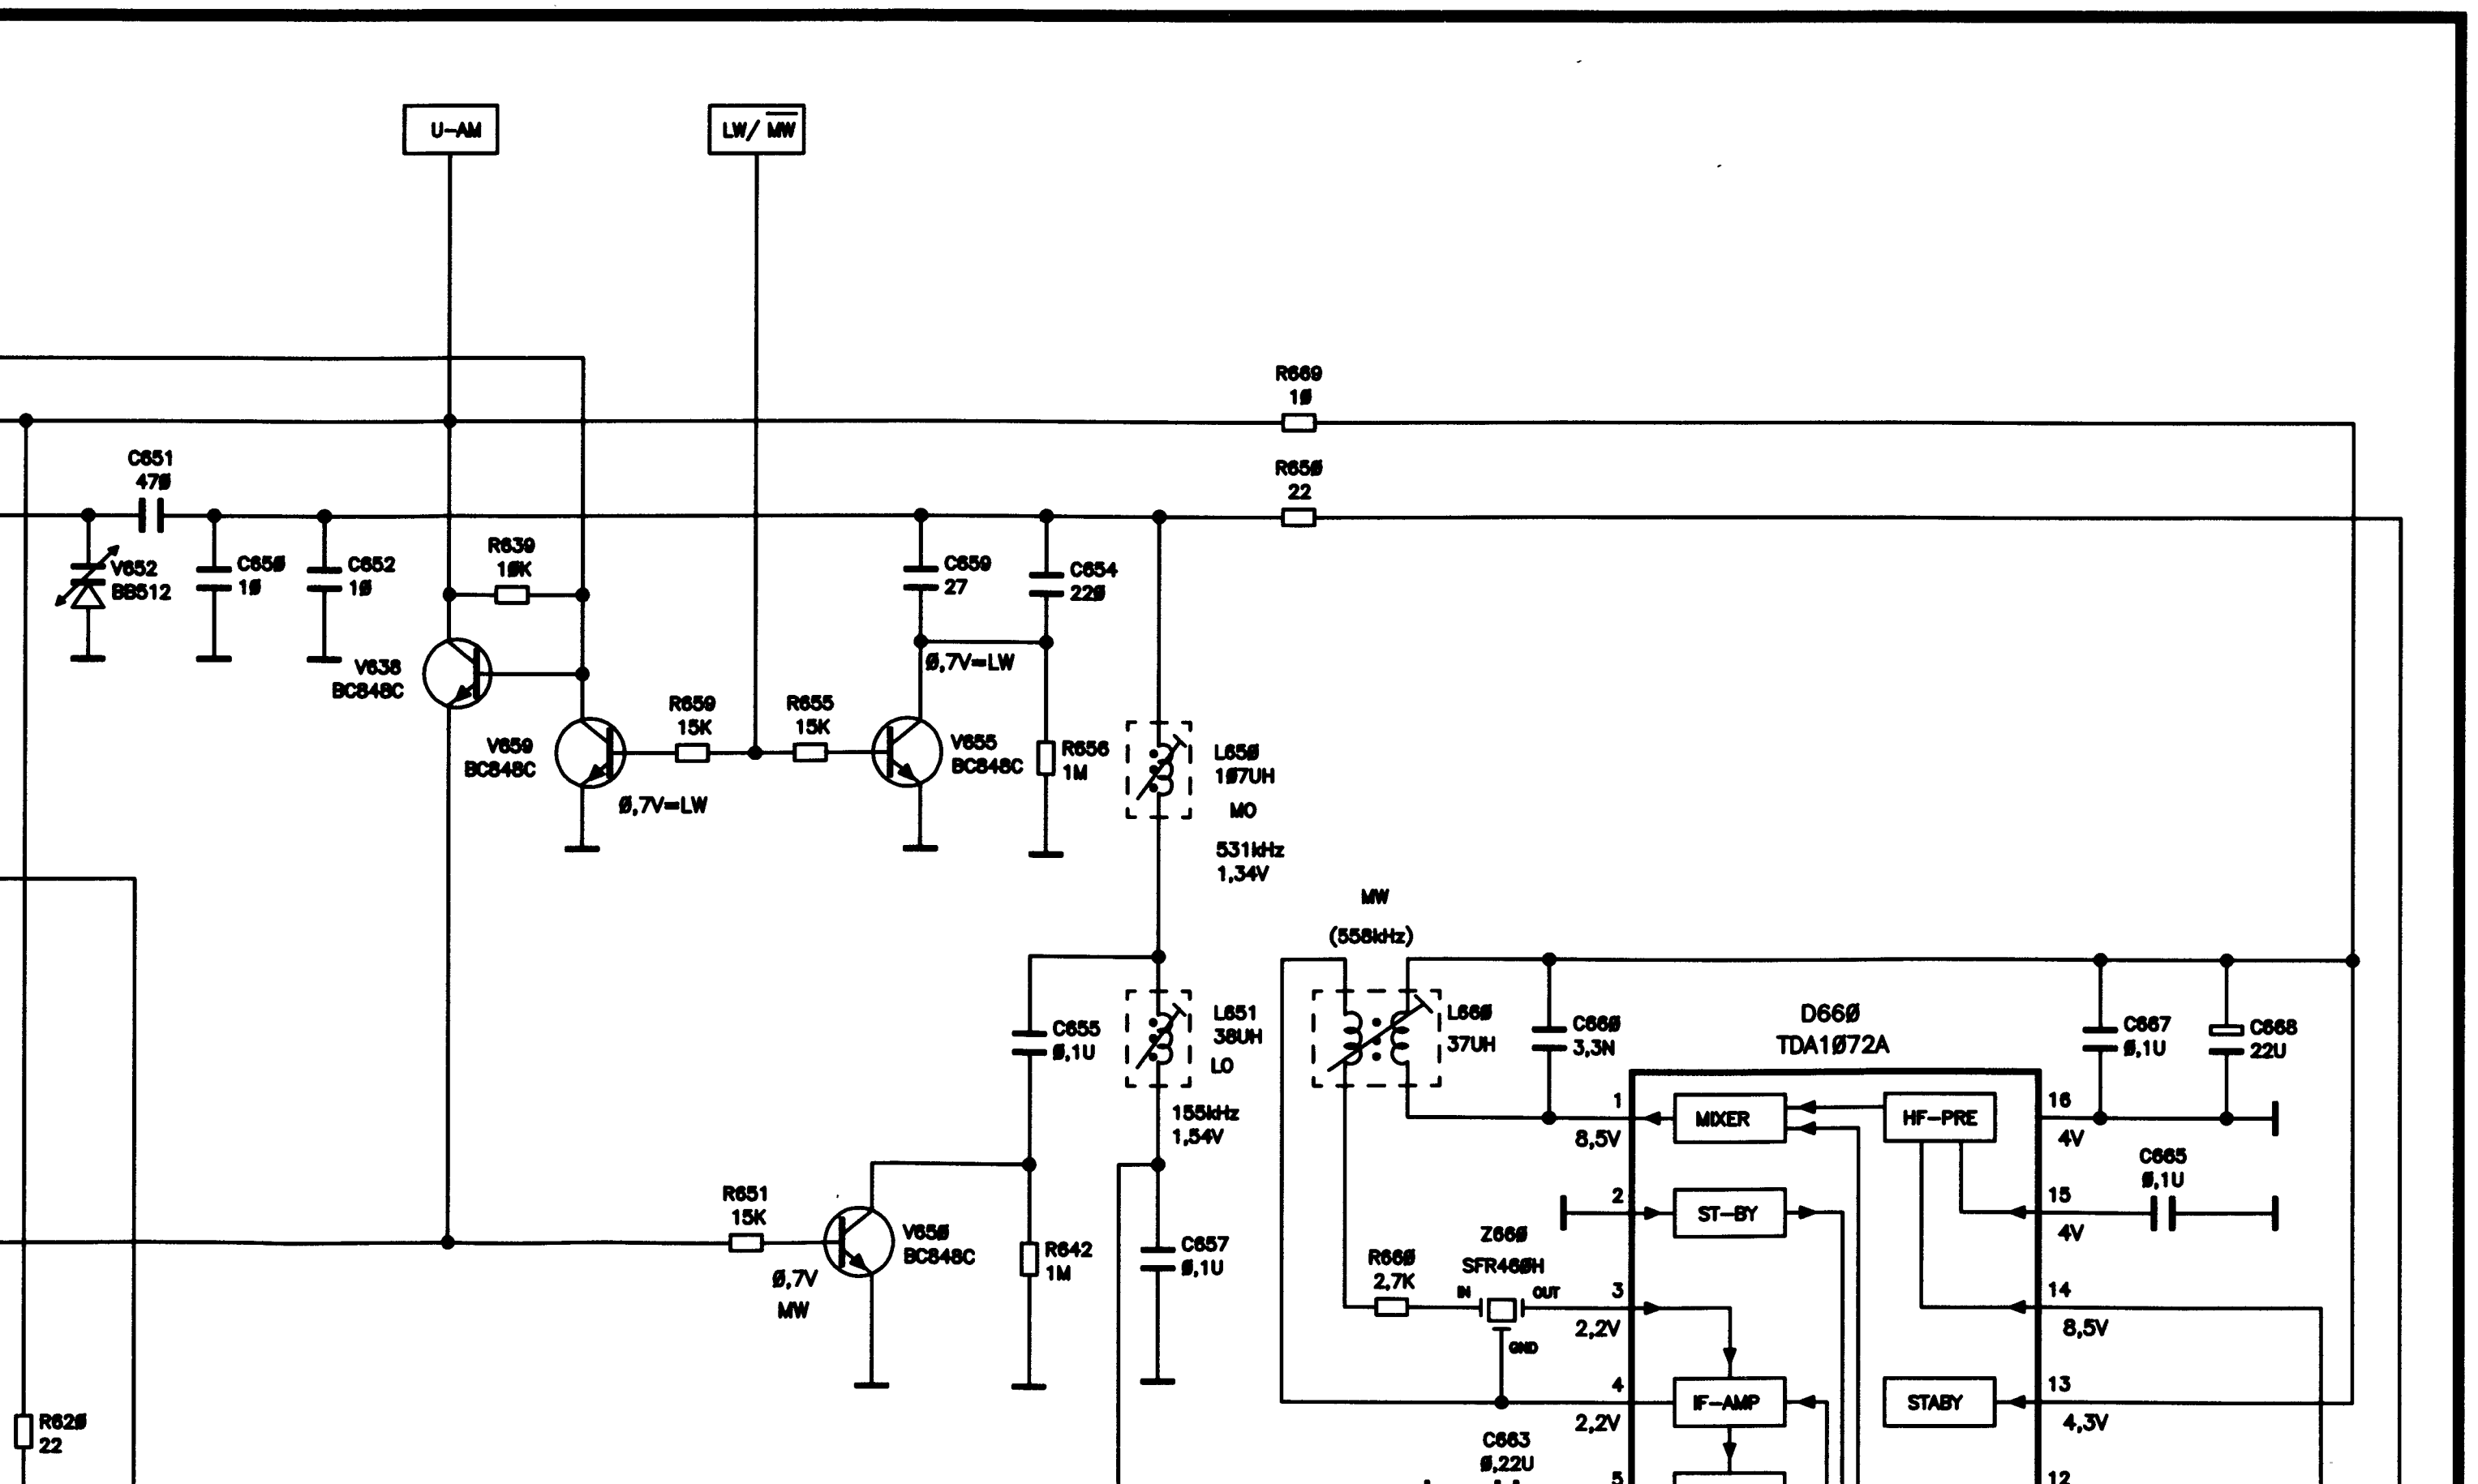

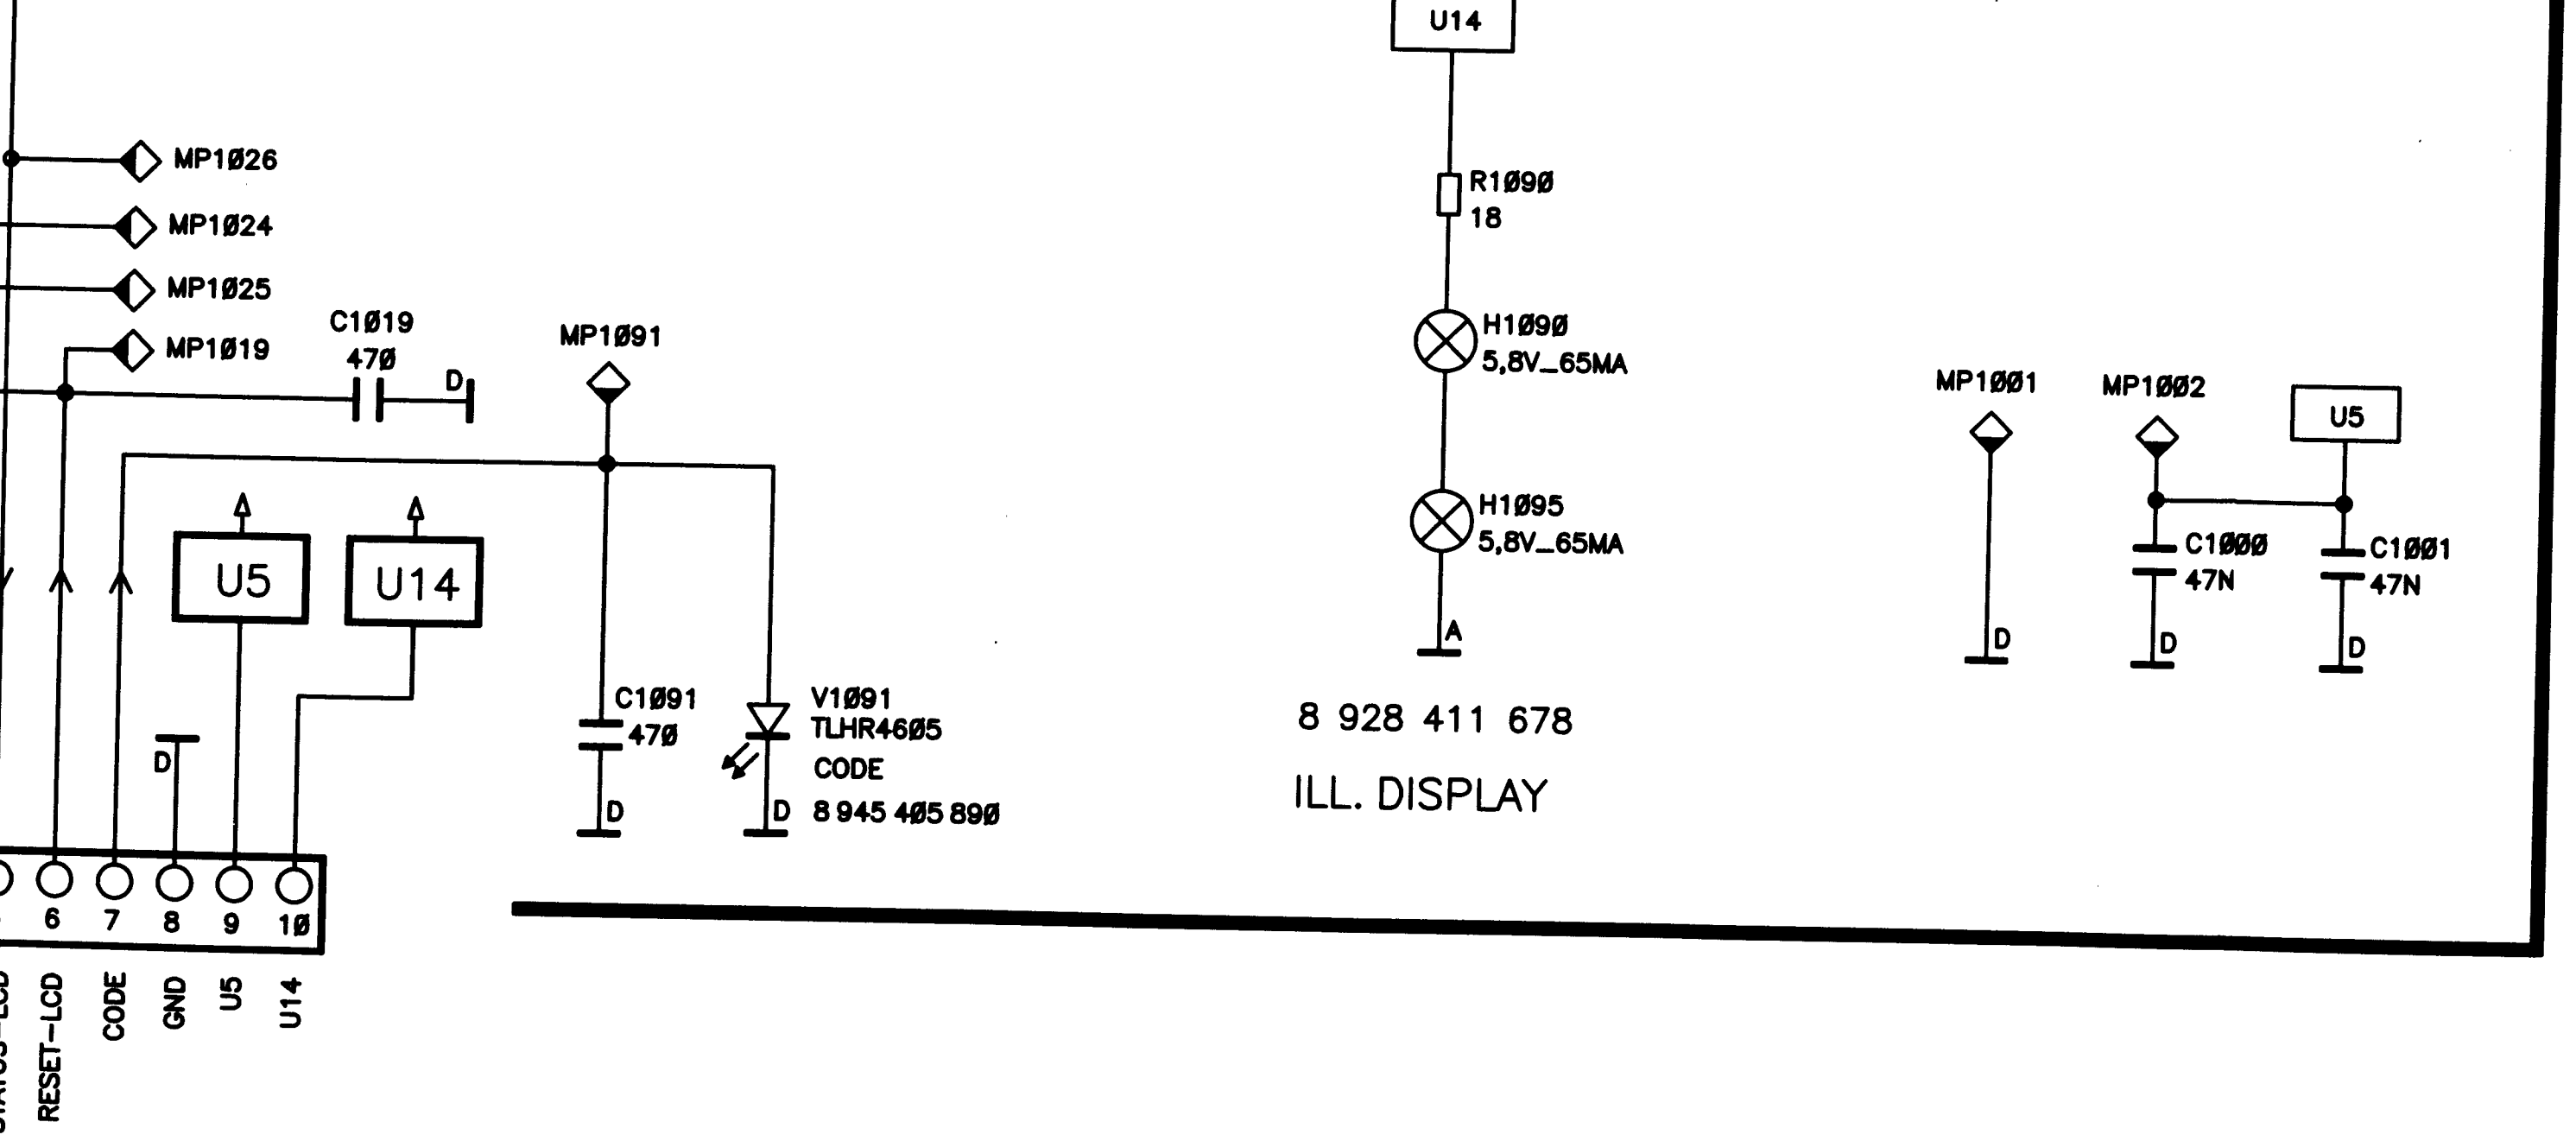

8 928 411 678

ILL. DISPLAY

AM PLATTE
AM BOARD
PL 8269 A8
Chip

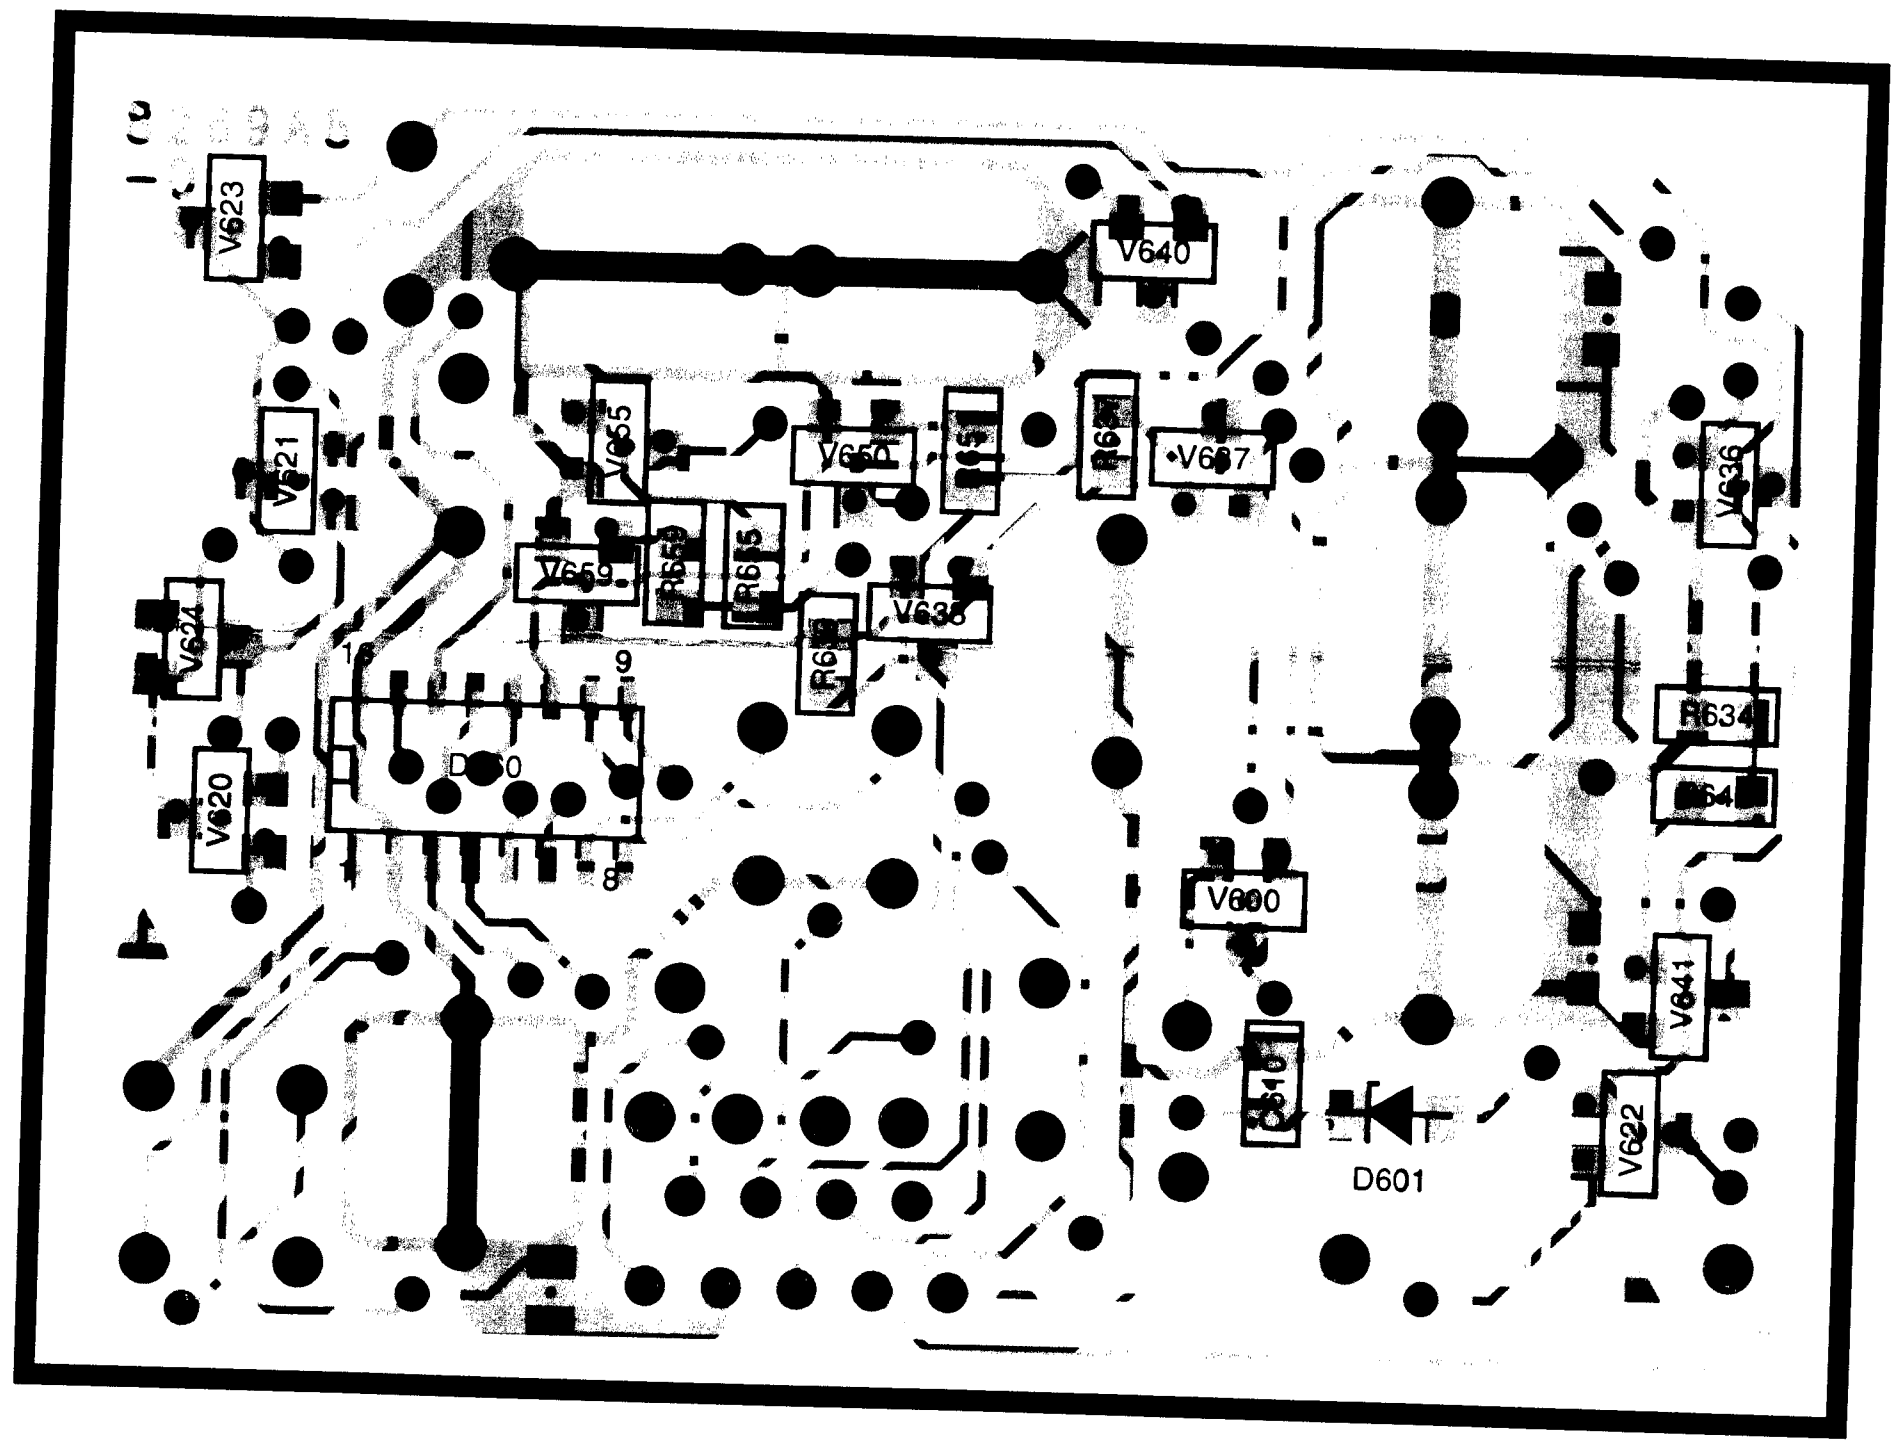

AM PLAT
AM BOA
PL 8269
Chip

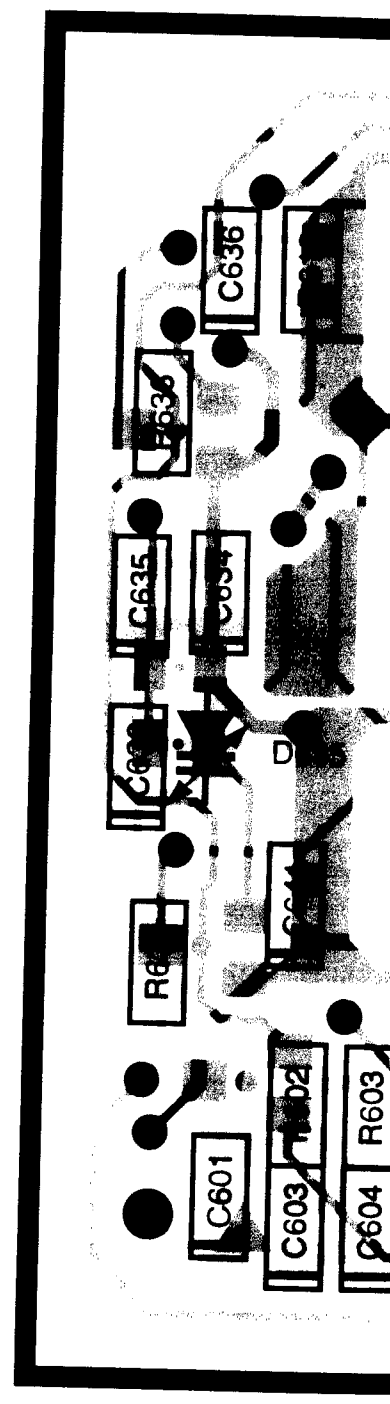

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD
PL 8267 A4

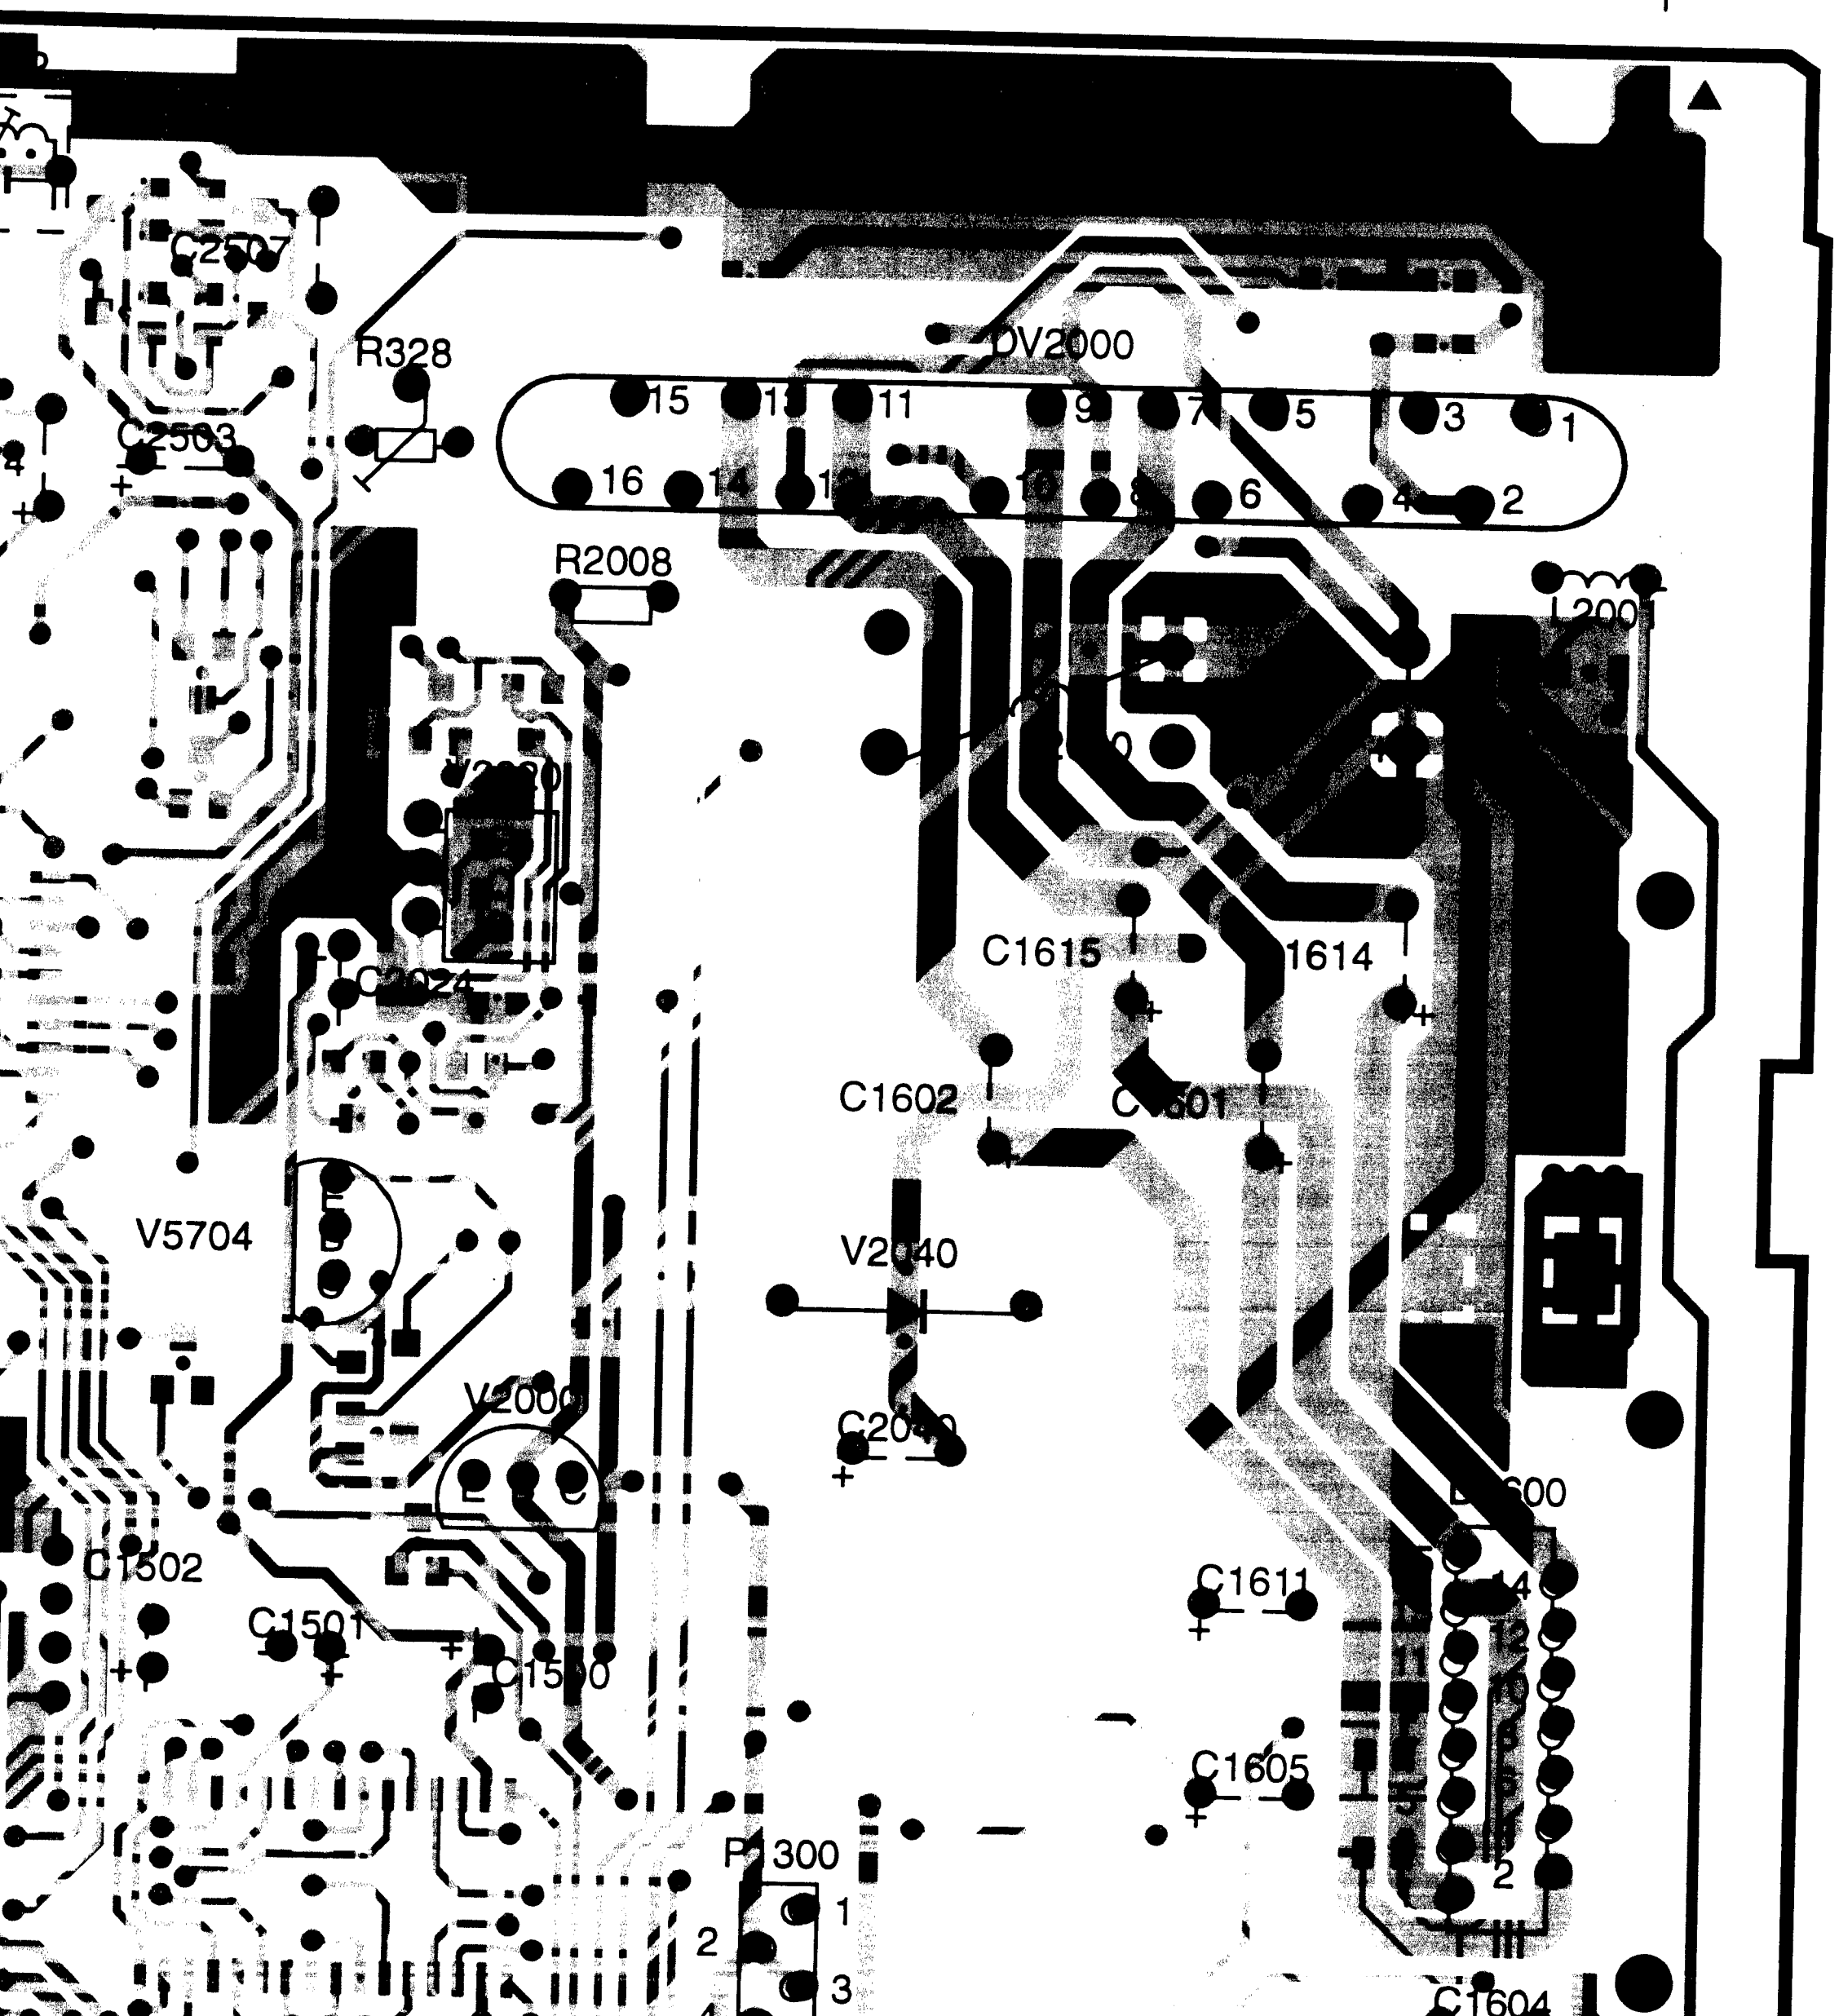

DV2000

1 = U-ZUEND (10)
2 = GND (9)
3 = ILLUMINATION (8)
4 = ALARM CONNECTION (7)
5 = UD 12V (6)
6 = AA (5)
7 = RF+ (4)
8 = RF- (3)
9 = LF+ (2)
10= LF- (1)
11= RR+ (16)
12= RR- (15)
13= LR+ (14)
14= LR- (13)
15= TEL.MUTE (12)
16= IMMOBILIZER DATA BUS

P1300

1= CAS IN
2= GND

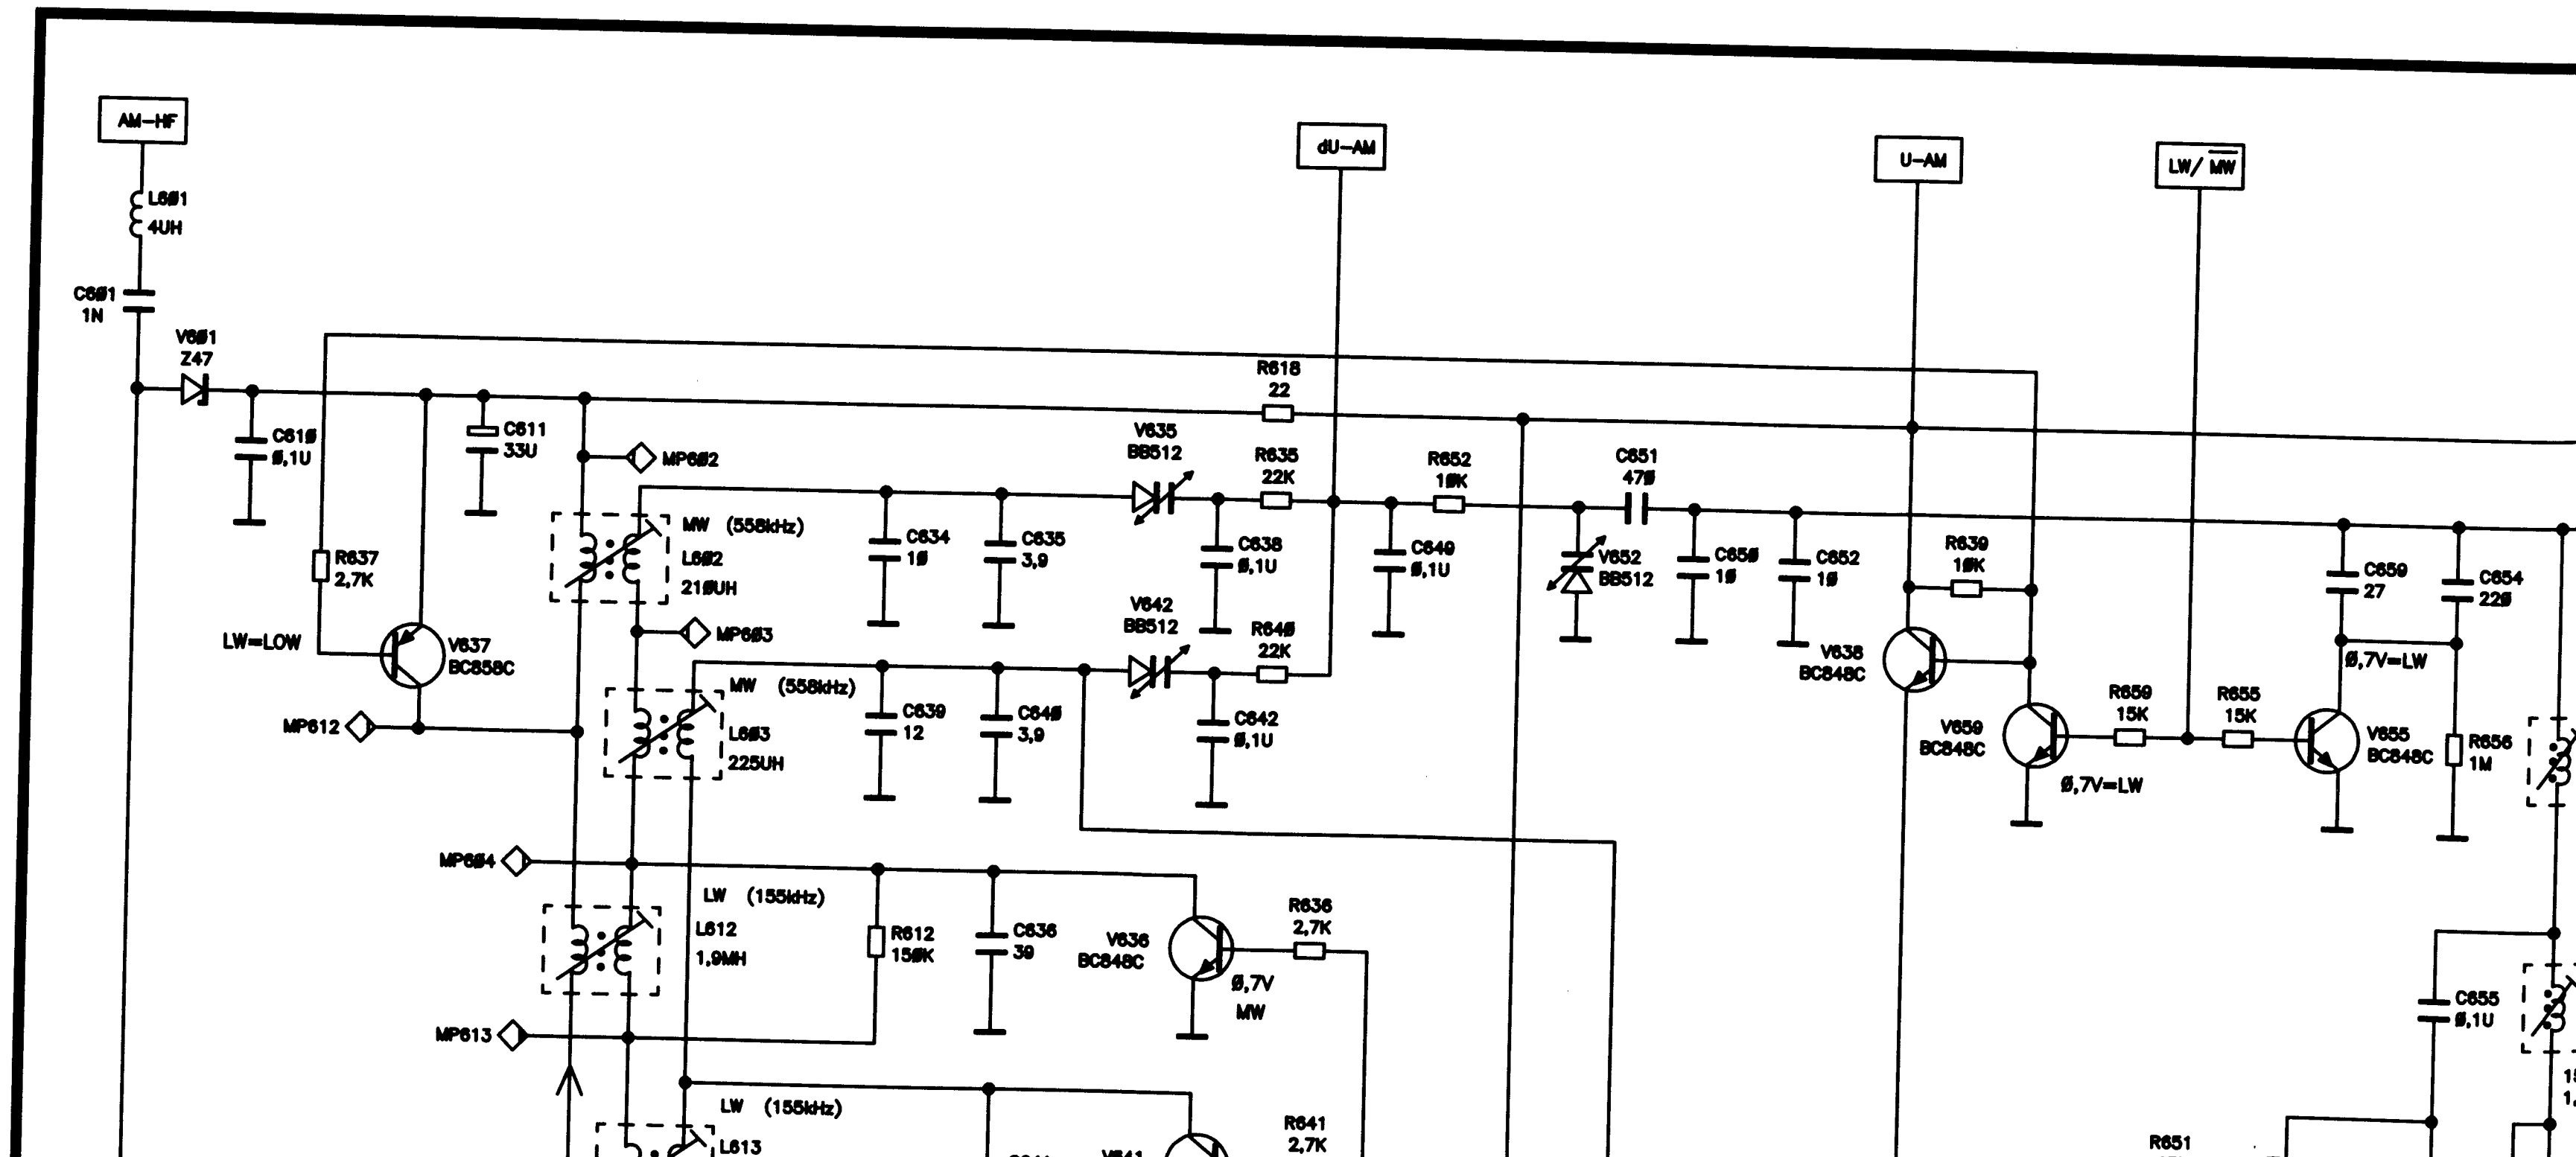

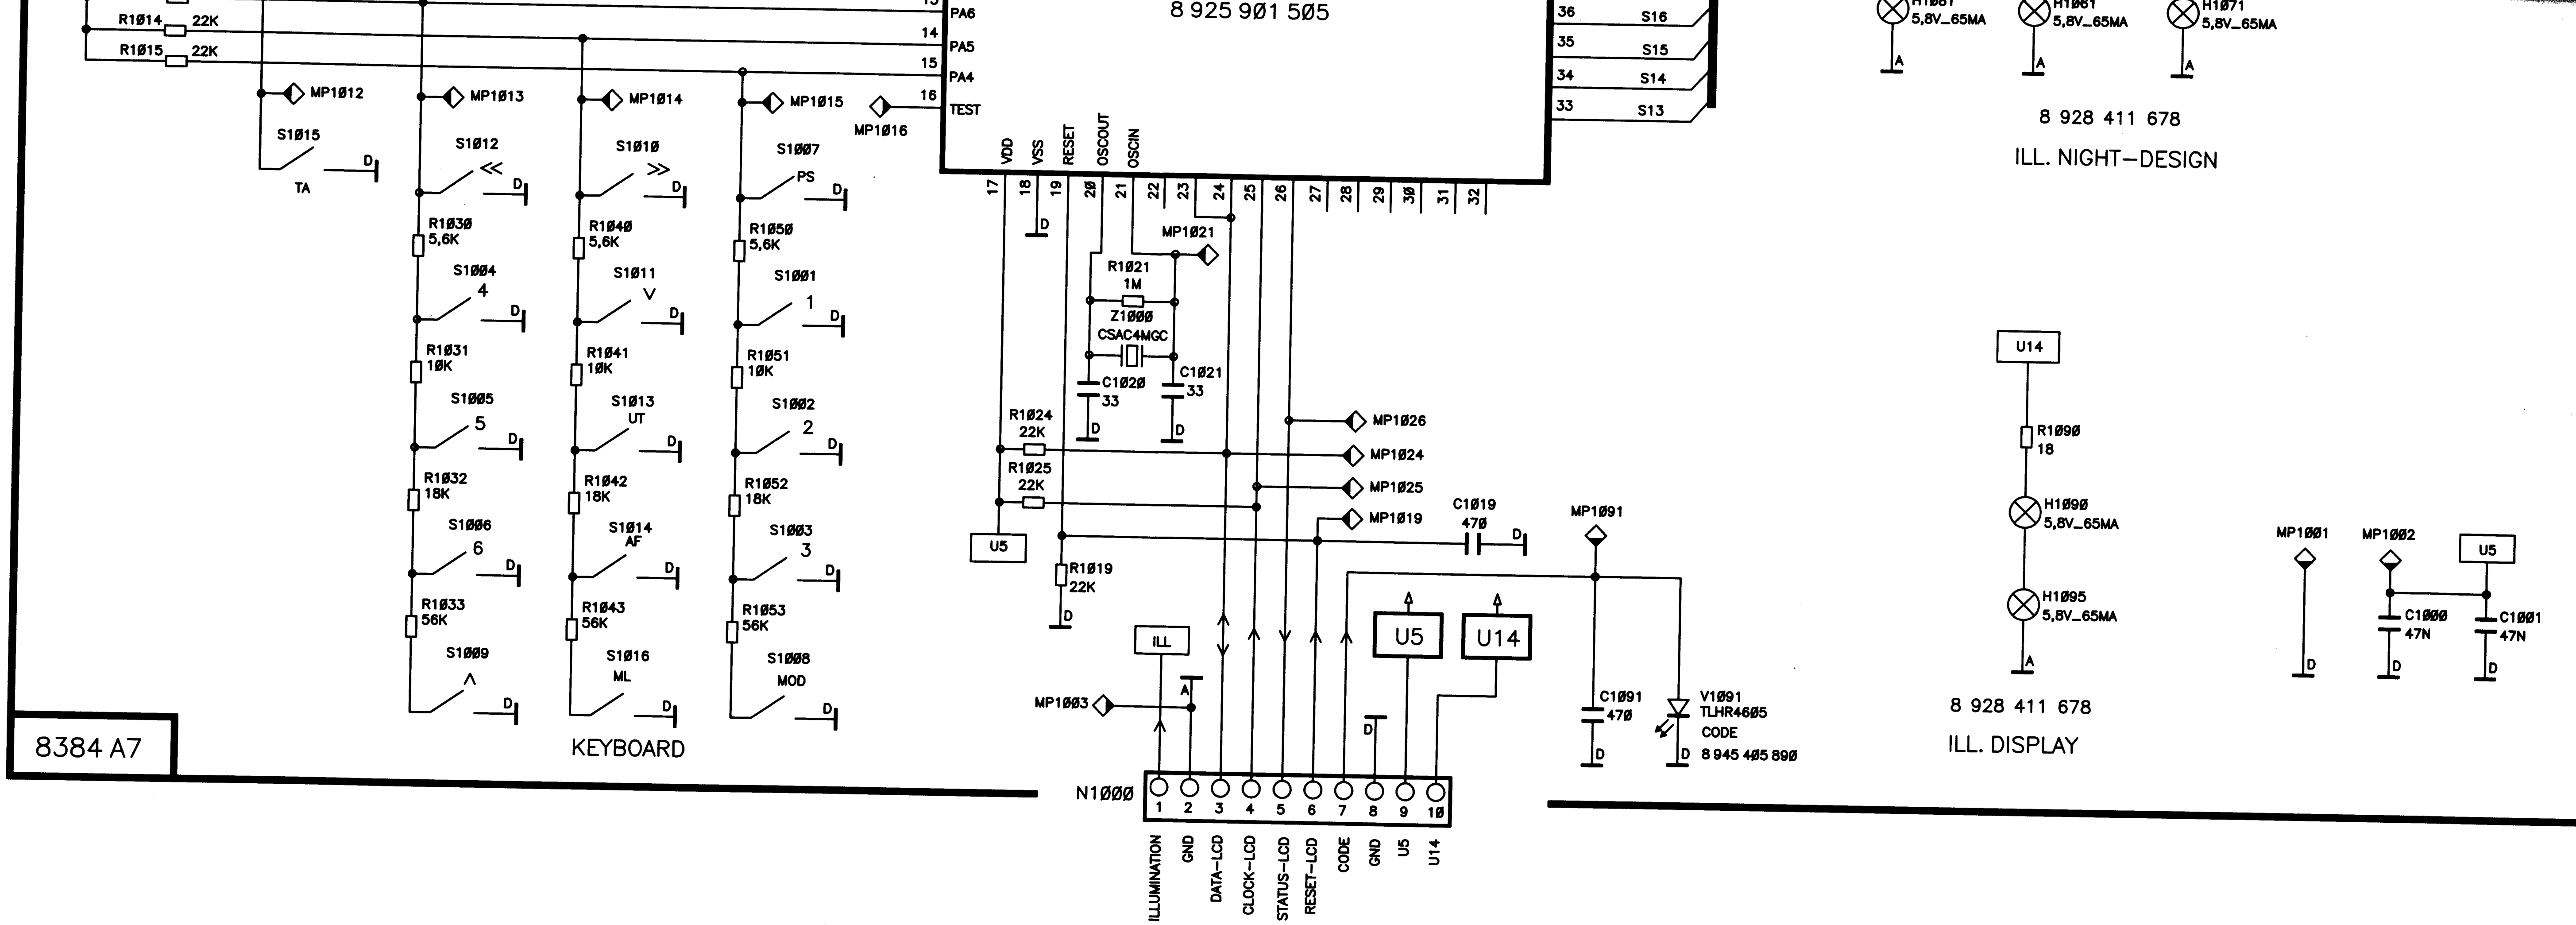

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD
PL 8267 A4

DV1
1= ANT
2= GND
3= dU-FM
4=
5= U-FM
6= MULTIPATH
7= ZF
8= GND
9= OSZ

DV600
1= AM/NF
2= F-AM
3= GND
4= AM-OSZ.
5= U-AM
6= $\overline{MW}$/LW
7= dU-AM
8= GND
9= ANT

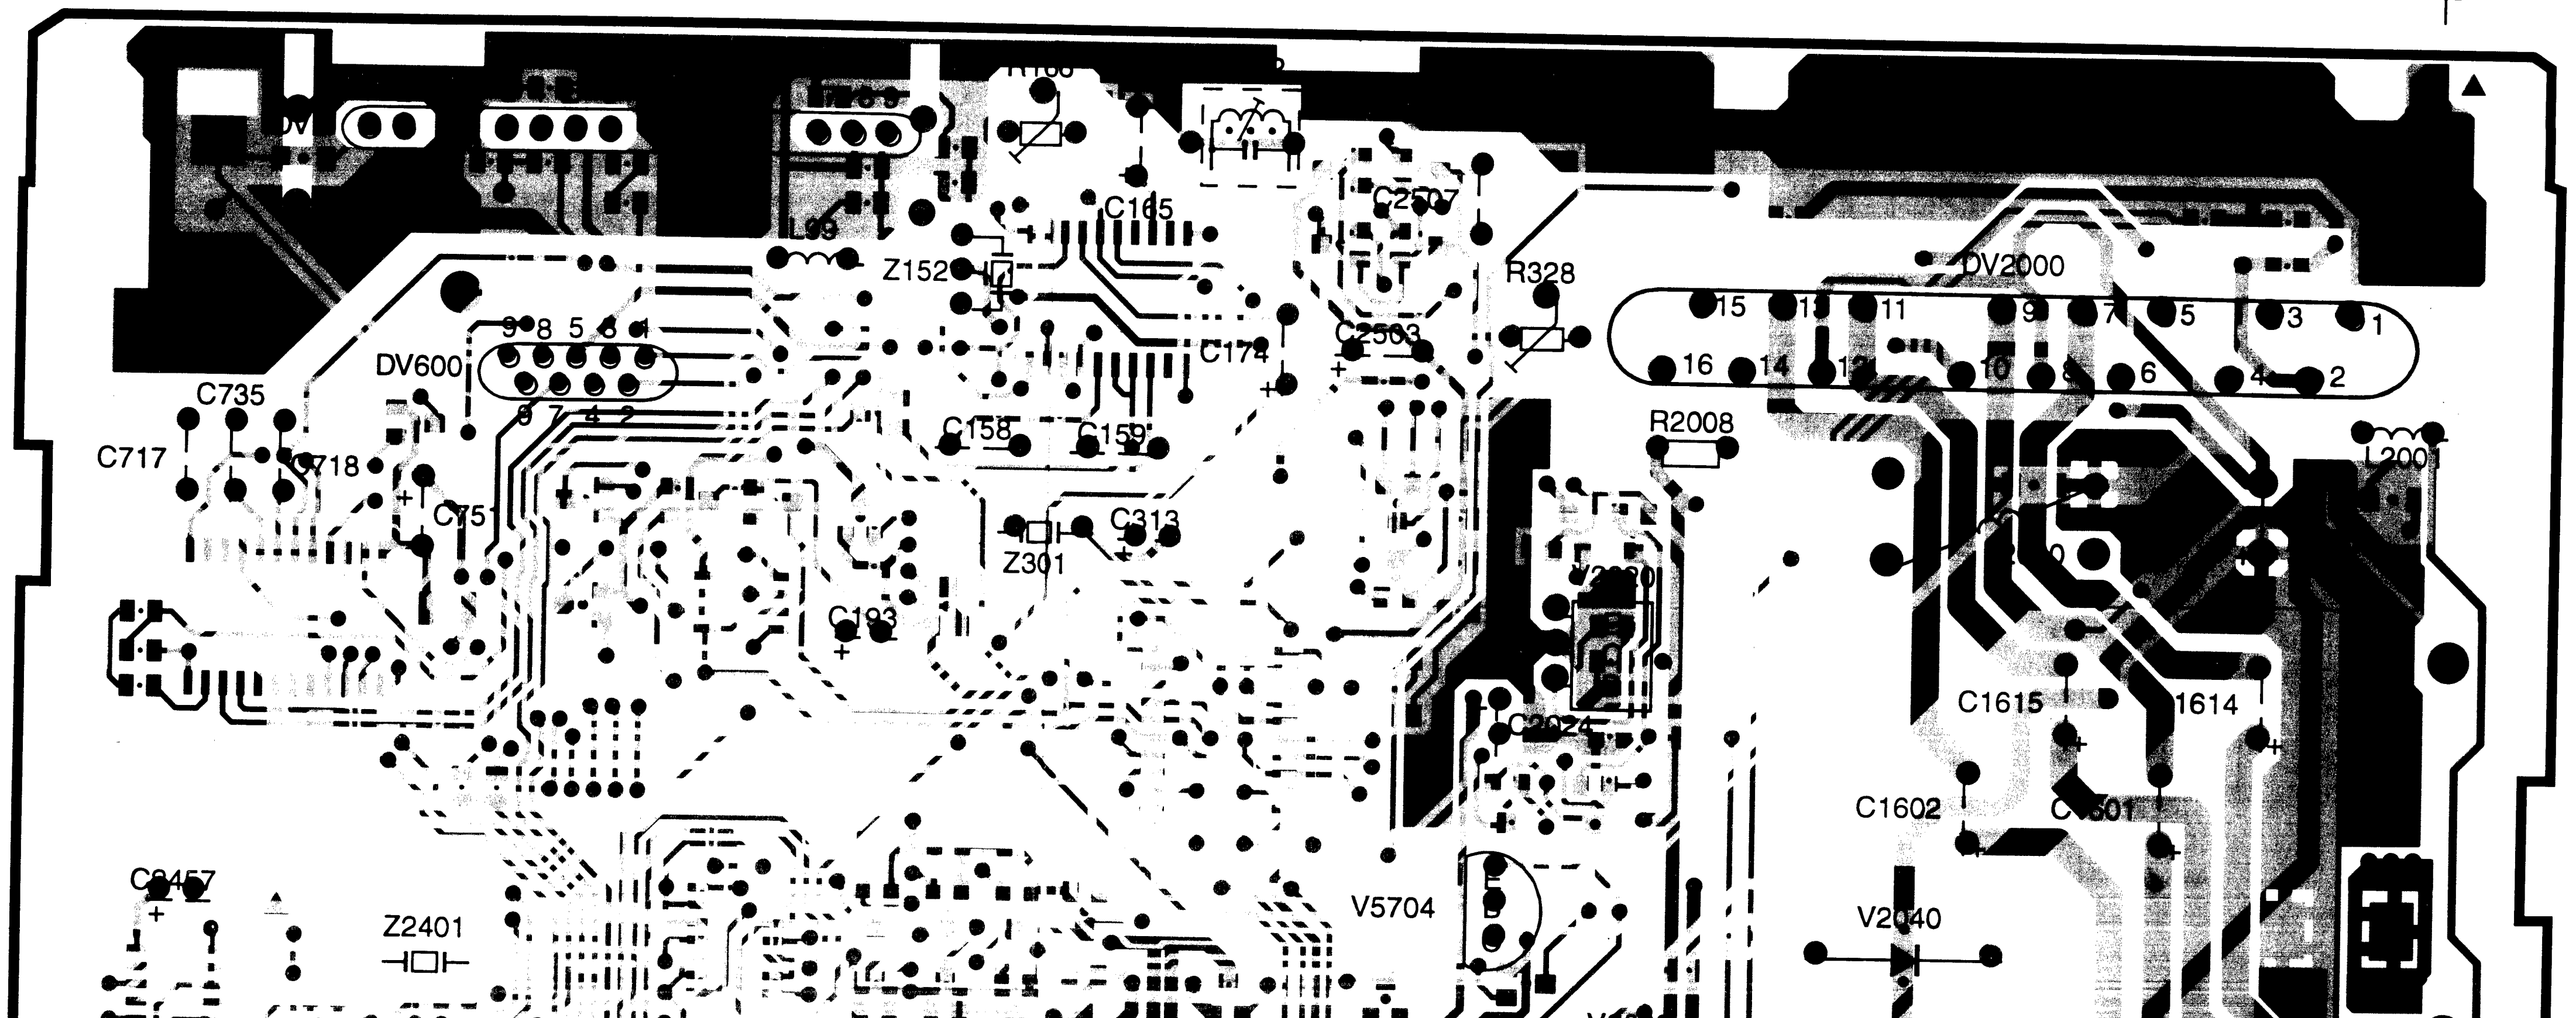

DV2000
1 = U-ZUEND (10)
2 = GND (9)
3 = ILLUMINATION (8)
4 = ALARM CONNECTION (7)
5 = UD 12V (6)
6 = AA (5)
7 = RF+ (4)
8 = RF- (3)
9 = LF+ (2)
10= LF- (1)
11= RR+ (16)
12= RR- (15)
13= LR+ (14)
14= LR- (13)
15= TEL.MUTE (12)
16= IMMOBILIZER DATA BUS

PL 8267 A4

DV1

1= ANT
2= GND
3= dU-FM
4=
5= U-FM
6= MULTIPATH
7= ZF
8= GND
9= OSZ

DV600

1= AM/NF
2= F-AM
3= GND
4= AM-OSZ.
5= U-AM
6= $\overline{\text{MW}}$/LW
7= dU-AM
8= GND
9= ANT

DV1100

1= L
2= GND
3= R

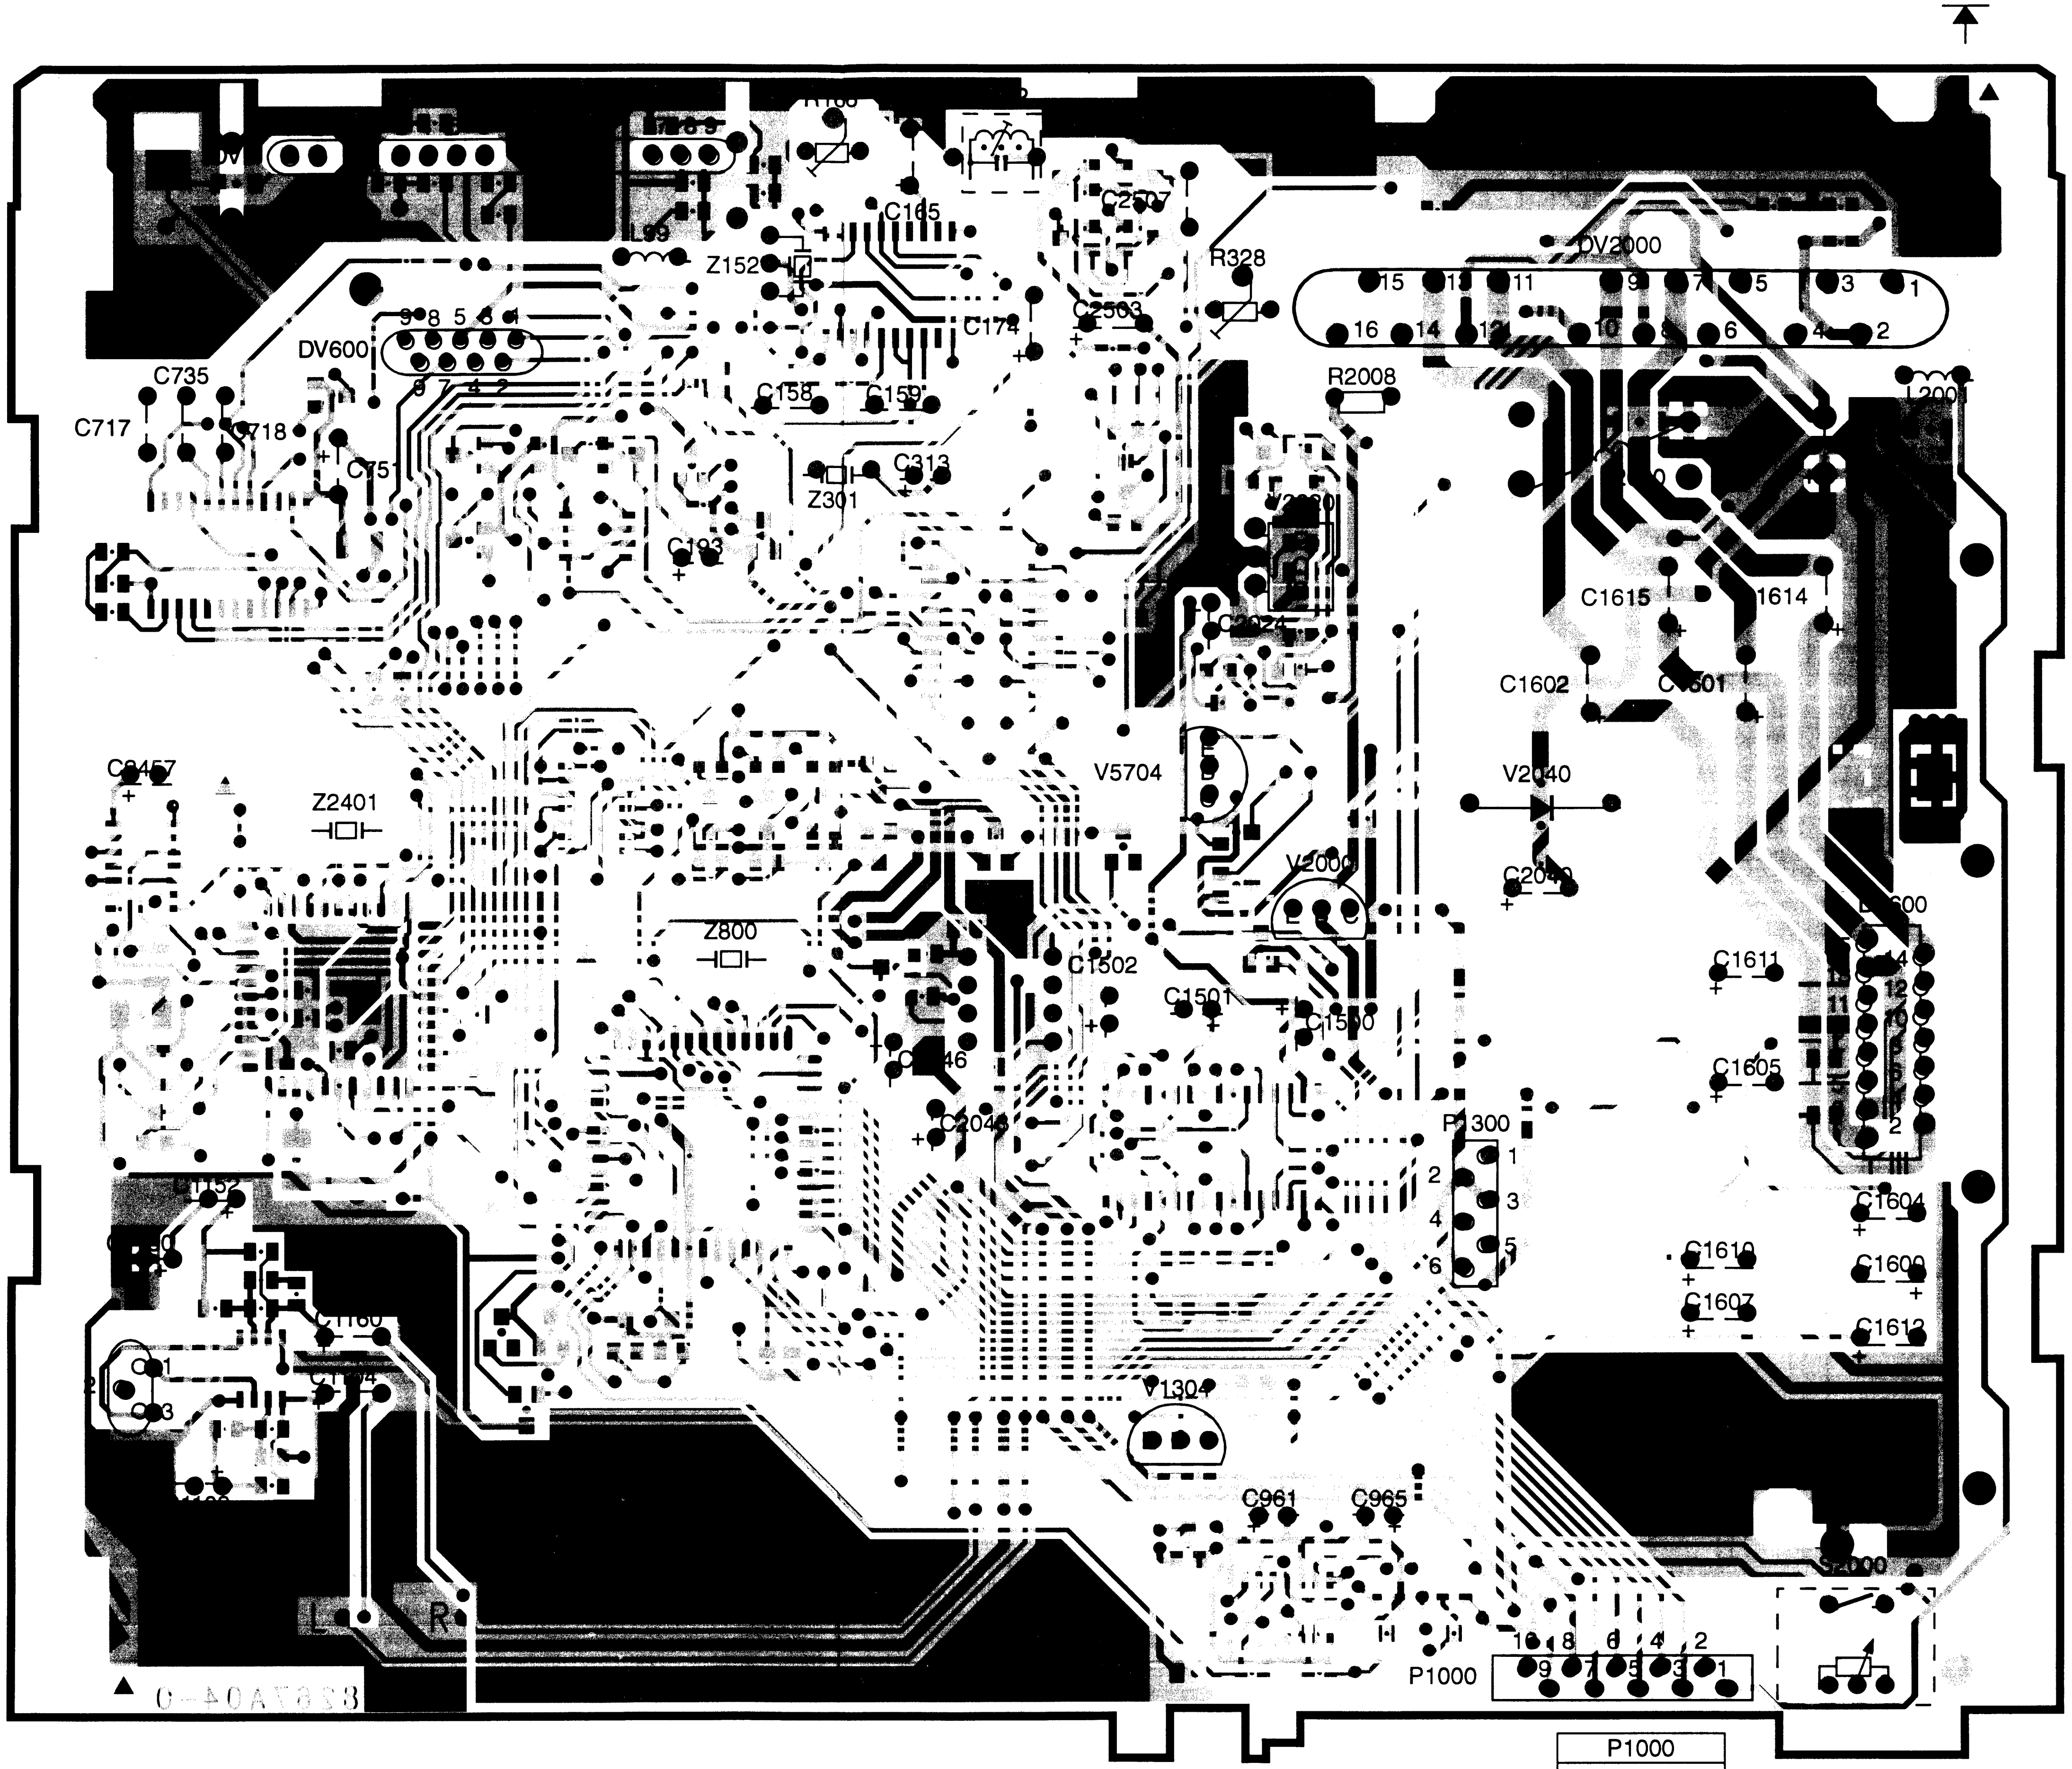

DV2000

1 = U-ZUEND (10)
2 = GND (9)
3 = ILLUMINATION (8)
4 = ALARM CONNECTION (7)
5 = UD 12V (6)
6 = AA (5)
7 = RF+ (4)
8 = RF- (3)
9 = LF+ (2)
10= LF- (1)
11= RR+ (16)
12= RR- (15)
13= LR+ (14)
14= LR- (13)
15= TEL.MUTE (12)
16= IMMOBILIZER DATA BUS

P1300

1= CAS IN
2= GND
3= GND
4= MOTOR
5= CAS-MUTE
6= GND

P1000

1= ILLUMINATION
2= GND
3= DATA-LCD
4= CLOCK-LCD
5= STATUS-LCD
6= RESET-LCD
7= CODE
8= GND
9= U5
10=DISPLAY

Nissan B96
Hauptplatte - 8267 A4
Bestückung-U - 200%

PL 8267 A4

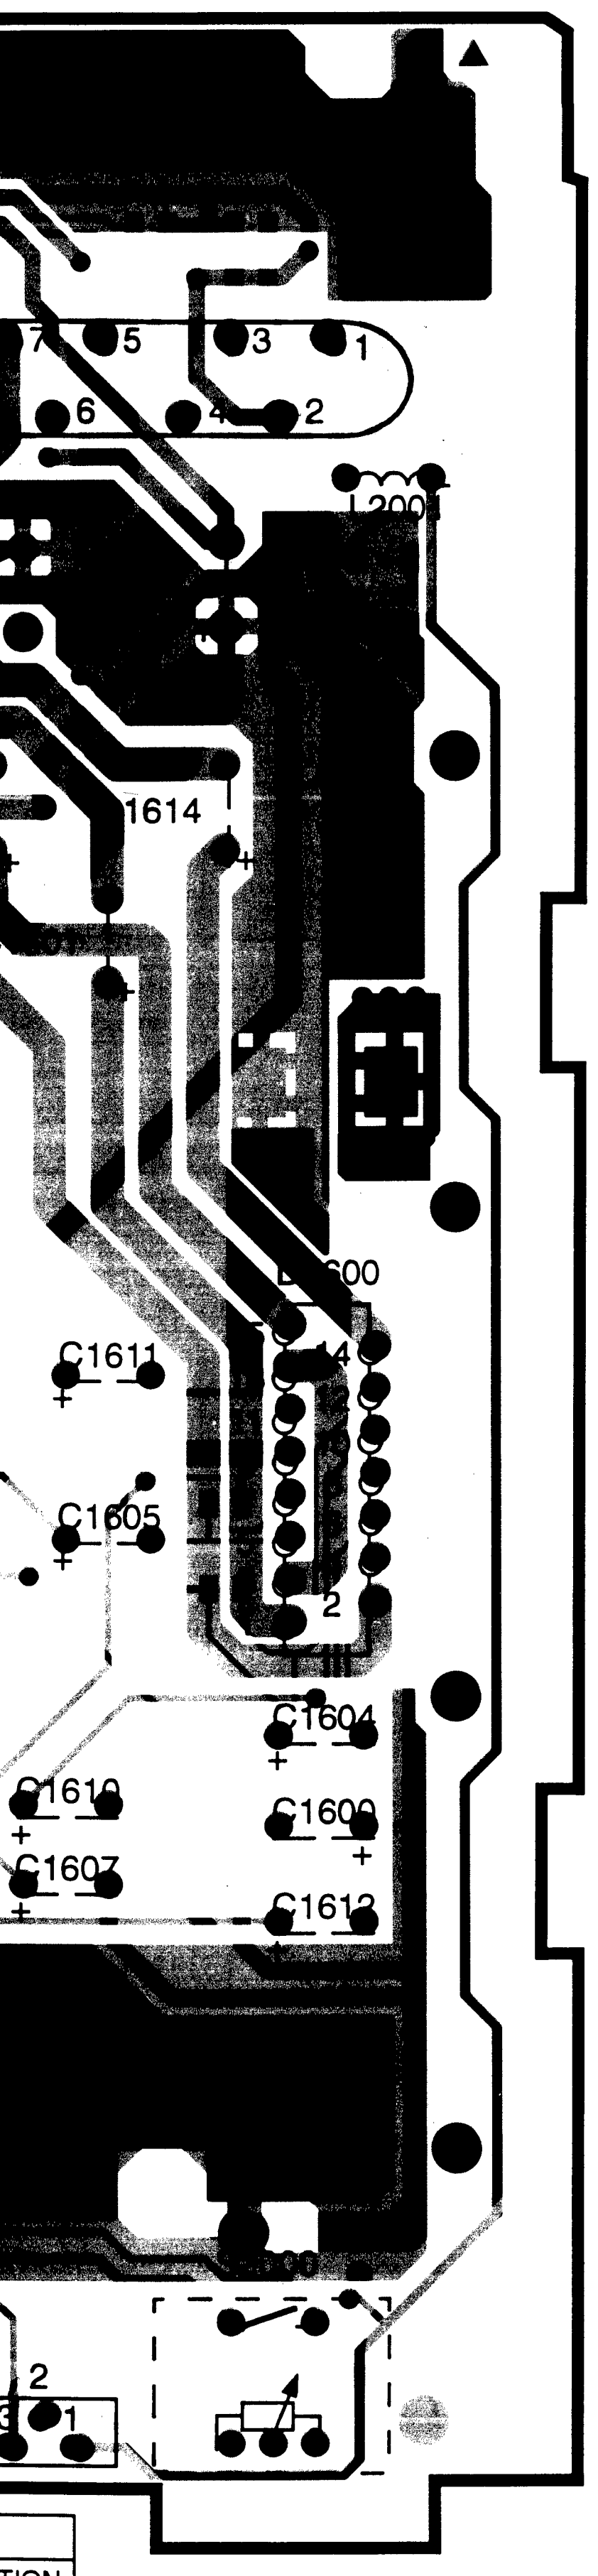

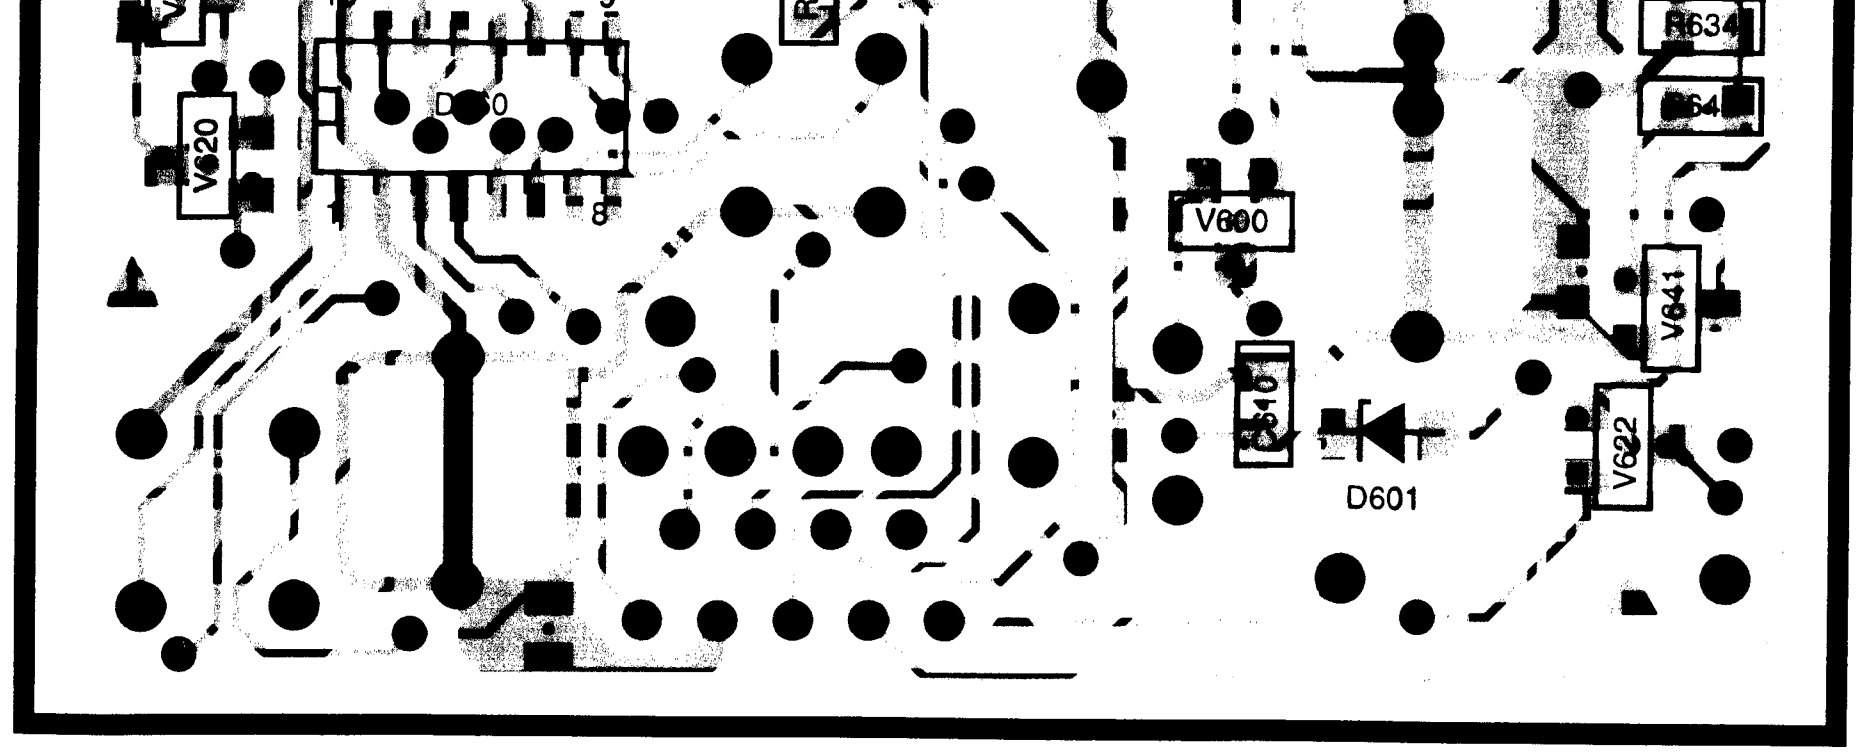

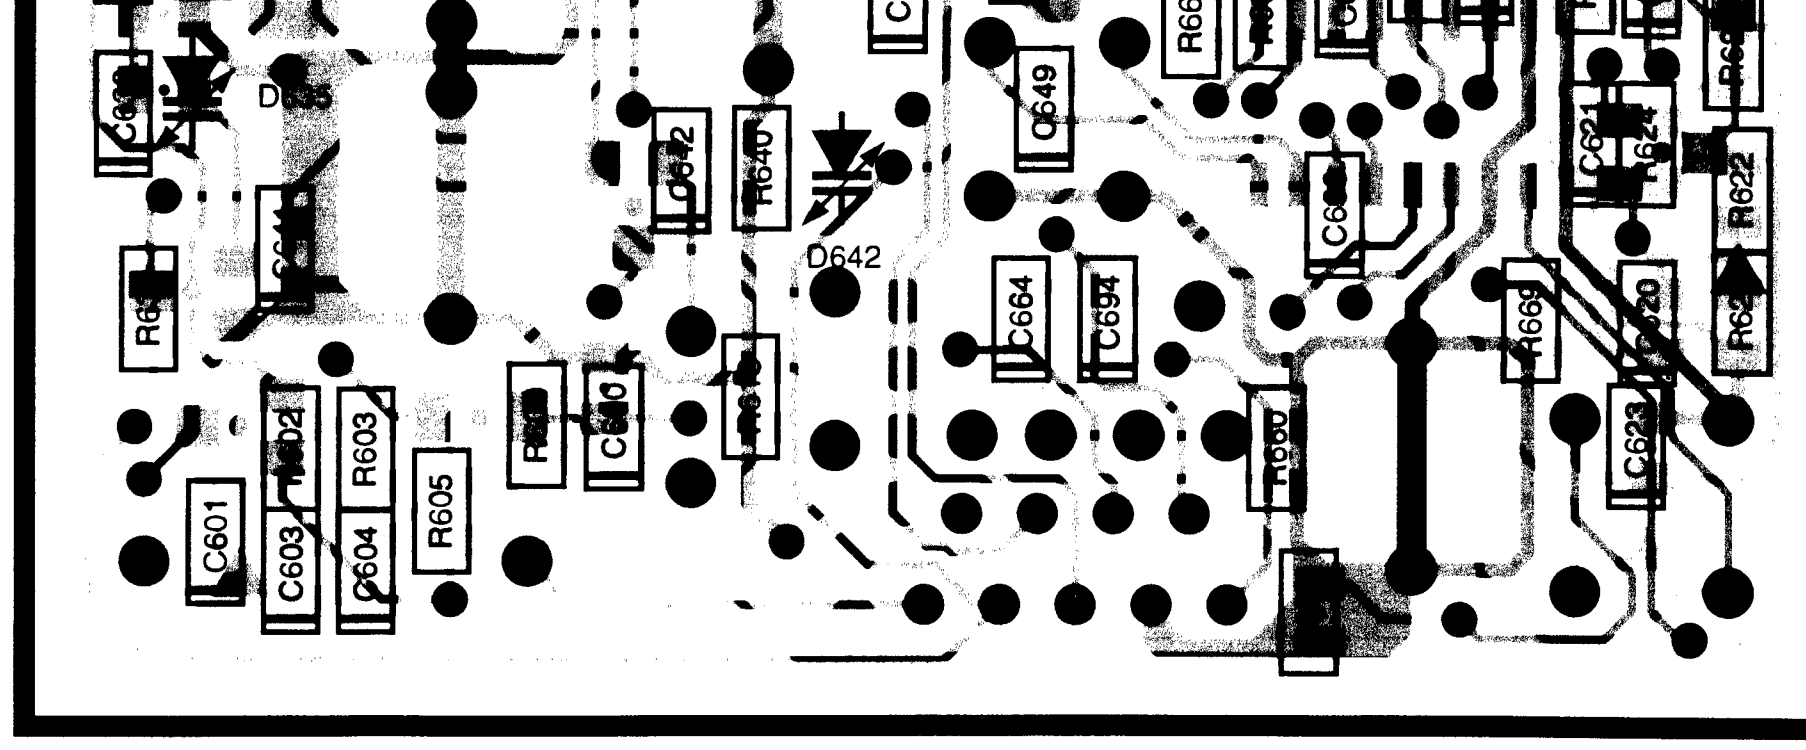

DV2000

1 = U-ZUEND (10)
2 = GND (9)
3 = ILLUMINATION (8)
4 = ALARM CONNECTION (7)
5 = UD 12V (6)
6 = AA (5)
7 = RF+ (4)
8 = RF- (3)
9 = LF+ (2)
10= LF- (1)
11= RR+ (16)
12= RR- (15)
13= LR+ (14)
14= LR- (13)
15= TEL.MUTE (12)
16= IMMOBILIZER DATA BUS

P1300

1= CAS IN
2= GND
3= GND
4= MOTOR
5= CAS-MUTE
6= GND

TION

D
CD
CD
CD

Nissan B96
Hauptplatte - 8267 A4
Bestückung-U - 200%

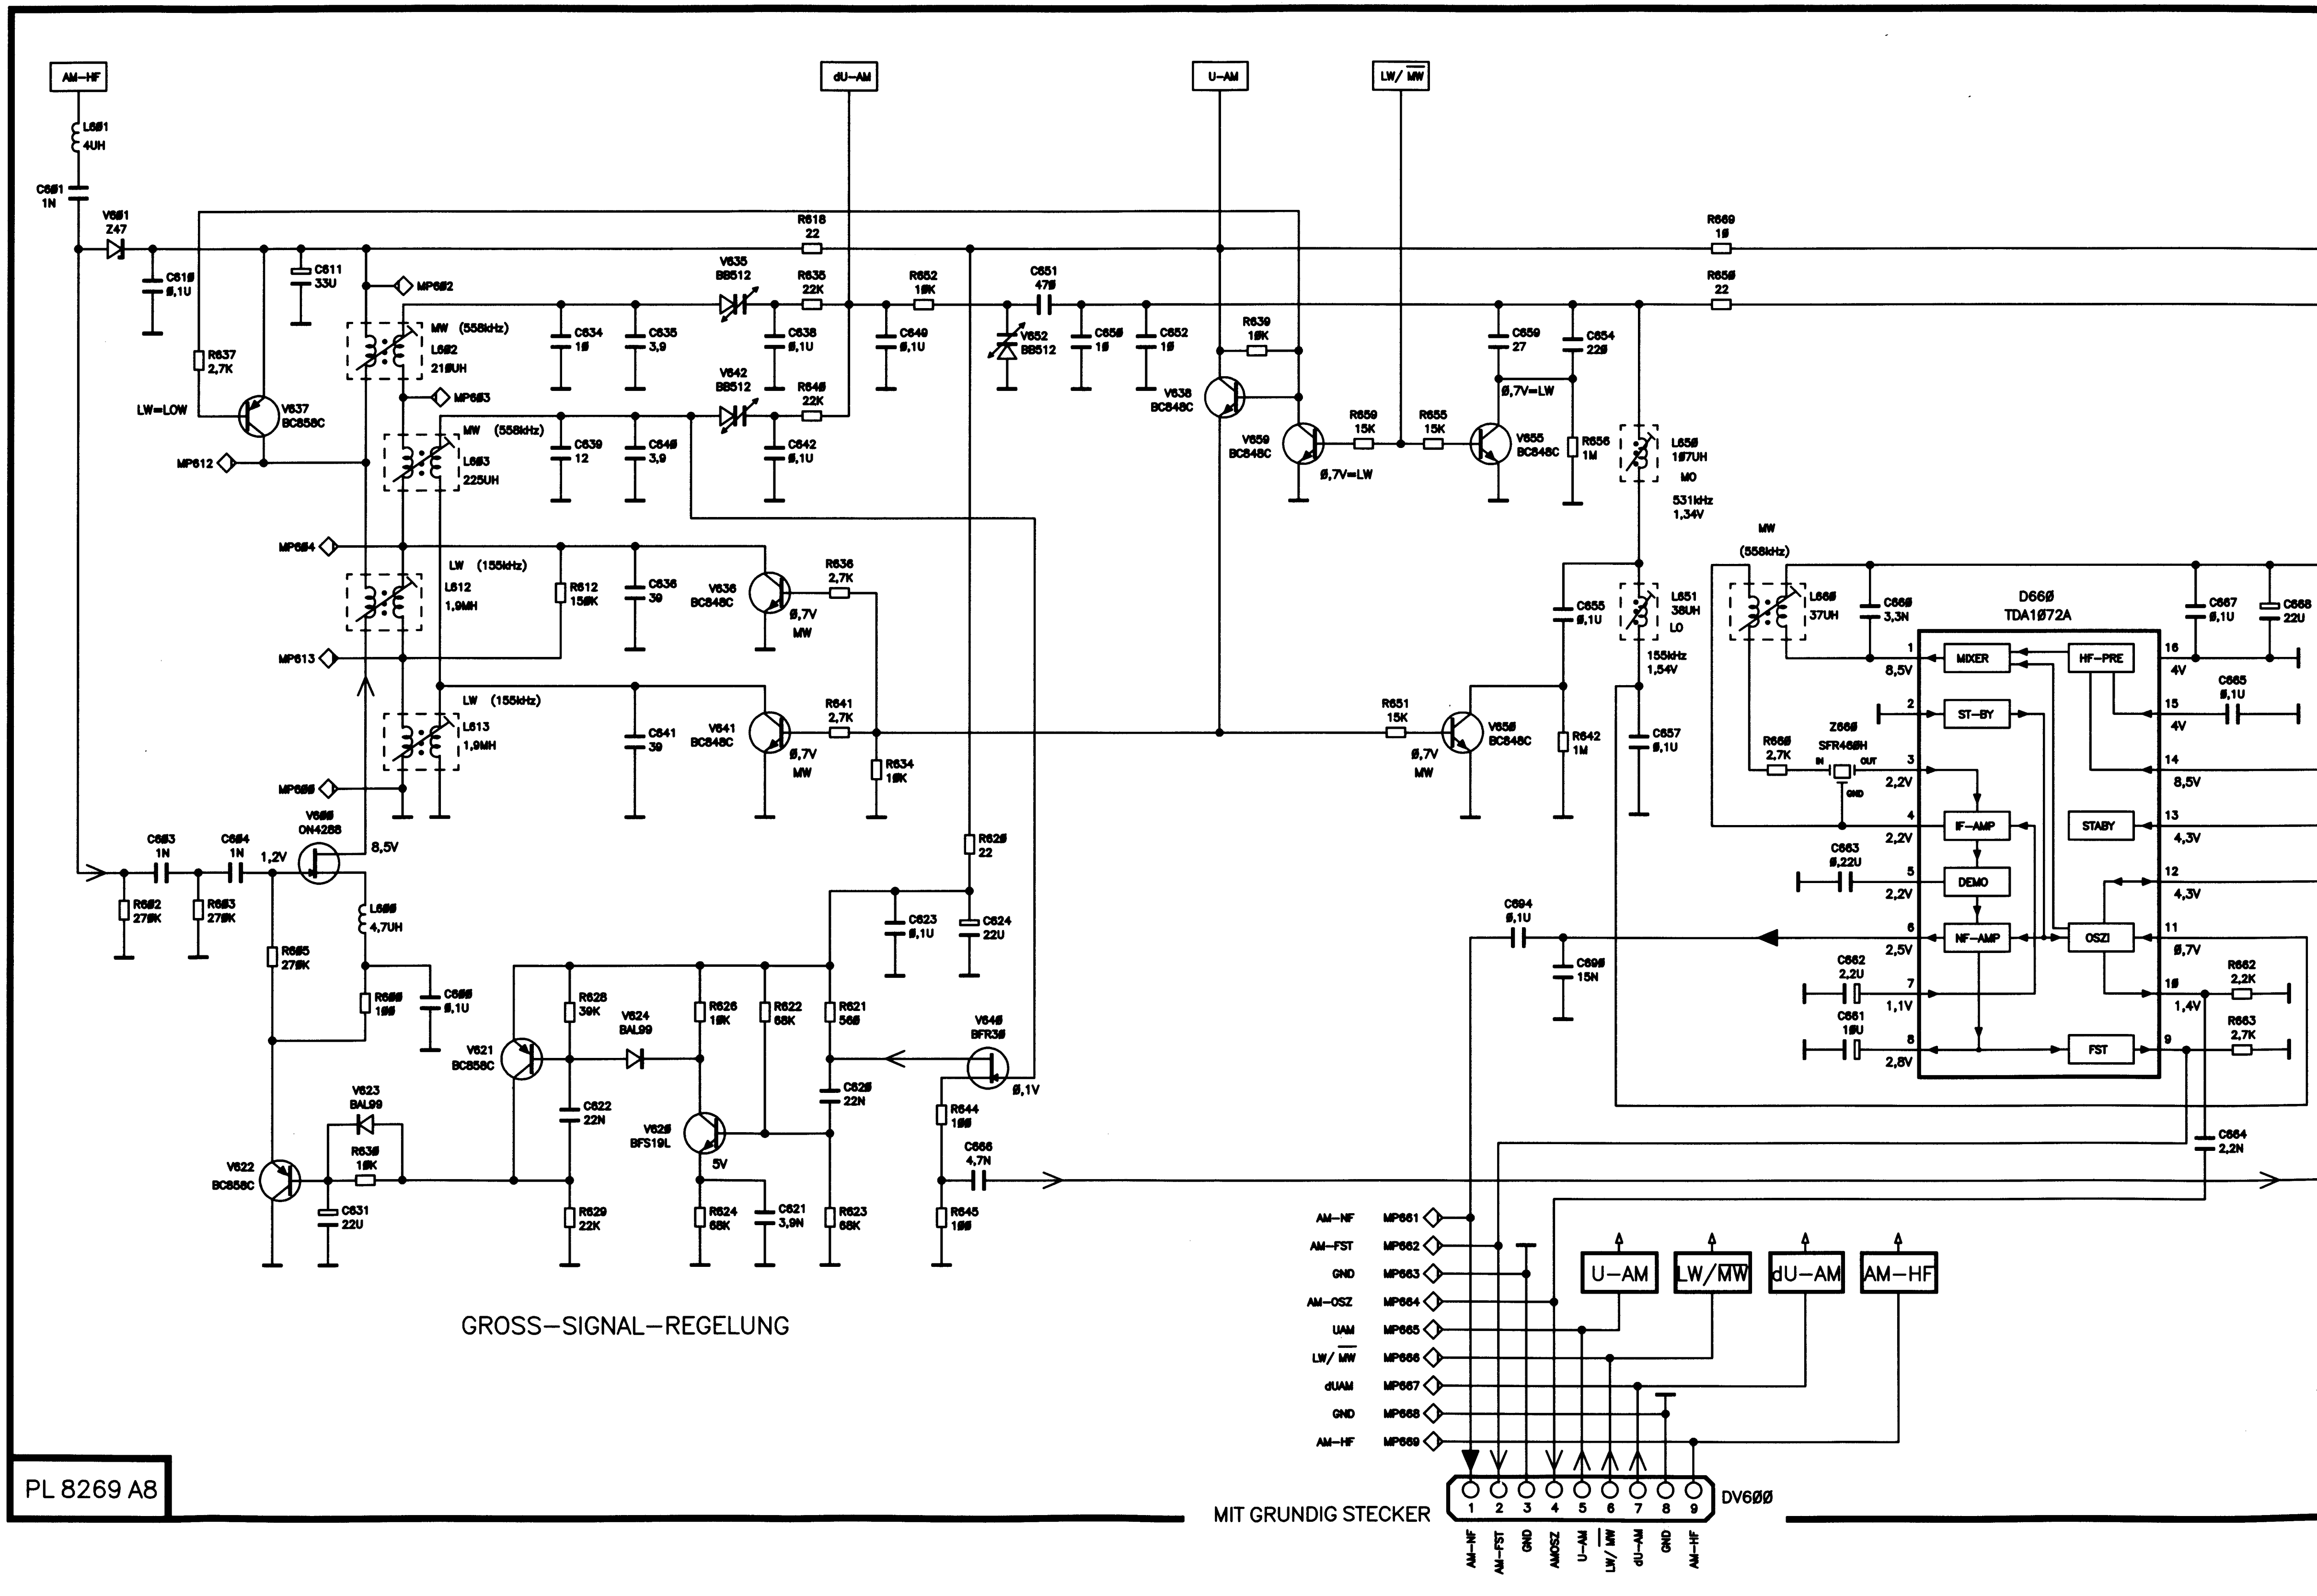

GROSS-SIGNAL-REGELUNG

MIT GRUNDIG STECKER

PL 8269 A8

4130

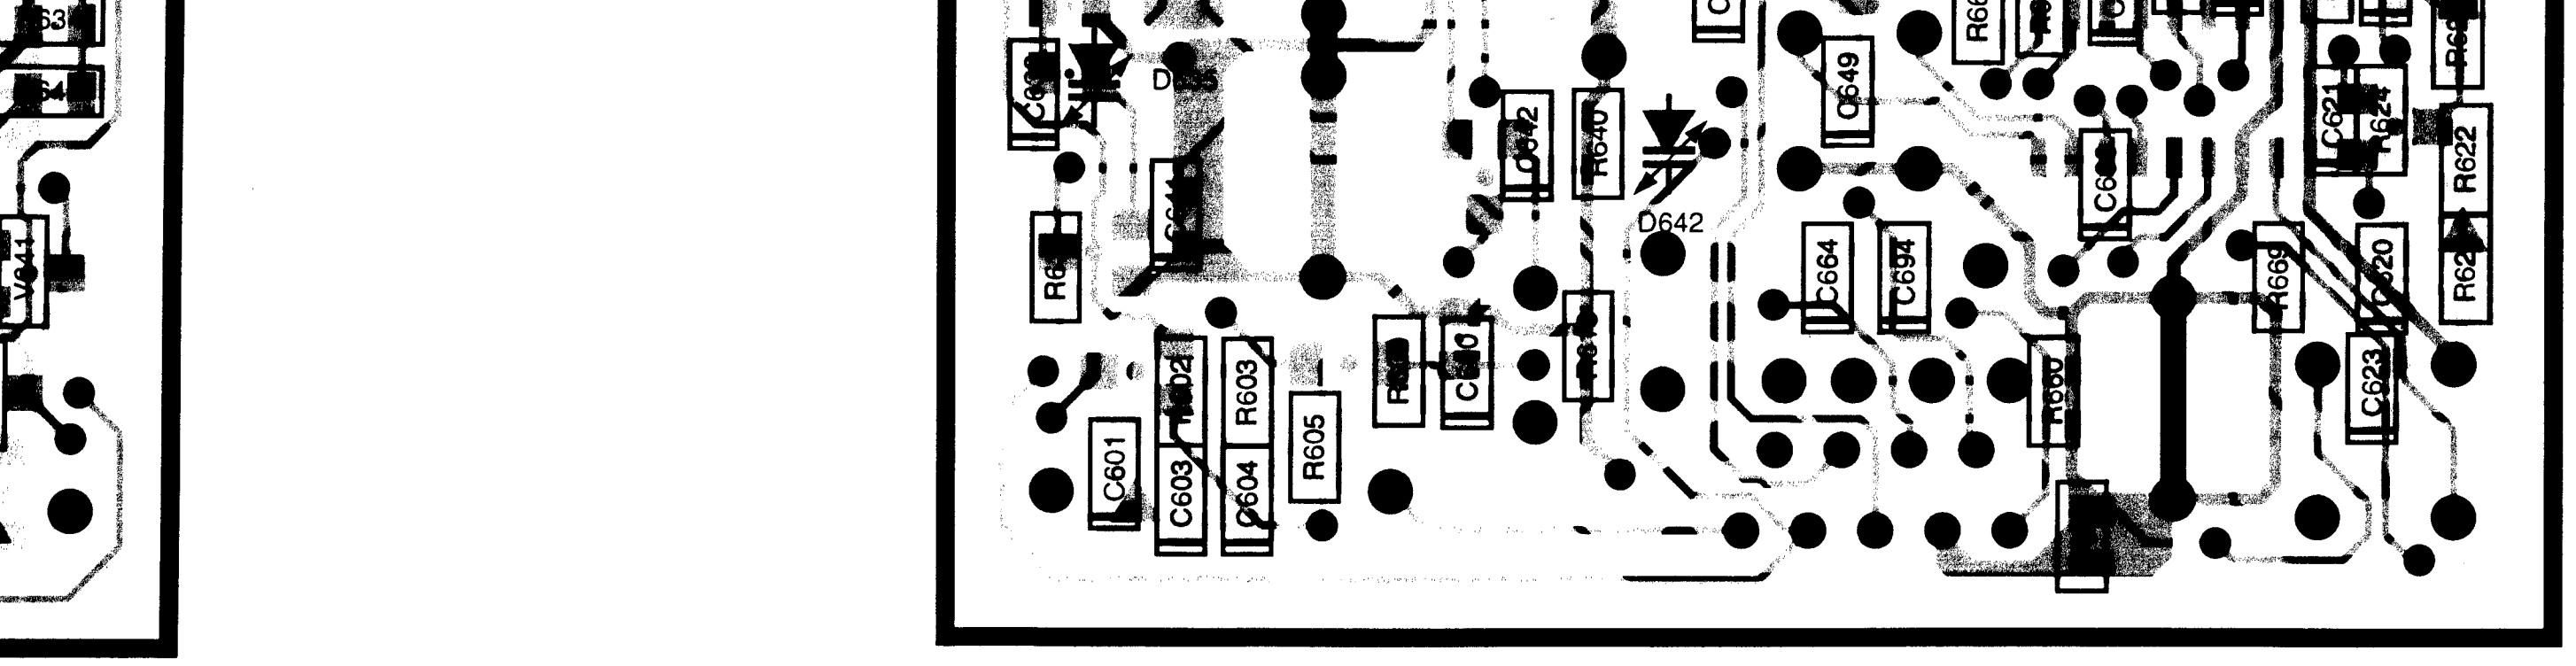

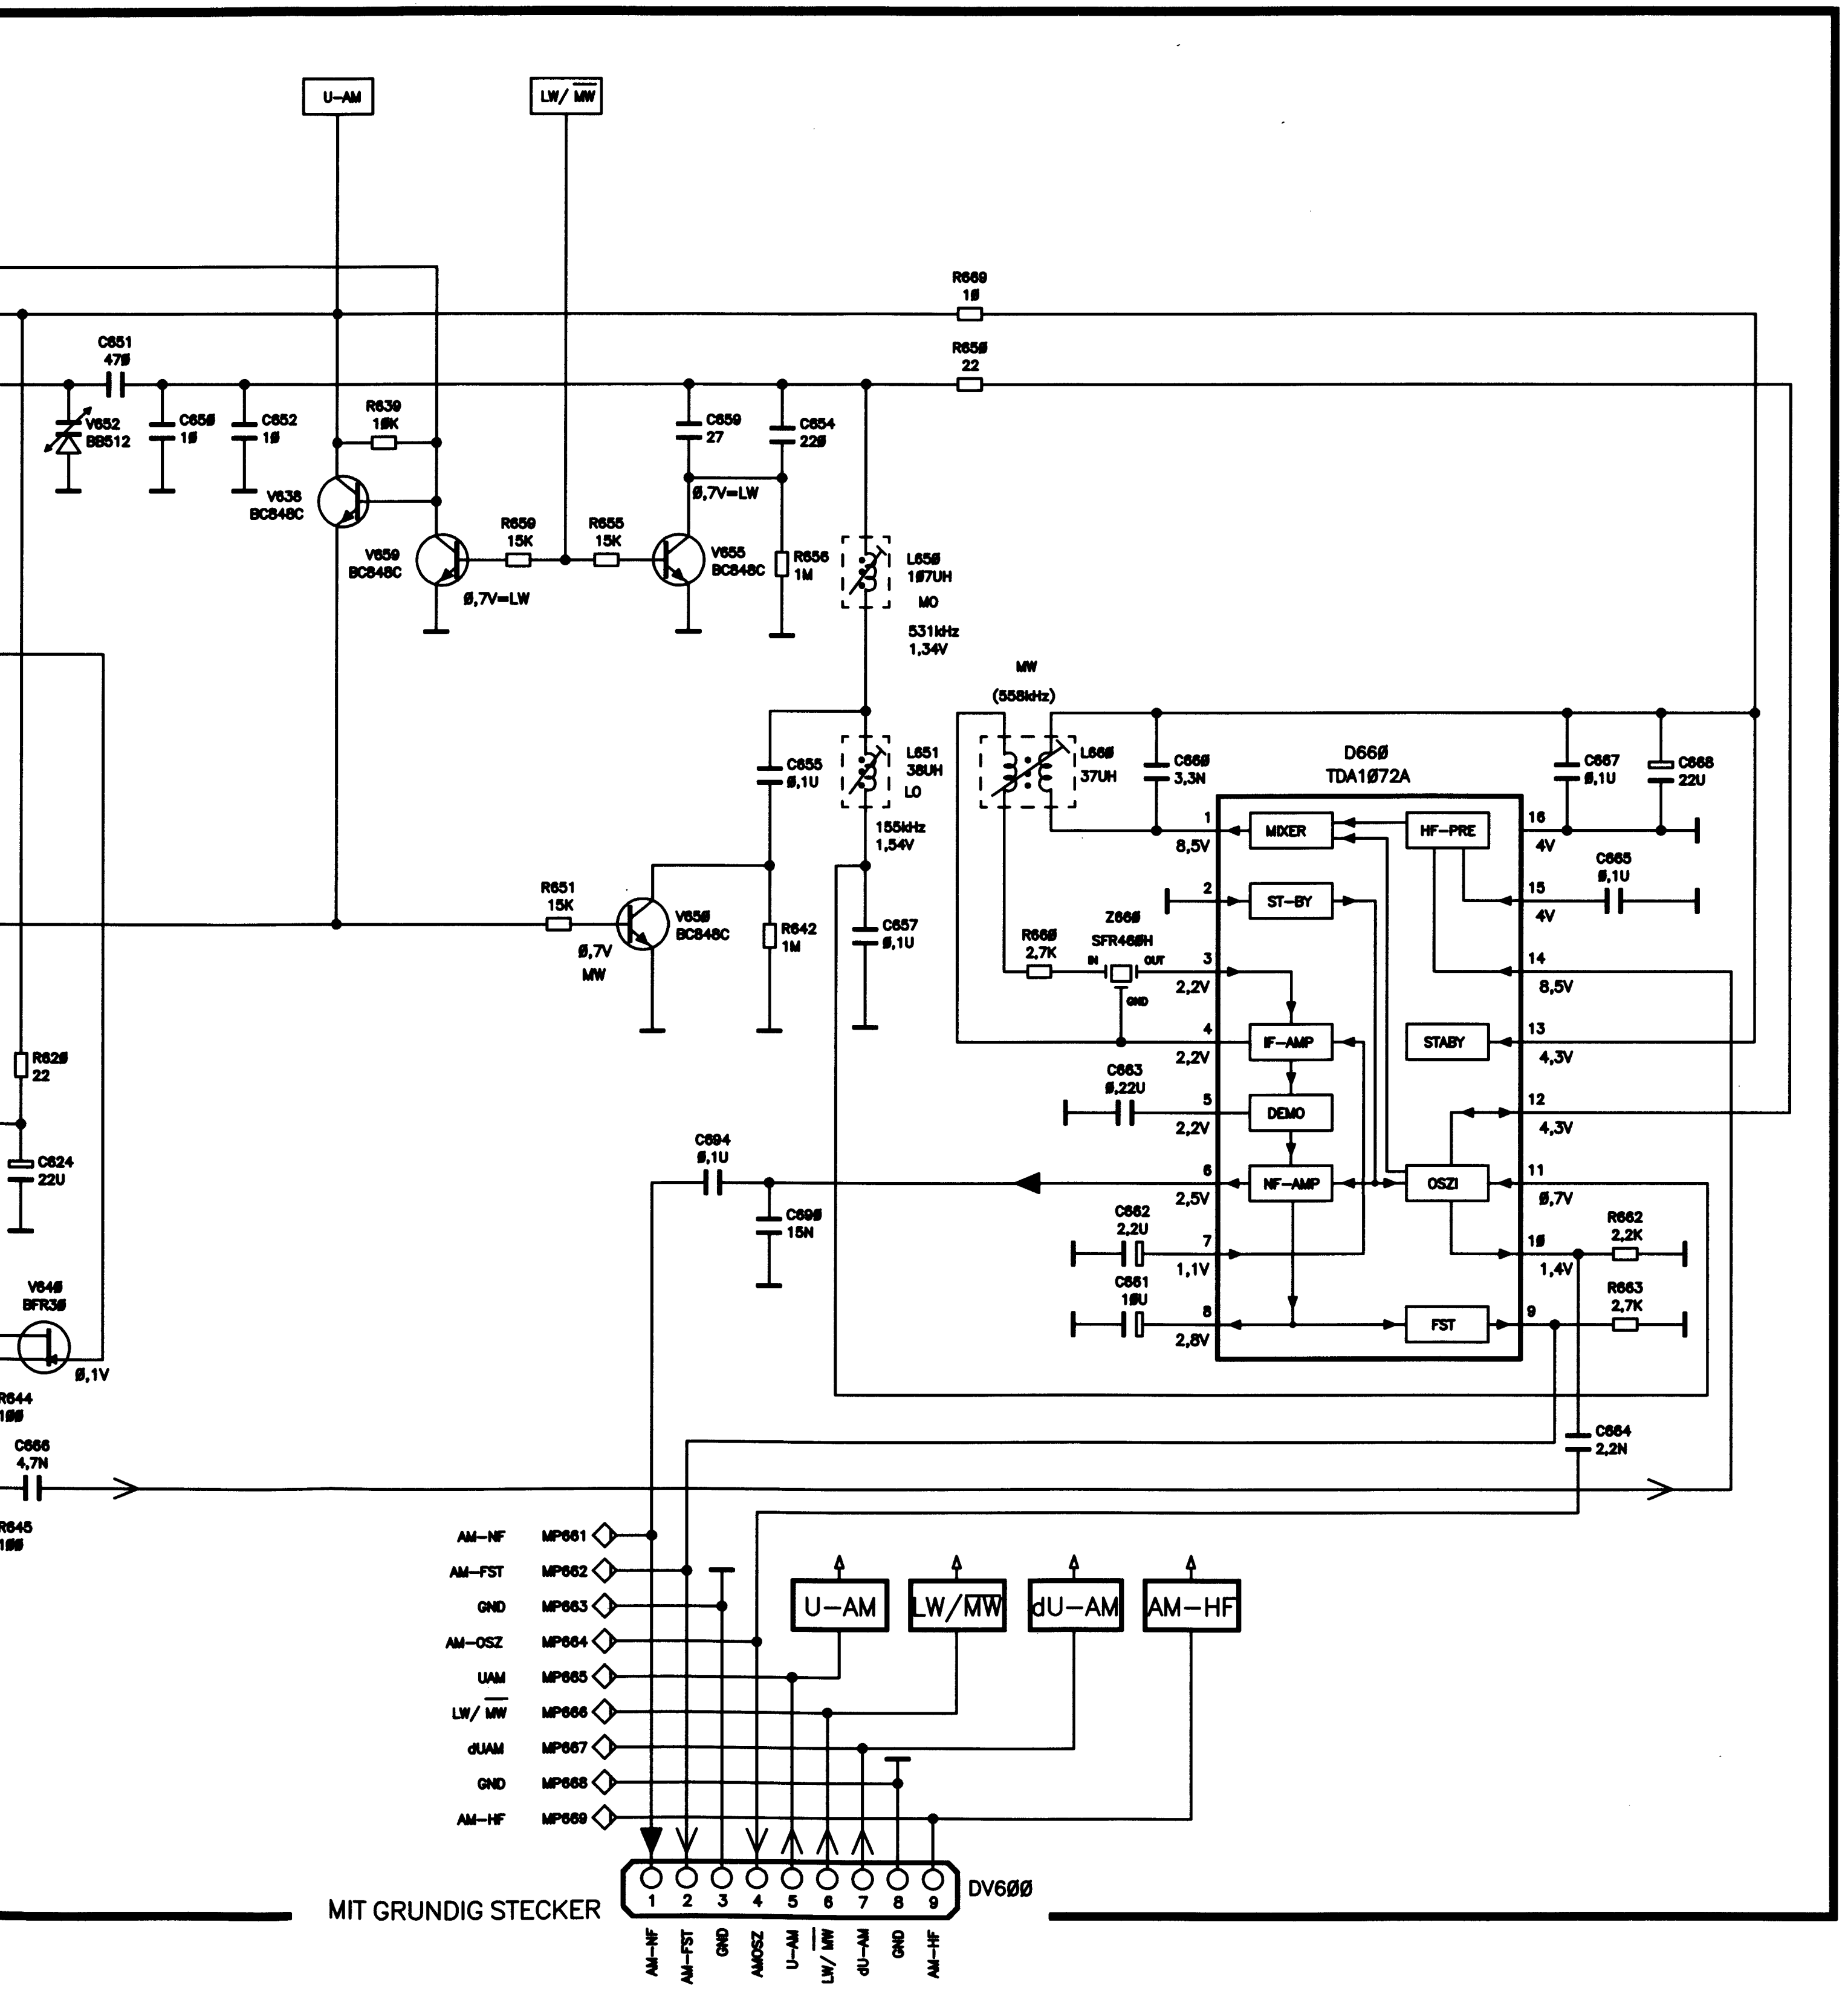

● BLAUPUNKT

AUTORADIO

Nissan A
7 646 340 318

8 622 400 410 BN 01/96

Schaltbild • Circuit diagramm • Schema du poste • Esquema del aparato

(D) Achtung:

Das Gerät hat keine interne Sicherung, Haupversorgung ist der Dauerplus. Daher muß das Gerät im Servicefall mit einer externen Sicherung abgesichert werden.

Erstmals wurde bei den Autoradiomodellen Nissan A und B ein neues Alarm-/Codiersystem eingeführt.

Die Autoradios müssen im Servicefall mit einer DECO-Box Bestellnr.: 8 620 105 043 angeschlossen werden.

(F) Attention:

L´appareil ne contien pas un fusible interne.
L´alimentation principale est l´alimentation permanente.
Pour cette raison utiliser un fusible externe en cas de service.

Pour la première fois un nouveau système d´alarme et de code est introduit dans les autoradios Nissan A et B.

En cas de service les radios doivent être branchées avec un décodeur "DECO-Box", numéro de commande 8 620 105 043.

(GB) Attention:

The unit does not contain an internal fuse.
The main supply is the permanent supply. Because of this, an external fuse must be used in a service case.

For the first time a new alarm- / code systeme has been introduced in the car radio models Nissan A and B.

In a service case these car radios have to be connected to a decoder "DECO-Box" part number: 8 620 105 043.

(E) Atención:

El aparato no contiene un fusible interno. La alimentación principal es la alimentación permanente.
Por ello utilizar un fusible exterior en caso de servicio.

Por la primera vez un nuevo sistema de alarma y de código es introducido en las autoradios Nissan A y B.

En el caso de servicio las radios deben ser conectados a un decodificador "DECO-Box", número de pedido 8 620 105 043.

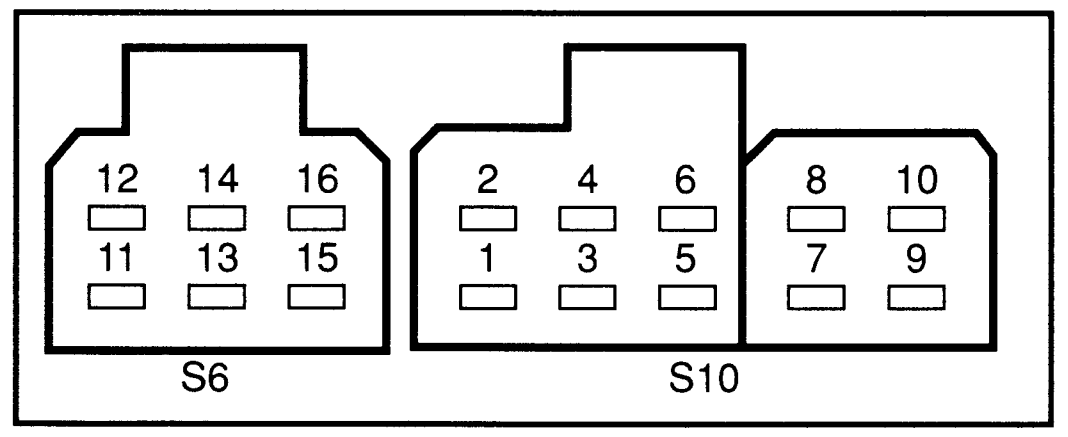

No.	S 6	No.	S 10
11	Immobilizer	1	LF-
12	Tel-Mute	2	LF+
13	LR-	3	RF-
14	LR+	4	RF+
15	RR-	5	AA
16	RR+	6	UD
		7	Alarm
		8	Illumination
		9	GND
		10	U-Zünd

zu Schaltbild 8 622 400 410

Nissan A 7 646 340 318

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD
PL 8267 A4
Chip

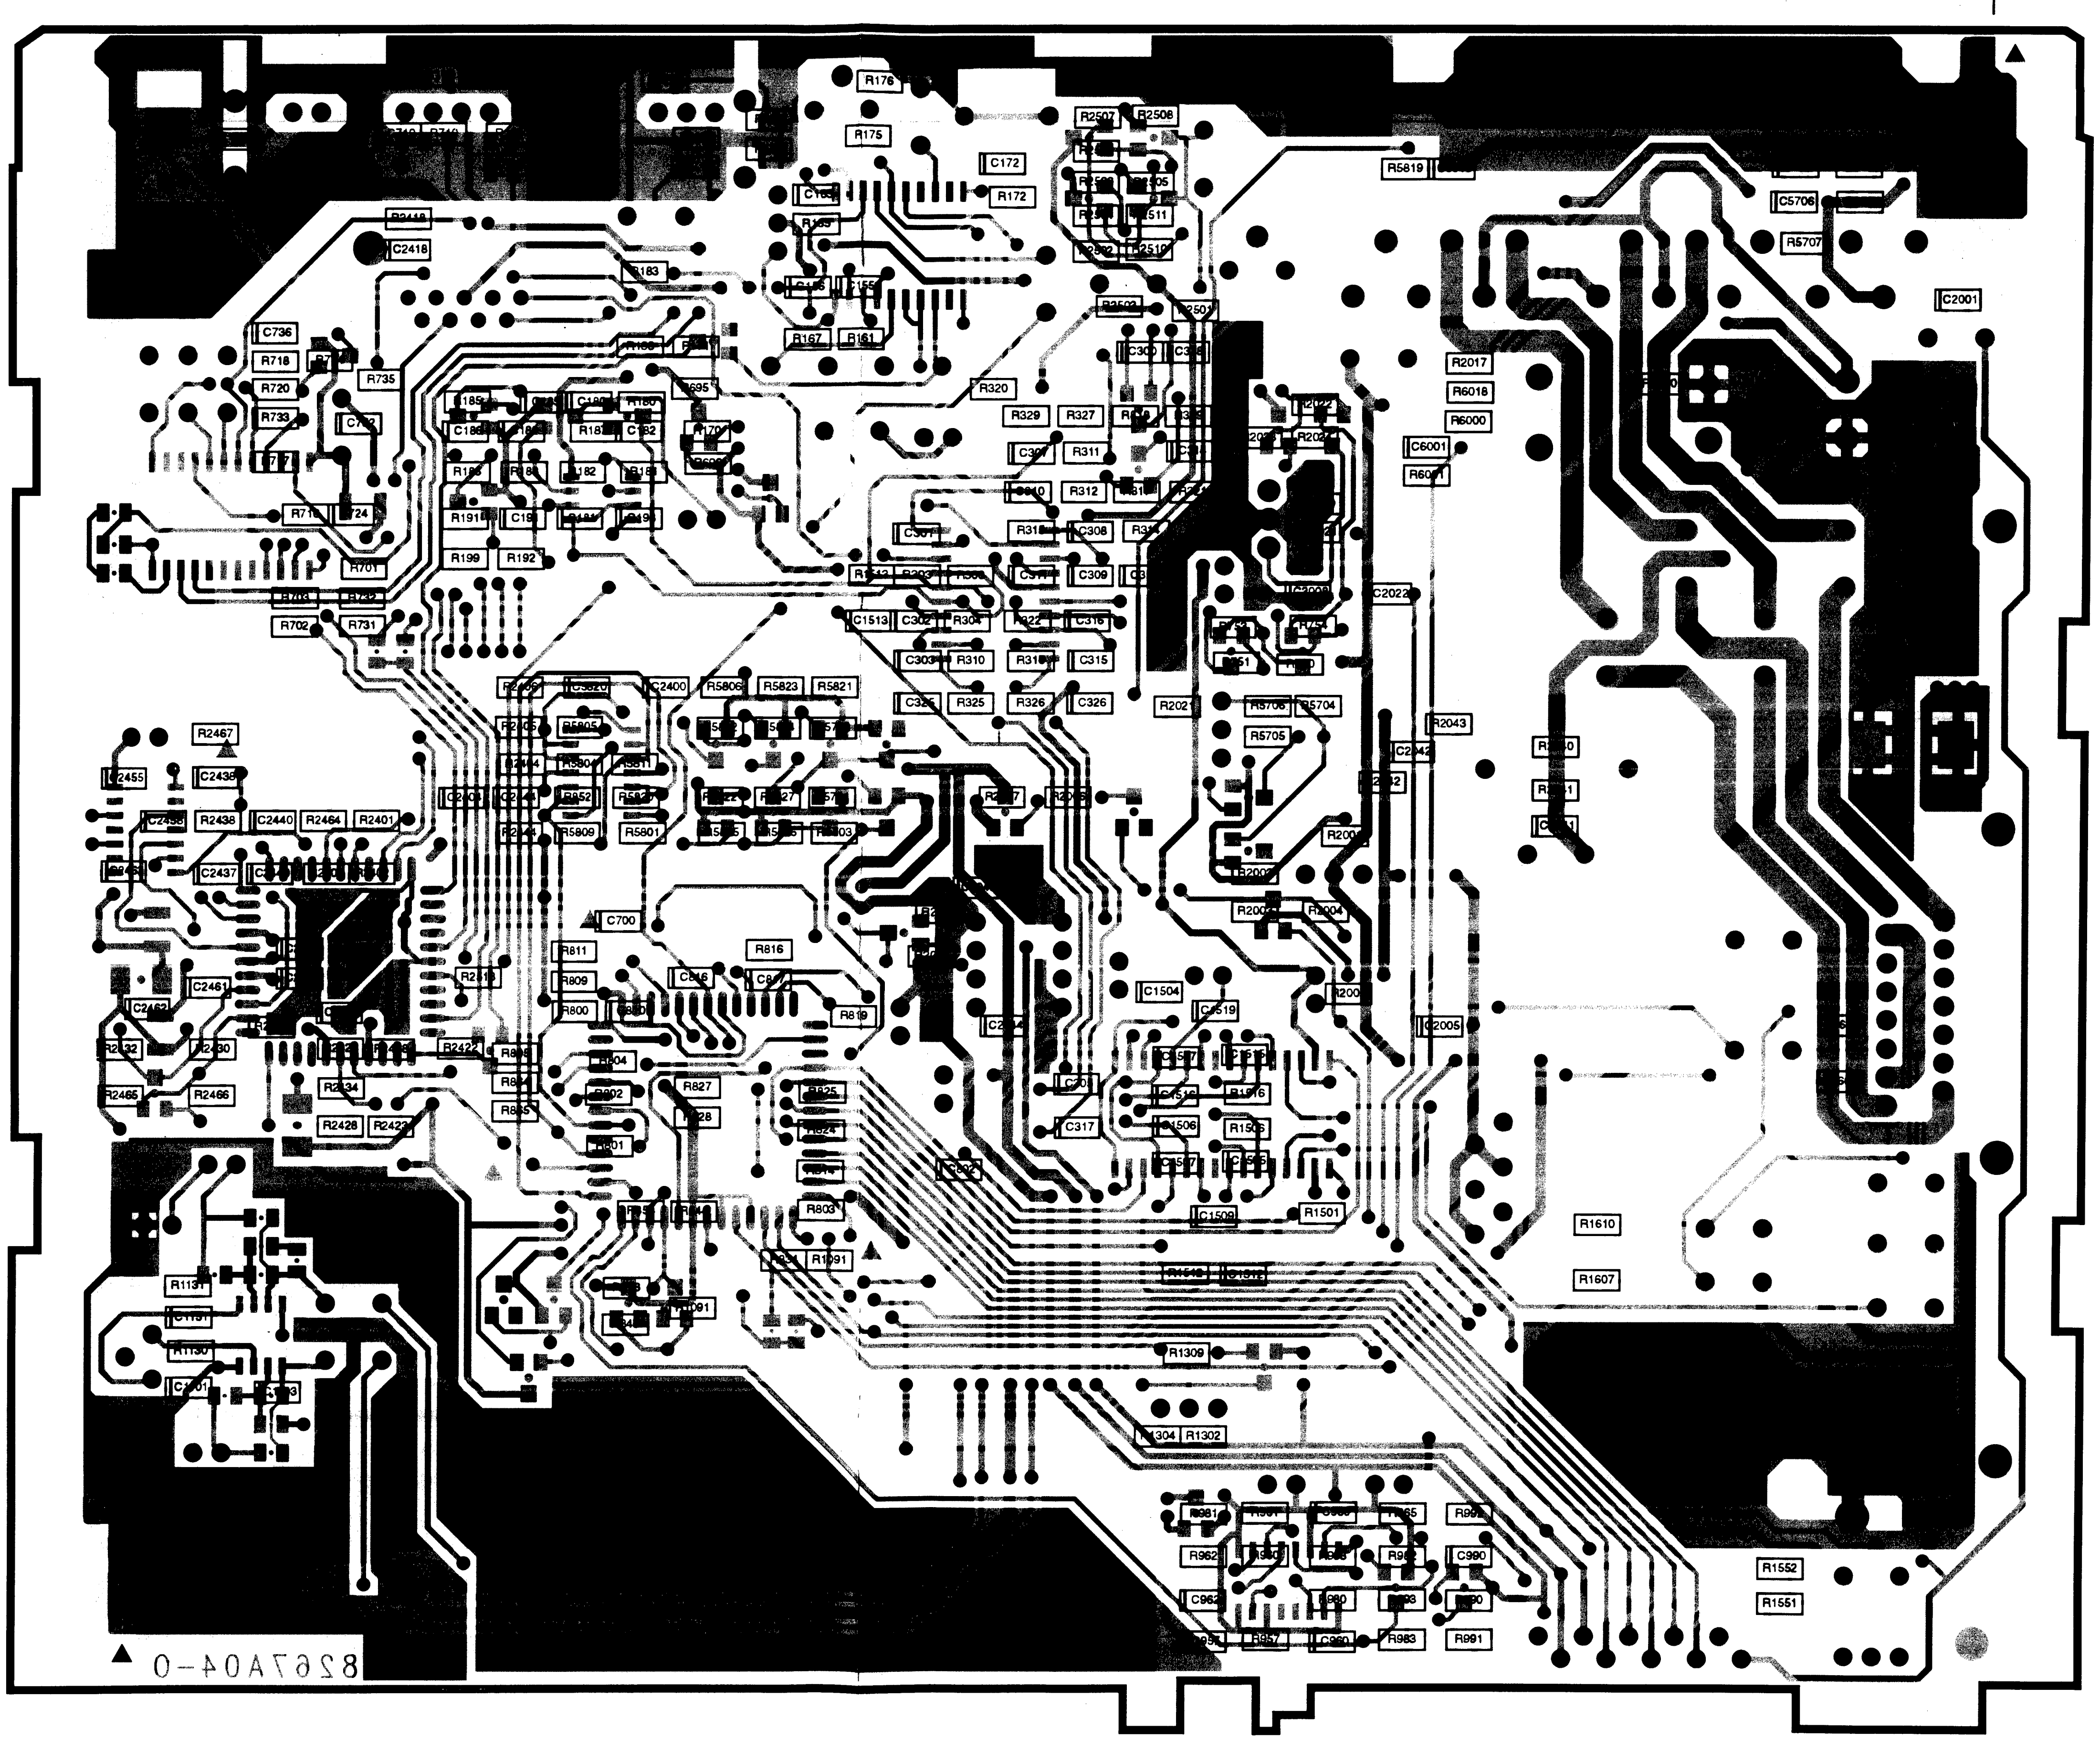

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD
PL 8267 A4
Chip